



Mando a distancia universal de sustitución para 5 marcas

Controle remoto universal de substituição para 5 marcas

ES ESTE MANDO A DISTANCIA COMBINA LAS TECLAS DE 5 MARCAS DE TELEVISORES DIFERENTES CON SUS CORRESPONDIENTES FUNCIONES.

Muchas de estas funciones son comunes a las 5 marcas pero, la función de algunas teclas puede variar dependiendo de la marca del televisor con el que se esté usando el mando, con ayuda de los gráficos o mapas de teclas que se muestran a continuación, puede conocer la función de la tecla pulsada dependiendo de la marca del televisor con el que esté usando el mando.

La disposición original de las teclas de las 5 marcas es igual o muy parecida a las mostradas.

No necesita realizar ninguna acción para ajustar la marca.


¡Simplemente funciona!

PT COMANDO DE SUBSTITUIÇÃO À DISTÂNCIA UNIVERSAL PARA 5 MARCAS


Este comando combina as teclas de 5 marcas diferentes de TVs com as suas funções correspondentes. Muitas destas funções são comuns às 5 marcas, no entanto a função de algumas teclas pode variar, dependendo da marca da televisão do comando que está a utilizar, com a ajuda dos gráficos ou mapas de teclas abaixo indicados, pode saber qual a função da tecla pressionada dependendo da marca da televisão do comando que está a utilizar.

A disposição original das teclas das 5 marcas é igual ou muito semelhante às imagens mostradas. Não é necessário fazer nada para ajustar a marca ao comando.


Simplemente funciona!

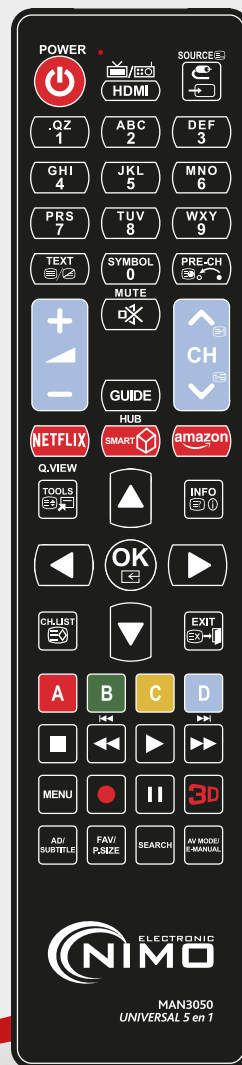

Mapa de teclas de su mando
MAN3050

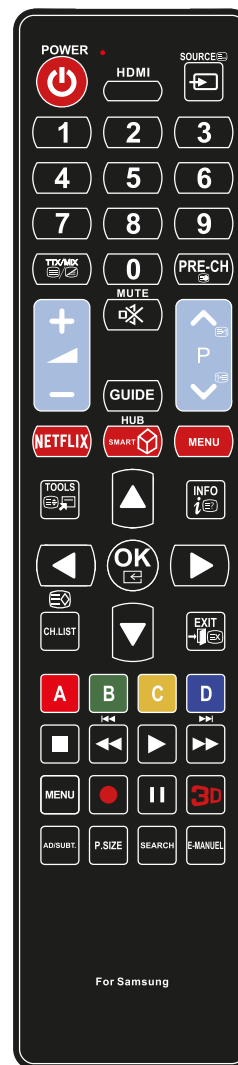


Mapa de teclas y funciones para
SAMSUNG

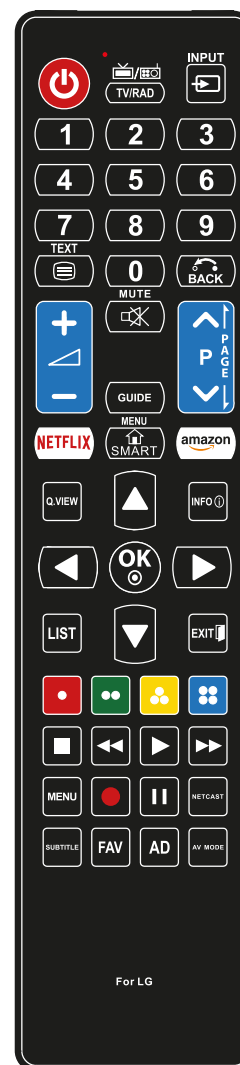

Mapa de teclas y funciones para
LG



Mapa de teclas y funciones para
PHILIPS

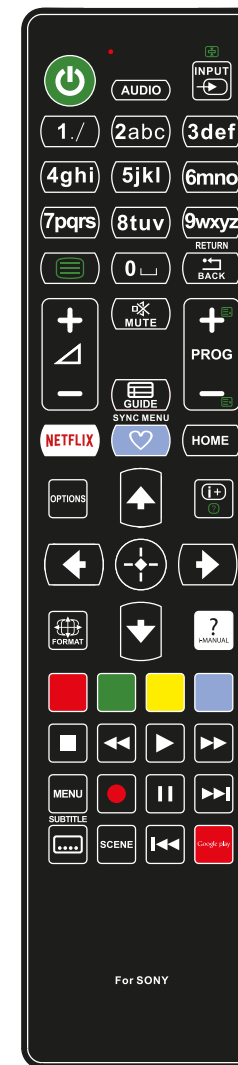

Mapa de teclas y funciones para
SONY



Mapa de teclas y funciones para
PANASONIC

Guía de correspondencia de teclas del mando con cada marca

Guia para correspondência de chaves do controle remoto com cada marca

ES

No necesita configuración

No es necesario configurar el mando para utilizarlo con la mayoría de los modelos.

Si el mando no funciona adecuadamente o no funciona en absoluto a pesar de que su televisor es de una marca compatible, por favor, siga las indicaciones correspondientes a la marca del televisor que desea controlar.

Para usar con Samsung

Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [Vol+] de 5:1 alrededor de 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suelte.

Pruebe las teclas para comprobar si el funcionamiento es correcto. Si no, siga el paso anterior una vez más.

Para usar con LG

Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [Vol-] del mando 5:1 alrededor de 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suelte.

Pruebe las teclas para comprobar si el funcionamiento es correcto. Si no, siga el paso anterior una vez más.

Para usar con Philips

Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [P-] del mando 5:1 alrededor de 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suelte.

Pruebe las teclas para comprobar si el funcionamiento es correcto. Si no, siga el paso anterior una vez más.

Para usar con Sony

Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [P+] del mando 5:1 alrededor de 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suelte.

Pruebe las teclas para comprobar si el funcionamiento es correcto. Si no, siga el paso anterior una vez más.

Para usar con Panasonic

Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [UP] del mando 5:1 alrededor de 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suelte.

Pruebe las teclas para comprobar si el funcionamiento es correcto. Si no, siga el paso anterior una vez más.

Restablecer los ajustes de fábrica del mando 5:1

Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [Source] alrededor de 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego suéltelo.

Función de aprendizaje o copia de botones

El mando puede aprender botones que no funcionen inicialmente siempre que disponga de un mando original que funcione adecuadamente.

Paso 1. Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [MUTE] del mando 5:1 durante aproximadamente 5 segundos hasta que el LED se encienda y luego suéltelo. Ahora el mando se encuentra en el modo aprendizaje.

Paso 2. Coloque el punto transmisor IR del mando 5:1 frente al emisor IR del mando original a una distancia de 2-3 cm.

Paso 3. Presione la tecla del mando 5:1 donde se va a copiar y suelte, el LED parpadeará rápidamente. Luego presione la tecla del mando original. El LED parpadeará tres veces y luego parpadea lentamente. Significará que el aprendizaje se ha completado correctamente.

Repita el Paso 3 para aprender más teclas.

Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [MUTE] del mando 5:1 para guardar las teclas aprendidas. El LED se apagará. Sale del modo de aprendizaje. Si no se presiona ninguna tecla durante 20 segundos, el mando 5:1 saldrá del modo de aprendizaje automáticamente y el LED se apagará.

El usuario puede grabar hasta 10 teclas.

Pruebe las funciones programadas para comprobar si es correcto. Si no, vuelva a realizar la copia.

Borrar todos los botones aprendidos

Mantenga presionadas las teclas [POWER] y [OK] del mando 5:1 durante unos 5 segundos hasta que el LED parpadee tres veces y luego se borrarán todas las teclas aprendidas.

Pilas

Este producto requiere 2 pilas alcalinas AAA/LR03, no incluidas.

Utilice las baterías nuevas para la función de aprendizaje (nuestro control remoto y el control remoto original).

Nota importante

Para la compatibilidad con la mayoría de los modelos de TV (Samsung/LG/Philips/Sony/Panasonic), es posible que algunos botones no tengan efecto.

No funciona con TV que usen control remoto sin infrarrojos, por ejemplo, Bluetooth, frecuencia de 2,4GHz.

PT

Nenhuma configuração necessária

Você não precisa configurar o controle remoto para usá-lo com a maioria dos modelos.

Se o controle remoto não funcionar corretamente ou não funcionar mesmo que sua TV seja de uma marca compatível, siga as instruções para a marca da TV que deseja controlar.

Para uso com Samsung

Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [Vol+] 5:1 por cerca de 5 segundos até que o LED pisque três vezes e solte.

Teste as teclas para ver se o funcionamento está correto. Caso contrário, siga a etapa anterior mais uma vez.

Para uso com LG

Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [Vol-] do botão 5:1 por cerca de 5 segundos até que o LED pisque três vezes e solte.

Teste as teclas para ver se o funcionamento está correto. Caso contrário, siga a etapa anterior mais uma vez.

Para uso com Philips

Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [P-] do botão 5:1 por cerca de 5 segundos até que o LED pisque três vezes e solte.

Experimente as teclas para verificar se a operação está correta, caso contrário, siga o passo acima mais uma vez.

Para uso com Sony

Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [P+] do controlador 5:1 por cerca de 5 segundos até que o LED pisque três vezes e solte.

Teste as teclas para ver se o funcionamento está correto. Caso contrário, siga a etapa anterior mais uma vez.

Para uso com Panasonic

Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [UP] do controlador 5:1 por cerca de 5 segundos até que o LED pisque três vezes e solte.

Teste as teclas para ver se o funcionamento está correto. Caso contrário, siga a etapa anterior mais uma vez.

Controlador 5:1 com redefinição de fábrica

Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [Source] por cerca de 5 segundos até que o LED pisque três vezes e, em seguida, solte-as.

Função aprender ou copiar botão

O controle remoto pode aprender botões que inicialmente não funcionam, desde que você tenha um controle remoto original que funcione corretamente.

Etapa 1. Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [MUTE] do controlador 5:1 por cerca de 5 segundos até que o LED acenda e, em seguida, solte-o. O controle remoto está agora no modo de aprendizagem.

Etapa 2. Coloque o ponto do transmissor IR do controle remoto 5:1 na frente do emisor IR do controle remoto original a uma distância de 2-3 cm.

Etapa 3. Pressione a tecla no controle remoto 5:1 onde copiar e solte, o LED piscará rapidamente. Em seguida, pressione a tecla do controle remoto original. O LED piscará três vezes e depois piscará lentamente. Isso significava que a aprendizagem é correta.

Repita a Etapa 3 para aprender mais teclas.

Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [MUTE] do controle remoto 5:1 para salvar as teclas aprendidas. O LED desligará. Sai do modo de aprendizado. Se nenhuma tecla for pressionada por 20 segundos, o controle remoto 5:1 sairá do modo de aprendizagem automaticamente e o LED desligará.

O usuário pode gravar até 10 chaves.

Experimente as funções programadas para verificar se está correto. Caso contrário, execute a cópia novamente.

Limpar todos os botões aprendidos

Mantenha pressionadas as teclas [POWER] e [OK] do controlador 5:1 por cerca de 5 segundos até que o LED pisque três vezes e, em seguida, todas as teclas aprendidas serão apagadas.

Baterias

Este produto requer 2 pilhas alcalinas AAA/LR03, não incluídas.

Por favor, use as novas baterias para a função de aprendizagem (nosso controle remoto e controle remoto original).

Nota importante

Para compatibilidade com a maioria dos modelos de TV (Samsung/LG/Philips/Sony/Panasonic), alguns botões podem não ter efeito.

Não funciona com TVs que usam controle remoto sem infravermelho, por exemplo, Bluetooth, frequência de 2,4 GHz.

BOTONES MENCIONADOS (BOTÕES NOMBRADOS)

**Power****Vol +****Vol -****P+****P-****UP****SOURCE****MUTE****OK**