



REF. 32566/32567/32568
32569/32570/32571

Aplique Superficie LED

Aplique plafon LED

Ceiling LED lamp

Applique surface LED



IMPORTED BY
www.edmproduct.com
ELEKTRO 3, S.COOP.C.L
F-43389675

EDM garantiza todos sus productos declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación / uso de sus artículos.

EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabi-

Elektro3 - Polígono Ind. Alba
C/ Barenys, 21 - 43480 Vila-seca
Tarragona - España.
MADE IN CHINA

lidade por danos originados por utilização / instalação incorrecta dos seus produtos.

EDM guarantees all its products declines all responsibility for damages caused by improper installation / use of its articles

.EDM garantit tous ses produits, déclinant toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un mauvais usage ou d'une installation incorrecte de ses articles.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarlo en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño o daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregarlos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayores, a condición de que sea bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y que puedan entender los riesgos que entraña. La limpieza y mantenimiento del usuario no deben de ser realizados por niños, a menos que sean de 8 años o mayores y que sean supervisados. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.

- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

32566	32569	32567	32570	32568	32571
12W	12W	18W	18W	24W	24W
1160lm	1160lm	1820lm	1820lm	2490lm	2490lm
4.000K	6.500K	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K
120°	120°	120°	120°	120°	120°
Ø26x5,8cm	Ø26x5,8cm	Ø33x5,9cm	Ø33x5,9cm	Ø38x6,2cm	Ø38x6,2cm

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética: F

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No monte la luminaria sobre superficies húmedas, recién pintadas o que presenten conductividad eléctrica.
- Todas las luminarias sin protección especial contra la penetración del polvo o de humedad (sin marca IP) son aptas para uso en interior, excepto baño.
- El fabricante aconseja un uso correcto de los aparatos de iluminación. Seguir siempre las instrucciones y conservarlas.
- La manipulación interna o externa de la luminaria puede reducir su seguridad. El fabricante no se hace responsable de ninguna manipulación realizada por el usuario.
- El usuario debe observar las notas y advertencias de seguridad para mantener este estado y garantizar un funcionamiento seguro. Lea las instrucciones de funcionamiento antes de la puesta en marcha.

Nunca intente abrir el dispositivo más de lo descrito en este manual. El sistema de iluminación LED no puede ser reparado; esta parte se debe desechar inmediatamente en caso de defecto. Asegurar una ventilación suficiente del dispositivo. No cubrir durante la funcionamiento. Instalar fuera del alcance de los niños o animales.

Cualquier otro uso del producto descrito anteriormente puede dañarlo o ser peligroso para el usuario con riesgo de incendio o descarga eléctrica. Todo el producto no puede ser modificado o adaptado.


Estas indicaciones de seguridad deben observarse en todos los casos! Cualquier reclamación de garantía no es válida en el caso de daños causados por la inobservancia de las presentes instrucciones de servicio. La empresa o fabricante no se hace responsable por el mal uso del producto.

El funcionamiento seguro no es posible, si:










- El sistema de iluminación LED tiene daños visibles.
- El sistema de iluminación LED ya no funciona.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION NOTA

- La instalación debe hacerse sólo por personas electricistas o profesionales.
- Utilice un cable que sea adecuado para uso al aire libre (si está montado fuera).
- No utilice un temporizador para funcionar esta luminaria.

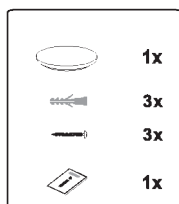

Referencia	Fuente de luz	Driver
32566	32550	32554
32567	32547	32555
32568	32552	32556
32569	32551	32554
32570	32546	32555
32571	32553	32556

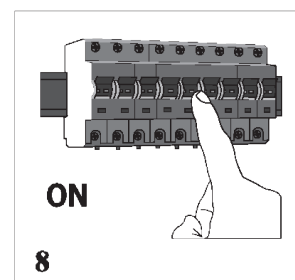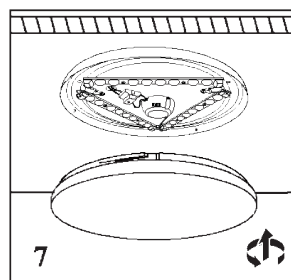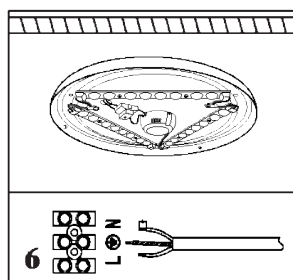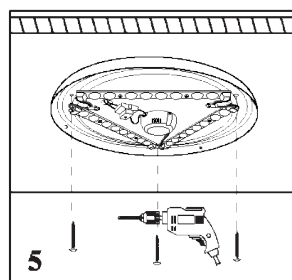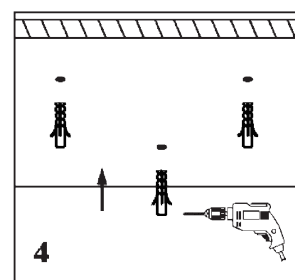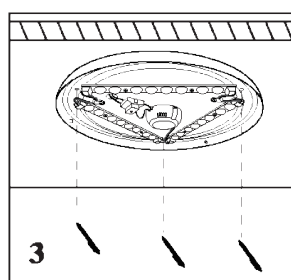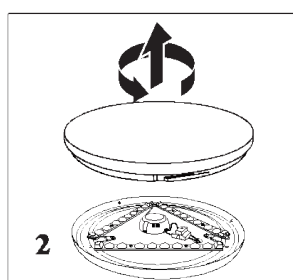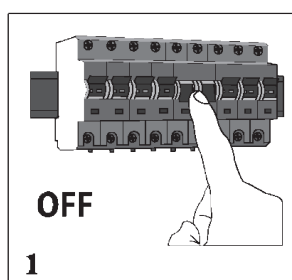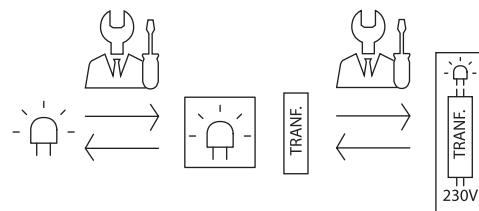

LIMPIEZA

- La luminaria tiene que estar desconectada y fría antes de limpiar.
- Tiene que limpiarse con un paño suave y húmedo, evitando el contacto de líquidos con las partes eléctricas. No usar disolventes o sustancias abrasivas. Utilice un detergente corriente de PH neutro.

PT

INSTRUÇÕES DE USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reduzir possíveis riscos de incêndio, descargas elétricas ou danos pessoais, tenha em consideração as seguintes instruções:

INFORMAÇÃO GERAL

- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e otros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas cuja capacidade física, sensorial ou mental estejam reduzidas ou tenham falta de experiência e conhecimento, se são supervisionados ou receberam uma instrução adequada no que diz respeito ao funcionamento do aparelho e entendam os riscos que podem ter.
- Este equipamento pode ser usado por crianças acima de 8 anos, a condição de que seja sob a supervisão ou que tenham recebido instruções relacionadas ao uso do aparelho de forma segura e que possam entender os riscos que podem ter. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser realizados por crianças, a não ser que sejam maiores de 8 anos e que tenham supervisão. Manter o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não funciona correctamente. Desligue-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque elétrico.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- Conectar o aparelho unicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.

- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superfície firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/elétrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.
- Este aparelho está fabricado para ser utilizado em interiores. Nunca o utilize ao ar livre ou partes externas da casa.

32566	32569	32567	32570	32568	32571
12W	12W	18W	18W	24W	24W
1160lm	1160lm	1820lm	1820lm	2490lm	2490lm
4.000K	6.500K	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K
120°	120°	120°	120°	120°	120°
Ø26x5,8cm	Ø26x5,8cm	Ø33x5,9cm	Ø33x5,9cm	Ø38x6,2cm	Ø38x6,2cm

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética: F

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não monte o acessório de iluminação sobre superfícies húmidas, recentemente pintadas ou que apresentem condutividade eléctrica.
- Todos os acessórios de iluminação sem protecção especial contra a penetração de pó ou de humidade (sem marca IP) são indicados para uso no interior, excepto nas casas de banho.
- O fabricante aconselha a correcta instalação do nosso material. Por isso, siga sempre estas instruções para assegurar uma correcta e segura instalação.
- A conexão eléctrica deverá ser levada cabo por um técnico electricista. A manipulação interna ou externa do acessório de iluminação pode comprometer sua segurança. A fabricante não se responsabilizará por qualquer manipulação efectuada pelo utilizador.
- O usuário deve observar a segurança e a fim de manter esta condição e garantir uma operação segura. Por favor, leia o manual de instruções antes de começar.

Nunca tente abrir o dispositivo mais do que o descrito neste manual. O sistema de iluminação LED não pode ser reparado; esta parte deverá ser descartada imediatamente em caso de inadimplência. Proporcionar uma ventilação adequada do produto. Não cobrir o produto durante o funcionamento. Instale fora do alcance de crianças ou animais.

Qualquer outro uso do produto descrito acima pode danificar ou ser perigoso para o usuário em risco de incêndio ou choque eléctrico. Todos os produtos não podem ser modificados ou adaptados.

Estas instruções de segurança devem ser observadas em todos os casos! Qualquer reclamação de garantia não é válida no caso de danos causados por falta de atenção a essas instruções. A empresa ou fabricante não se responsabiliza pelo uso indevido do produto.


Operação segura não é possível se:

- O sistema de iluminação LED tem danos visíveis.
- O sistema de iluminação LED não funciona mais.










INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Notas

- A instalação deve ser feita somente por electricistas ou profissionais.
- Utilize um cabo adequado para uso ao ar livre (se for montado fora).
- Não use um temporizador para operar esta luminária.

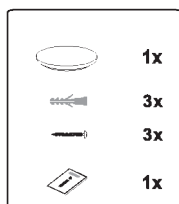

Referência	Fonte de sobressalente	Equipamento de controlo
32566	32550	32554
32567	32547	32555
32568	32552	32556
32569	32551	32554
32570	32546	32555
32571	32553	32556

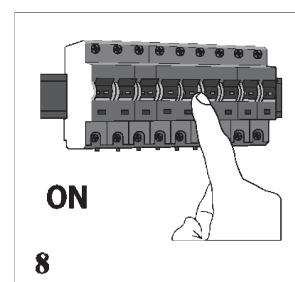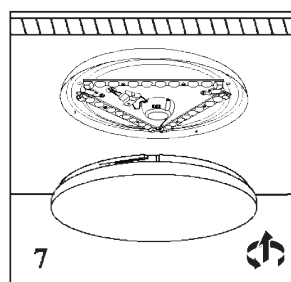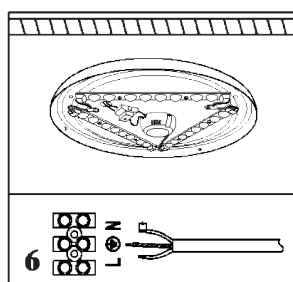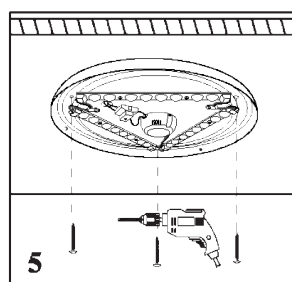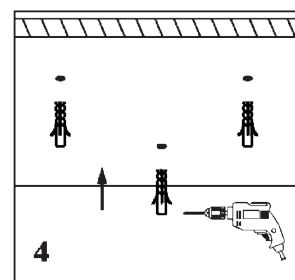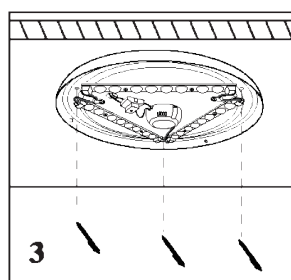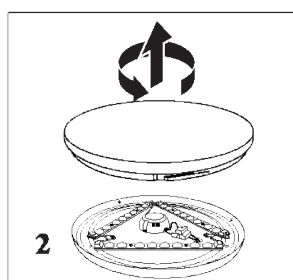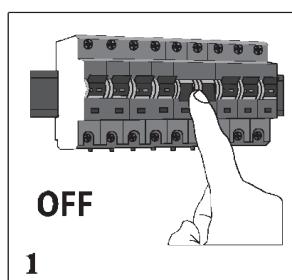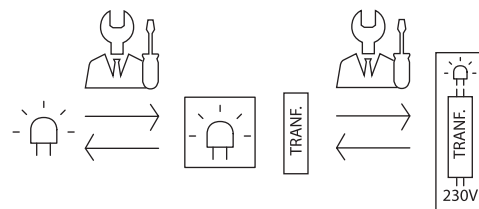

LIMPEZA

- A luminária tem de estar desligada e fria antes da limpeza.
- A luminária tem de ser limpa com um pano suave e úmido, evitando o contacto de líquidos com as partes eléctricas. Não usar solventes ou substâncias abrasivas. Utilize um detergente corrente com PH neutro.

EN

INSTRUCTION MANUAL

SECURITY INSTRUCTIONS



Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:

GENERAL INFORMATION

- Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- The devices can be used by people whose physical, sensory or mental capacities are reduced or have a lack of experience and knowledge, if they are supervised or have received adequate instruction regarding the safe operation of the device and understand the risks involved.
- This appliance can be used by children 8 years or older, provided that it is under supervision or that they have received instructions regarding the safe use of the appliance and that they understand the risks involved. Cleaning and user maintenance should not be performed by children, unless they are 8 years or older and are supervised. Keep the appliance and its cable out of the reach of children under 8 years.
- Children must not play with the appliance.
- Do not continue using the appliance if you notice that it is not working properly. Turn it off immediately and look for the manufacturer or an authorized technical service so that a qualified technician can evaluate the damage and repair it if necessary.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.
- Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.

- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.

32566	32569	32567	32570	32568	32571
12W	12W	18W	18W	24W	24W
1160lm	1160lm	1820lm	1820lm	2490lm	2490lm
4.000K	6.500K	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K
120°	120°	120°	120°	120°	120°
Ø26x5,8cm	Ø26x5,8cm	Ø33x5,9cm	Ø33x5,9cm	Ø38x6,2cm	Ø38x6,2cm

This product contains a light source of energy efficiency class: F

SAFETY PRECAUTIONS

- Do not install the luminary on surfaces that are moist, dreshly painted or electrically conductive.
- All luminaries without special protection against dust or moisture (no IP rating) may be used indoors, except in bathrooms.
- The manufacturer advises the correct use of light-fittings. Therefore always folow these instructions to ensure the correct and safe installation and functioning of the fittings and keep the instructions safe for future reference.
- The internal or external manipulation of the luminary may reduce it's safety. The manufacture can not be held liable for any manipulation carried out by the user.
- The user must observe the safety notes and warnings in order to mintain this status and to ensure safe operation. Please read the operating instructions before start up.

Never attempt to open the device other than described in this manual. The LED luminaire cannot be repaired; this part must be immediately disposed in case of a defect. Ensure sufficient ventilation of the device. Never cover it during operation. Do not install in reach of children or animals.

Any other use of the device than described above can damage the product or endanger the user due to e. g. short-circuits, fire or an electric shock. The entire product may not be modified or adapted.

These safety notes must be observed in all cases! Any warranty claim is void in the case of damages caused by non-observance of these iperating instruciones. We are not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of the safety notes and improper operation of the device.


Safe operation is not possible anymore, if:

- the LED luminaire has visible damages.
- the LED luminaire does not work anymore.










INSTALLATION INSTRUCTIONS

note

- Installation only by persons with electro technical knowledge and experience.
- Use cable wich is suitable for outdoor use (if mounted outside).
- Do not use a dimmer to operate this luminaire.

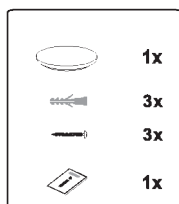

Reference	Replacement source	Control gear
32566	32550	32554
32567	32547	32555
32568	32552	32556
32569	32551	32554
32570	32546	32555
32571	32553	32556

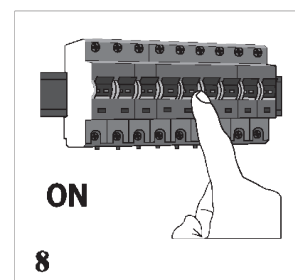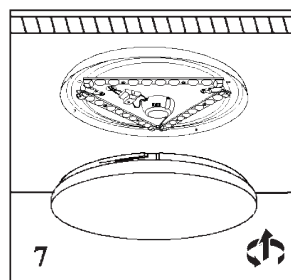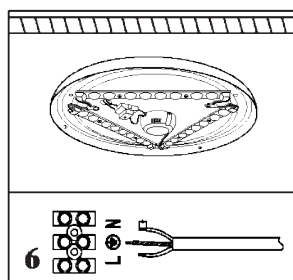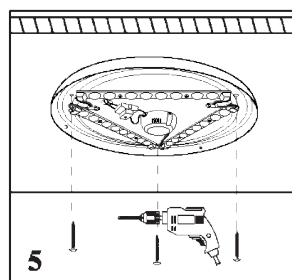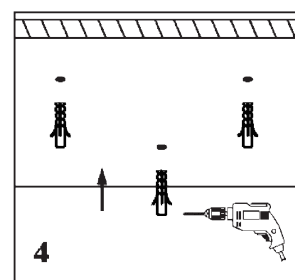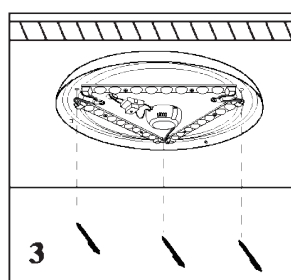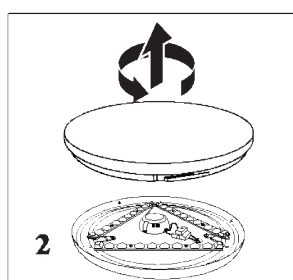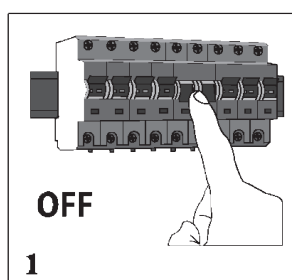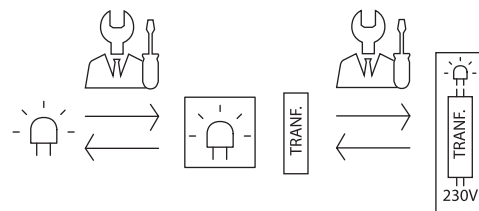

CLEANING

- The light must be disconnected and cold before cleaning.
- The light must be cleaned with a soft, damp cloth, preventing the electrical parts from coming into contact with liquids. Do not use dissolvents or abrasive substances. Use normal neutral PH detergent.

FR

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- Cet appareil a été conçu pour un USAGE DOMESTIQUE seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus, à condition qu'il soit sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont supervisés. Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions adéquates concernant le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si nécessaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une

cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.

- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.

32566	32569	32567	32570	32568	32571
12W	12W	18W	18W	24W	24W
1160lm	1160lm	1820lm	1820lm	2490lm	2490lm
4.000K	6.500K	4.000K	6.500K	4.000K	6.500K
120°	120°	120°	120°	120°	120°
Ø26x5,8cm	Ø26x5,8cm	Ø33x5,9cm	Ø33x5,9cm	Ø38x6,2cm	Ø38x6,2cm

Ce produit conti nt une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: F

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ:

- Ne pas monter le luminaire sur des surfaces humides, récemment peintes ou présentant un caractère de conducteur électrique.
- Tous les luminaires sans protection spécifique contre la pénétration de poussière ou d'humidité (sans marquage IP) sont compatibles pour un usage en intérieur, hors salles de bain.
- Le fabricant conseille un usage approprié et correct des dispositifs d'illumination.
- La manipulation interne ou externe du luminaire peut réduire sa sécurité. La fabrication ne saurait être tenue pour responsable d'une quelconque manipulation effectuée par l'utilisateur.
- L'utilisateur doit respecter les consignes de sécurité et les avertissements afin de conserver cet état et d'assurer un fonctionnement sûr. Veuillez lire les instructions d'utilisation avant la mise en service.

Ne jamais essayer d'ouvrir le dispositif plus que ce qui est décrit dans le manuel. Le système d'illumination LED ne peut être réparé ; cette partie doit être détruite immédiatement en cas de défaut. S'assurer de la bonne ventilation du dispositif. Ne pas recouvrir pendant son fonctionnement. Installer hors de portée des enfants et animaux. Tout autre usage du produit, précédemment décrit, peut l'endommager et être dangereux pour son utilisateur, supposant des risques d'incendie ou de décharge électrique. Le produit ne peut être modifié ou adapté.

Ces consignes de sécurité doivent s'appliquer dans tous les cas de figure possibles ! Toute réclamation de garantie sera invalidée dans le cas où les dommages seraient provoqués par la négligence des présentes instructions de fonctionnement. L'entreprise, comme le fabricant, déclinent toute responsabilité quant à un mauvais usage du produit.-


Un fonctionnement sûr est rendu impossible si:

- Le système d'illumination LED présente des dommages visibles.
- Le système d'illumination LED ne fonctionne plus.










INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Note

- L'installation doit être effectuée seulement par des personnes qualifiées, électriciens ou professionnels.
- Utiliser un câble approprié pour une utilisation à l'air libre (si vous le montez en extérieur).
- Ne pas utiliser de temporisateur régulant le fonctionnement de ce luminaire.

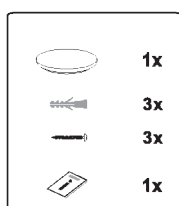

Référence	Source de remplacement	Contrôleur de courant
32566	32550	32554
32567	32547	32555
32568	32552	32556
32569	32551	32554
32570	32546	32555
32571	32553	32556

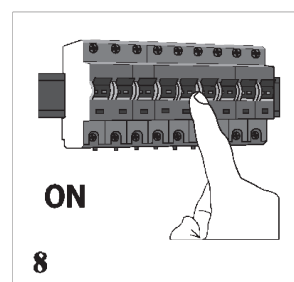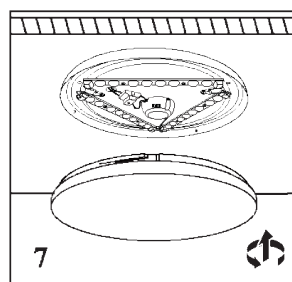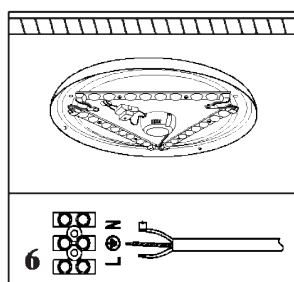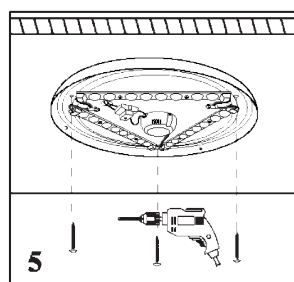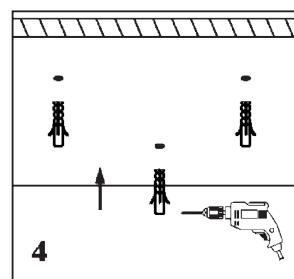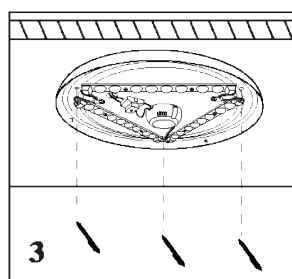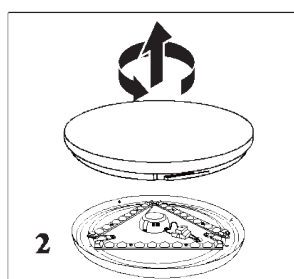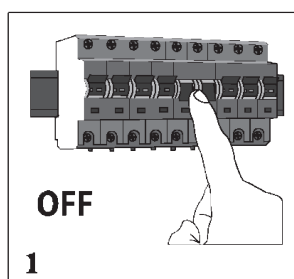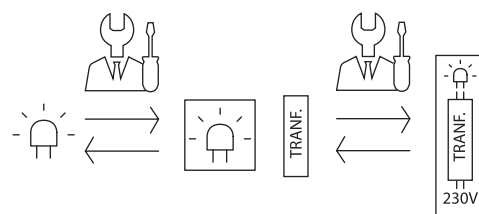

NETTOYAGE

- Le luminaire doit être déconnecté et froid avant nettoyage.
- Ce dispositif doit être nettoyé avec un tissu doux et humide, évitant tout contact de liquide avec les composants électriques. Ne pas utiliser de dissolvants ou de substances abrasives. Utiliser un savon classique de PH neutre.



DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior reciclaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



GARANTÍA

Todos nuestros productos están sujetos a la garantía legal vigente en cada momento en materia de consumo y cubre todos los fallos del fabricante en cuanto a material y calidad. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO



ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



GARANTIA

Todos os nossos produtos estão sujeitos a garantia legal vigente em cada momento em matéria de consumo e cobre todos os defeitos de fabrico, no que se refere ao material e à qualidade. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO



WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



WARRANTY

All our products are subject to the legal warranty in force at all times regarding consumption and covers all manufacturer's failures regarding material and quality. This warranty applies only if the instructions for use have been followed, and it is voided if the device has been forced or used improperly, or if it has been repaired by an unauthorized person.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY



DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE, il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



GARANTIE

Tous nos produits sont soumis à la garantie légale en vigueur à tout moment en matière de consommation et couvre tous les défauts du fabricant en termes de matériel et de qualité. Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies, et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inappropriée et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée.

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT