



Manual de instrucciones
Manual de instruções
Instruction manual
Manuel d'instructions



Extractor de aire

Exaustor de ar

Extractor fan

Extracteur d'air

ref. 08407



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y guárde lo para futuras consultas. Para reducir posibles riesgos de incendio, descargas eléctricas o daños personales, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

INFORMACIÓN GENERAL

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones. Guarde el manual en un lugar seguro para que pueda consultarla en cualquier momento.
- Después de retirar del embalaje, compruebe que el aparato está en buen estado, y si tiene alguna duda, no lo encienda.
- Póngase en contacto con su distribuidor o vendedor para la devolución del mismo.
- Este aparato viene embalado para protección contra cualquier daño que se pueda causar por el transporte.
- El embalaje está formado por plásticos y otros materiales que pueden ser peligrosos, siendo aconsejable mantener fuera del alcance de los niños. Estos materiales son reciclables y deben entregárselos en una unidad del sistema de reciclaje apropiado, respetando las leyes de protección del medio ambiente.
- Este aparato ha sido concebido solamente para USO DOMÉSTICO y no debe ser utilizado con ningún otro fin, como por ejemplo en una instalación de nivel comercial, industrial o cualquier otra que no sea residencial.
- No manipule el aparato con las manos mojadas y tampoco lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas reducidas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato o estén acompañadas por una persona responsable su uso y seguridad.
- Mantener el aparato fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños deben ser supervisados durante el uso, para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- No continúe usando el aparato si observa que el mismo no funciona correctamente. Apáguelo inmediatamente y busque el fabricante o un servicio técnico autorizado para que un técnico cualificado pueda evaluar el daño y repararlo en su caso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el

fabricante o el servicio técnico autorizado a través de un técnico cualificado para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

- Apague el aparato y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de sustituir cualquier pieza o accesorio, o tocar las partes móviles del aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación de CA. El voltaje indicado en la placa de características que esta fijada en el aparato, debe coincidir con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Desconectar siempre el aparato de la toma después de usarlo, para desmontarlo o limpiarlo.
- Montar y utilizar el aparato siempre en una superficie firme y estable.
- Nunca coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una cocina a gas / eléctrica o dentro de un horno caliente. Mantenga el cable de alimentación lejos de estas fuentes de calor o de objetos cortantes y afilados.
- Nunca manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- El uso de accesorios o piezas no recomendadas por el fabricante, puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones graves.
- Este aparato está fabricado para ser utilizado en interiores. Nunca lo utilice al aire libre o partes externas de la casa.

Antes de conectar el dispositivo, apague la fuente de alimentación

ES

PT


EN

FR


INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	Medida	Voltaje	Potencia	Volumen	Presión acústica	Grado IP	
08407	80mm	230V - 50Hz	12W	86m³/h	25dB	IPX2	x


DESMONTAJE DE LA REJILLA

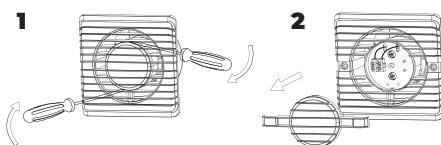

PREPARACIÓN DEL AGUJERO

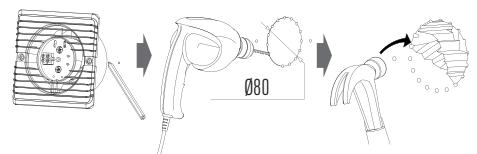


INSTALACIÓN DEL EXTRACTOR




En extractores con control electrónico, es posible configurar los parámetros de funcionamiento del dispositivo en un potenciómetro rotativo mediante un destornillador.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

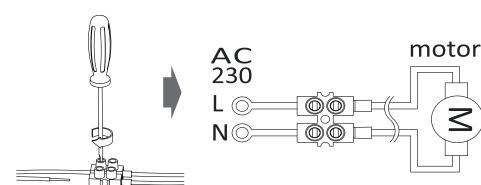

MONTAJE DE LA REJILLA

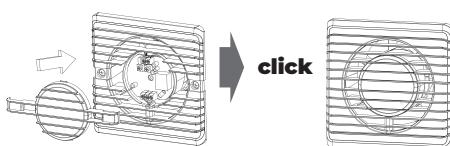

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cada ventilador debe limpiarse regularmente y al menos una vez al año desmontarse para inspeccionar el motor y limpiar el ventilador del deslustre acumulado.

- ▶ Antes de limpiar, asegúrese de que el dispositivo esté desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño húmedo o una esponja y jabón.
- ▶ Despues de la limpieza, asegúrese de que se eliminan todos los residuos de jabón y que no entren líquidos dentro del motor.
- ▶ Antes de reinstalar el ventilador, asegúrese de que todos los componentes estén secos.

COMENTARIOS:

- ▶ Se deben tomar todas las precauciones debidas al conectar el dispositivo.
- ▶ El dispositivo debe ser ensamblado y desarmado por un electricista calificado con calificaciones SEP.
- ▶ Antes de comenzar cualquier ajuste o mantenimiento, asegúrese siempre de que el dispositivo esté desconectado de la red eléctrica, incluso si el ventilador no funciona.
- ▶ La instalación eléctrica requiere un interruptor con una distancia entre los contactos de todos los polos no inferior a 3 mm.
- ▶ Deben tomarse las medidas adecuadas para evitar el flujo de gases a la habitación desde una chimenea abierta u otros dispositivos de fuego abiertos.
- ▶ El fabricante se reserva el derecho de introducir innovaciones y cambios resultantes del progreso técnico.

INSTRUÇÕES SOBRE SEGURANÇA



Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho, e guardá-lo para futuras consultas. Para reduzir possíveis riscos de incêndio, descargas eléctricas ou danos pessoais, tenha em consideração as seguintes instruções:

INFORMAÇÃO GERAL

- Antes de colocar o aparelho a funcionar, leia com atenção as seguintes instruções. Guarde o manual em um local seguro para que possa consultá-lo a qualquer momento.
- Depois de retirar da embalagem, verifique se o aparelho está em bom estado, e se tiver alguma dúvida, não utilize-o.
- Entre em contacto com o seu distribuidor ou vendedor para a devolução do mesmo.
- Este aparelho vem embalado para proteção contra qualquer estrago ou dano que se possa causar pelo transporte.
- A embalagem esta formada por plásticos e otros materiais que podem ser perigosos, sendo aconselhável manter fora do alcance de crianças. Estes materiais são recicláveis, devendo entregá-los em uma unidade do sistema de reciclagem apropriado, respeitando as leis de proteção do meio ambiente.
- Este aparelho foi concebido somente para USO DOMÉSTICO e não deve ser utilizado com nenhum outro fim, como por exemplo em uma instalação de nível comercial, industrial ou qualquer outra que não seja residencial.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas e tampouco o mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Desconectar o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho ou estejam acompanhadas por uma pessoa responsável pela sua utilização e segurança.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- As crianças devem ser supervisionadas durante o uso, para assegurar-se de que não brinquem com o aparelho.
- Não continue usando o aparelho se observa que o mesmo não funciona correctamente. Desligue-o imediatamente e procure o fabricante ou um serviço técnico autorizado para que um técnico qualificado possa avaliar os danos e repará-lo se for o caso.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço técnico autorizado, através de um técnico qualificado para evitar risco de choque elétrico.
- Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de substituir qualquer peça ou acessório, ou tocar as partes móveis do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

- Conectar o aparelho únicamente a uma fonte de alimentação de CA. A voltagem indicada na placa de características que esta fixada no aparelho, deve coincidir com a voltagem da fonte de alimentação.
- Desconectar sempre o aparelho da tomada depois de usá-lo, para desmontá-lo ou limpá-lo.
- Montar e utilizar o aparelho sempre em uma superfície firme e estável.
- Nunca coloque o aparelho encima ou perto de fontes de calor, como por exemplo um fogão a gás/elétrico ou dentro de um forno quente. Mantenha o cabo de alimentação afastado destas fontes de calor ou de objetos cortantes e afiados.
- Nunca manipule o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso de acessórios ou peças não recomendadas pelo fabricante, poderão provocar um incêndio, uma descarga eléctrica ou ainda, lesões graves.
- Este aparelho está fabricado para ser utilizado em interiores. Nunca o utilize ao ar livre ou partes externas da casa.

Antes de conectar o dispositivo, desligue a fonte de alimentação

ES

PT

EN

FR

ES

PT


EN

FR


INFORMAÇÃO TÉCNICA

Referência	Medida	Voltajem	Potência	Volume	Pressão acústica	Grau IP	
08407	80mm	230V - 50Hz	12W	86m³/h	25dB	IPX2	x


DESMONTAGEM DA GRELHA

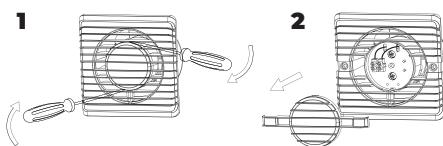

PREPARAÇÃO DO ORIFÍCIO

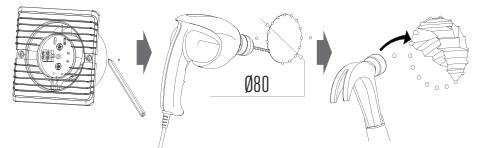


INSTALAÇÃO DO EXTRATOR




Nos extractores com controle eletrônico é possível configurar os parâmetros de funcionamento do dispositivo num potenciômetro rotativo, mediante uma chave de fenda.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

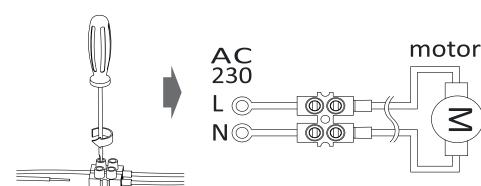

MONTAGEM DA GRELHA

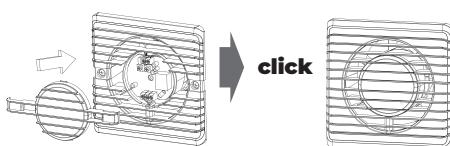

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Deve-se limpar a ventoinha com regularidade, pelo menos uma vez ao ano, desmontar para fazer a inspeção do motor e limpar os resíduos acumulados na ventoinha.

- Antes de limpar, certifique-se de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação.
- As peças de plástico devem ser limpas com um pano humido ou com uma esponja e sabão.
- Depois de realizar a limpeza, certifique-se de que foram eliminados todos os resíduos de sabão e de que não entrem líquidos dentro do motor.
- Antes de voltar a instalar a ventoinha, certifique-se de que todos os componentes estão bem secos.

COMENTÁRIOS:

- Devem ser tomadas as precauções necessárias para ligar o aparelho.
- O aparelho dever ser montado e desmontado por um eletricista qualificado SEP.
- Antes de começar qualquer ajuste ou manutenção, certifique-se sempre de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação, inclusive se a ventoinha não funciona.
- A instalação elétrica requer um interruptor com uma distância entre os contactos de todos os polos superior a 3mm.
- Devem ser tomadas as medidas adequadas para evitar o fluxo de gases a uma distância desde uma chaminé aberta ou de outros dispositivos de fogo aberto.
- O fabricante reserva-se o direito de incorporar inovações e modificações resultantes do progresso técnico.

INSTRUCTION MANUAL



Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To reduce possible risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:

GENERAL INFORMATION

- Before operating this appliance, read the following instructions. Keep the manual in a safe place so you can consult it at any time.
- After removing the packaging, check that the appliance is in good condition, and if you have any questions, do not turn it on.
- Contact your distributor or seller for the return of the appliance.
- This device is packed for protection against any damage or damage that may be caused by transportation.
- The packaging is made up of plastics and other materials that can be dangerous. Keep out of reach of children. These materials are recyclable and must be delivered in a unit of the appropriate recycling, respecting the environmental laws.
- This appliance has been designed for DOMESTIC USE only and must not be used with any other appliance, such as for example in a commercial, industrial or any other non-residential installation.
- Do not handle the appliance with wet hands and do not immerse it in water or any other liquid.
- Unplug the appliance from the mains before cleaning it.
- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced physical capacities, sensory or mental, or lack of experience and knowledge, unless they have received instructions regarding use of the device or are accompanied by a responsible person.
- Keep the device out of the reach of children under 8 years.
- Children should be supervised during use, to make sure they do not play with the appliance.
- Do not continue using the appliance if you notice that it is not working properly. Turn it off immediately and look for the manufacturer or an authorized technical service so that a qualified technician can evaluate the damage and repair it if necessary.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by a qualified technician to avoid the risk of electric shock.
- Turn off the appliance and disconnect the power cord from the power

outlet before replacing any part or accessory, or before touching the moving parts of the device.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect the device only to an AC power source. The voltage indicated on the rating plate that is on the device, must match the voltage of the power supply.
- Always disconnect the appliance from the socket after use, to disassemble or clean it.
- Always mount and use the appliance on a stable and secure surface.
- Never place the appliance on or near heat sources, such as a gas / electric stove or inside a hot oven. Keep the power cord away from these sources of heat or sharp objects.
- Never handle the power cord with wet hands.
- The use of accessories or parts not recommended by the manufacturer may cause a fire, an electric shock or serious injuries.
- This device is manufactured to be used indoors. Never use it outdoors or in outside parts of the house.

Before connecting the device, please turn off the power supply

ES

PT

EN

FR

ES

PT


EN

FR


TECHNICAL INFORMATION

Reference	Measure	Voltage	Power	Volume	Acoustic pressure	IP degree	
08407	80mm	230V - 50Hz	12W	86m ³ /h	25dB	IPX2	x


GRID REMOVAL

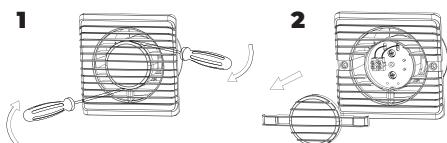

HOLE PREPARATION

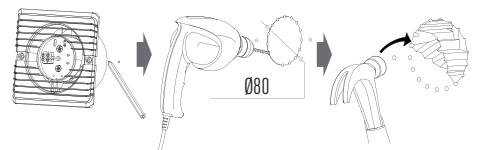


EXHAUST FAN INSTALLATION

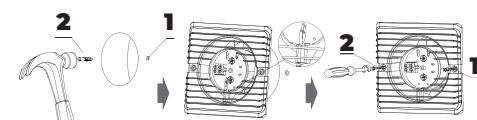

In fans with electronic control, it is possible to set the operating parameters of the device on a rotary potentiometer using a screwdriver..

ELECTRICAL CONNECTIONS

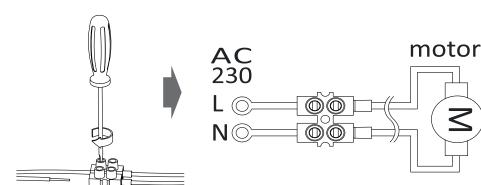

GRILLE MOUNT



MAINTENANCE AND CLEANING

Each fan should be cleaned regularly and at least once a year it should be disassembled in order to survey the motor and clean the fan from the accumulated dust. The survey includes cleaning, external inspection of the motor, start-up and protective device.

- ▶ Before cleaning, make sure the device is unplugged from the power source.
- ▶ Plastic parts should be cleaned with a damp cloth or sponge and soap.
- ▶ After cleaning, make sure all soap residue is removed and no liquids get inside the motor.
- ▶ Before reinstalling the fan, make sure all components are dry.

REMARKS:

- ▶ All due precautions should be taken when connecting the device.
- ▶ The device must be assembled and disassembled by a qualified electrician with SEP qualifications.
- ▶ Before starting any adjustment or maintenance, always make sure that the device is disconnected from the mains, even if the fan is not working..
- ▶ The electrical installation requires a switch with a distance between the contacts of all poles not less than 3 mm.
- ▶ Adequate measures must be taken to prevent the flow of gases into the room from an open fireplace or other open fire devices.
- ▶ The manufacturer reserves the right to introduce innovations and changes resulting from technical progress.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 **Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, gardez les instructions suivantes à l'esprit:**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- ▶ Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement les instructions suivantes. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.
- ▶ Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en bon état, et si vous avez des doutes, ne l'allumez pas.
- ▶ Contactez votre distributeur ou vendeur pour échanger ou restituer l'appareil.
- ▶ Cet appareil est emballé pour la protection contre tout dommage lors du transport.
- ▶ L'emballage est formé de matières plastiques et d'autres matériaux pouvant être dangereux. Il est conseillé de les garder hors de portée des enfants. Ces matériaux sont recyclables et doivent être livrés dans une unité de recyclage appropriée, en respectant les lois de protection de l'environnement.
- ▶ Cet appareil a été conçu pour un **USAGE DOMESTIQUE** seulement et ne doit pas être utilisé à d'autres fins, telles qu'une installation commerciale, industrielle ou toute autre installation non résidentielle.
- ▶ Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne le immerbez pas dans l'eau ou tout autre liquide.
- ▶ Débranchez l'appareil de la prise avant de le nettoyer.
- ▶ Notice d'utilisation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ▶ Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ▶ Ne continuez pas à utiliser l'appareil si vous remarquez qu'il ne fonctionne pas correctement. Éteignez-le immédiatement et recherchez le fabricant ou un service technique agréé afin qu'un technicien qualifié puisse évaluer les dommages et le réparer si

nécessaire.

- ▶ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou le service technique agréé par un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- ▶ Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de remplacer une pièce ou un accessoire, ou avant de toucher les pièces mobiles de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- ▶ Connectez l'appareil uniquement à une source d'alimentation de courant alternatif (CA). La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- ▶ Débranchez toujours l'appareil de la prise après son utilisation, et avant de le démonter ou le nettoyer.
- ▶ Toujours monter et utiliser l'appareil sur une surface ferme et stable.
- ▶ Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière à gaz / électrique ou dans un four chaud. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart de ces sources de chaleur ou d'objets tranchants et coupants.
- ▶ Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- ▶ L'utilisation d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures graves.
- ▶ Cet appareil est fabriqué pour être utilisé à l'intérieur. Ne l'utilisez jamais à l'extérieur.

Avant de brancher l'appareil, veuillez couper l'alimentation

ES

PT

EN

FR

ES

PT


EN

FR


INFORMATION TECHNIQUE

Référence	Mesure	Tension	Puissance	Volume	Pression sonore	Degré IP	
08407	80mm	230V - 50Hz	12W	86m³/h	25dB	IPX2	x


DÉMONTAGE DE LA GRILLE

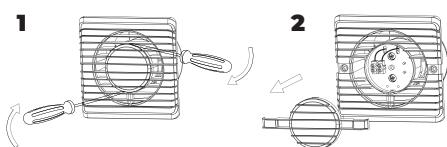

PRÉPARATION DU TROU

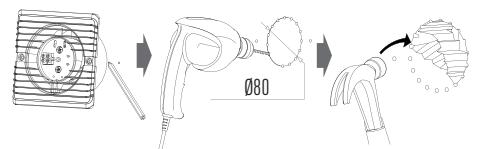


INSTALLATION DE L'EXTRACTEUR



En extracteurs à commande électronique, il doit être possible de régler les paramètres de fonctionnement de l'appareil sur un potentiomètre rotatif à l'aide d'un tournevis.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

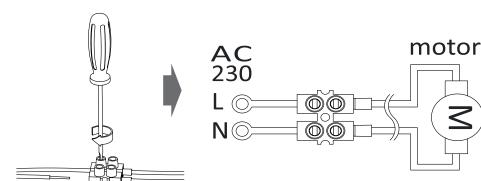

MONTAGE DE LA COUVERTURE



NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Chaque ventilateur doit se nettoyer régulièrement et au moins 1 fois par année pour la maintenance du moteur et bien nettoyer toute la brosse accumulé.

- ▶ Avant de nettoyer, assurez-vous que la machine est débranchée de la prise électrique.
- ▶ Les pièces en plastique doivent se nettoyer avec un petit drapeau humide, éponge et du savon.
- ▶ Après le nettoyage, assurez-vous de bien éliminer toute la brosse du savon et de bien vérifier que des liquides n'ont pas rentré dans le moteur. Après le nettoyage, assurez-vous d'éliminer tous les déchets.
- ▶ Avant de réinstaller le ventilateur, assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches.

COMMENTAIRES:

- ▶ Il faudra prendre toutes les précautions demandées au moment de la connexion de l'appareil.
- ▶ L'appareil doit être monté et démonté par un électricien qualifié avec des études SEP.
- ▶ Avant de commencer avec la maintenance ou réglage, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique, même si le ventilateur ne fonctionne pas.
- ▶ L'installation électrique a besoin d'un interrupteur d'une distance entre toutes les contacts électriques ne pas inférieur à 3mm.
- ▶ Vous devez prendre les mesures propices pour éviter des fluides gazeux à la chambre depuis une cheminée ouverte ou un autre appareil de feu ouvert.
- ▶ Le fabricant réserve le droit d'introduire des innovations et changements que dérivent du progrès technique.

ESPAÑOL



DESECHO

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse al final de su vida útil en un contenedor especializado; no lo deseche en el contenedor habitual de residuos del hogar. En la UE existen sistemas especiales de recogida de residuos para su posterior ecicaje. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el minorista al que adquirió el producto.



GARANTÍA

EDM garantiza todos sus productos declinando toda responsabilidad frente a daños originados por una incorrecta instalación / uso de sus artículos. Esta garantía se aplica únicamente si se han seguido las instrucciones de uso, y queda anulada en caso de que se haya forzado el aparato o se haya usado de forma indebida e inadecuada, o si lo ha reparado una persona no autorizada.

LA FACTURA ES LA GARANTÍA DEL PRODUCTO

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DEBIDA A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL APARATO.

PORTEGUÊS



ELIMINAÇÃO

Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado uma vez terminada a sua vida útil num contentor especializado; não deite o aparelho para um contentor normal destinado a resíduos domésticos. Na EU existem sistemas especiais de recolha de resíduos para a sua posterior reciclagem. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.



GARANTIA

EDM dá garantia a todos os seus produtos, declinando toda responsabilidade por danos originados por utilização / instalação incorrecta dos seus produtos. Esta garantia aplica-se apenas se tiverem sido seguidas as instruções de utilização, sendo anulada em caso de o aparelho ter sido forçado ou se este tiver sido utilizado de forma indevida e inadequada, ou se tiver sido reparado por uma pessoa não autorizada.

A FATURA É A GARANTIA DO PRODUTO

O FABRICANTE DECLARA TODA A RESPONSABILIDADE DEVIDO A UMA INSTALAÇÃO INCORRETA DO APARELHO.

ENGLISH



WASTE

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment must be disposed at the end of its useful life in a specialized container; Do not dispose it in the usual household waste container. In the EU there is special waste collection systems for subsequent recycling. For more information, contact with the local authority or the retailer from whom you purchased the product.



WARRANTY

EDM guarantees all its products and declines all responsibility for damages caused by improper installation / use of its articles.. This warranty applies only if the instructions for use have been followed, and it is voided by the device has been forced or used improperly, or if it has been repaired by an unauthorized person.

THE INVOICE IS THE PRODUCT WARRANTY

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY DUE TO AN INCORRECT INSTALLATION OF THE APPLIANCE.

FRANÇAIS



DÉCHET

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique et électronique doit être collecté à la fin de sa vie utile par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique. Dans l'UE , il existe des systèmes spéciaux de collecte des déchets pour recyclage ultérieur . Pour plus d'informations, contactez votre administration locale ou le vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



GARANTIE

EDM garantit tous ses produits, déclinant toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un mauvais usage ou d'une installation incorrecte de ses articles. Cette garantie s'applique uniquement si les instructions d'utilisation ont été suivies, et est annulée si l'appareil a été altéré ou utilisé de manière inappropriate et incorrecte ou s'il a été réparé par une personne non autorisée .

LA FACTURE D'ACHAT EST LA GARANTIE DU PRODUIT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN RAISON D'UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL .