

CERTIFICADO DE GARANTIA

(Adjuntar la factura o ticket de compra)

APARATO: _____

Sello del establecimiento vendedor

Marca

Modelo

Fecha de venta

--

DATOS DEL USUARIO:

Nombre

Dirección

Población

Teléfono

CONTRATO DE GARANTÍA :

- BUTSIR, establece la siguiente GARANTÍA para el aparato cuya descripción figura en el CERTIFICADO de garantía siguiente.
- BUTSIR se compromete a reparar o reponer aquellos elementos defectuosos durante el período de SEIS MESES contando a partir de la fecha de compra del aparato, siempre que el defecto sea imputable a vicio de materiales o de fabricación
- BUTSIR, no se responsabiliza de los daños que puedan derivarse del mal uso del aparato, por su falta de mantenimiento o por imprudencias en el uso del mismo.
- La presente garantía sólo será válida si va acompañada de la factura o ticket de compra
- Esta Garantía se redacta de acuerdo a lo establecido en la Ley 23/2003 del 10 de julio.

BUTSIR

Ctra.CV-11,Km 2.750
12330 TRAIQUERA
Tel.964765620
E-mail: info@butsir.com

INSTRUCCIONES

MONTAJE – UTILIZACIÓN – MANTENIMIENTO

POP CLASSIC

POP CLASSIC BLACK



CE 2531-20
2531CT-0056

DESDE 1960

BUTSIR®

Ctra.CV-11,Km 2.750
12330 Traiguera - CASTELLON(SPAIN)
WWW.BUTSIR.COM
TEL: 964 765 620 - Email: info@butsir.com

INDICACIONES GENERALES :

IMPORTANTE : Lea atentamente estas instrucciones , para familiarizarse con el aparato, antes de proceder a su montaje y acoplamiento a la botella de butano. Conservar este folleto durante toda la vida del aparato y releerlo periódicamente.

- Esta cocina portátil ha sido diseñada para la cocción de alimentos (aparato popular de uso doméstico).
- Esta cocina monofuego sobre botella, ha sido concebida para funcionar únicamente en el exterior de los locales, mantener el aparato lejos de cualquier producto inflamable.
- No utilizar nunca el hornillo si se aprecian fugas de gas (olor a gas) , mala combustión (llama amarillenta) o su funcionamiento es incorrecto.
- **ATENCIÓN:** Partes accesibles pueden estar calientes. Manténgase a los niños alejados del aparato.
- En caso de fuga del aparato (olor a gas), colocarlo inmediatamente en el exterior, en un lugar muy ventilado, sin fuentes de inflamación donde se pueda buscar y cortar la fuga.

CARACTERÍSTICAS DEL APARATO :

Marca : Butsir

Modelos : POP CLASSIC / POP CLASSIC BLACK

Botellas : BUTSIR 2 Kg y 3 Kg / CAMPING: 0.5 Kg y 2.8 Kg.

Gas : BUTANO

Categoría : PRESIÓN DIRECTA

Diámetro inyector : 0.32 mm

Potencia : 3,3 kW

Consumo gas : 260 g/h

Destino : ES

Este aparato debe acoplarse exclusivamente a las botellas de Butano marca Butsir, puede ser peligroso utilizar otro tipo de botella de gas.

Este aparato es conforme con la norma 2016/426/EU

Examen CE: 2531CT-0056

MONTAJE Y UTILIZACIÓN ; Piezas suministradas:


Quemador con cámara de mezclas, encimera inoxidable, parrilla y regulador.

A. MONTAJE :

1. Monte las piezas en el orden siguiente 1+2+3. Introduciendo la cámara de mezclas del quemador por el orificio de la encimera y enrosándolo al grifo.
2. Cierre el grifo del regulador suministrado (girando en sentido signo -).
3. Quite el tapón de la botella de gas.
4. Monte la cocina en la botella, roscándolo a fondo.

El fogón estará bien conectado a la botella cuando se haya roscado a fondo y no se escuche sonido de gas.

5. Coloque la parrilla en su lugar
(solo en el modelo Classic)
(en el modelo Nero es fija)

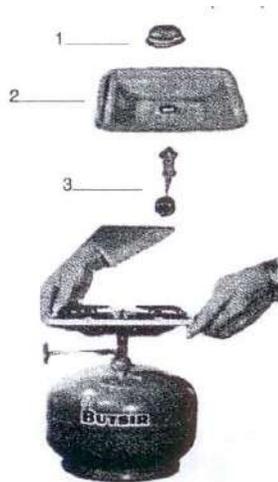

B. ENCENDIDO :

1. Colocar la cocina sobre una superficie estable y horizontal.
2. Aproxime una llama a los orificios del quemador.
3. Abra el regulador del gas (girando en sentido signo +).
4. Regule a voluntad la intensidad de la llama con el regulador (Regular mediante (+/-))
5. Para apagar la cocina, cierre el grifo.

CAMBIO DE BOTELLA :

1. El cambio de botella debe efectuarse al aire libre y lejos de cualquier llama, foco de calor o aparato eléctrico y lejos de otras personas.
2. Verificar que el grifo de gas está cerrado y por tanto el quemador apagado.
3. Desenroscar en sentido antihorario, primero el quemador , saque la encimera y por último desenrosque el regulador.
4. Colocar el tapón en la válvula de la botella.
5. Montar la nueva botella siguiendo los pasos detallados en el apartado de montaje.

MANTENIMIENTO , REVISIONES Y REPARACIONES :

1. Cuando el aparato deba estar largo tiempo (más de 10 días) sin ser usado, desmóntelo de la botella y coloque en ella el tapón de la válvula.

2. Junta de estanqueidad del acoplamiento Cocina- Botella :

Cada vez que cambie la botella de gas, verifique a simple vista , que la junta de estanqueidad se encuentra en buenas condiciones. De presentar alguna irregularidad sustituirla inmediatamente por una igual. Para cambiarla simplemente hay que sacarla haciendo pala con una herramienta y luego desenroscarla. Medidas Junta: Diámetro exterior (26 mm), diámetro interior (14 mm) y grosor (2 mm).

Si busca fugas de gas no lo haga con llama, hágalo con agua jabonosa y verifique que las burbujas de jabón no se agrandan con el tiempo.

3.- Limpieza del inyector :

Desenroscar en sentido antihorario, primero el quemador, saque la encimera y por último desenrosque el regulador.

Desenrosque el inyector del regulador. Proceda a desobturar el inyector, soplando por el agujero del mismo o mejor aún con aire a presión.

NO UTILICE OTRO TIPO DE UTENSILIOS YA QUE PODRÍA DAÑAR EL INYECTOR.

Vuelva a montar el inyector al regulador de gas y proceda a montar el aparato según se indica en el apartado MONTAJE. **NO MODIFICAR EL APARATO.**

4.- Reparaciones :

Cualquier otra reparación distinta de las descritas en esta instrucciones, sólo podrá realizarla el Servicio Técnico de BUTSIR. Para ello póngase en contacto con BUTSIR en la dirección indicada en el Certificado de Garantía adjunto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE :

- Consultar las instrucciones de uso antes de la utilización.