


ES

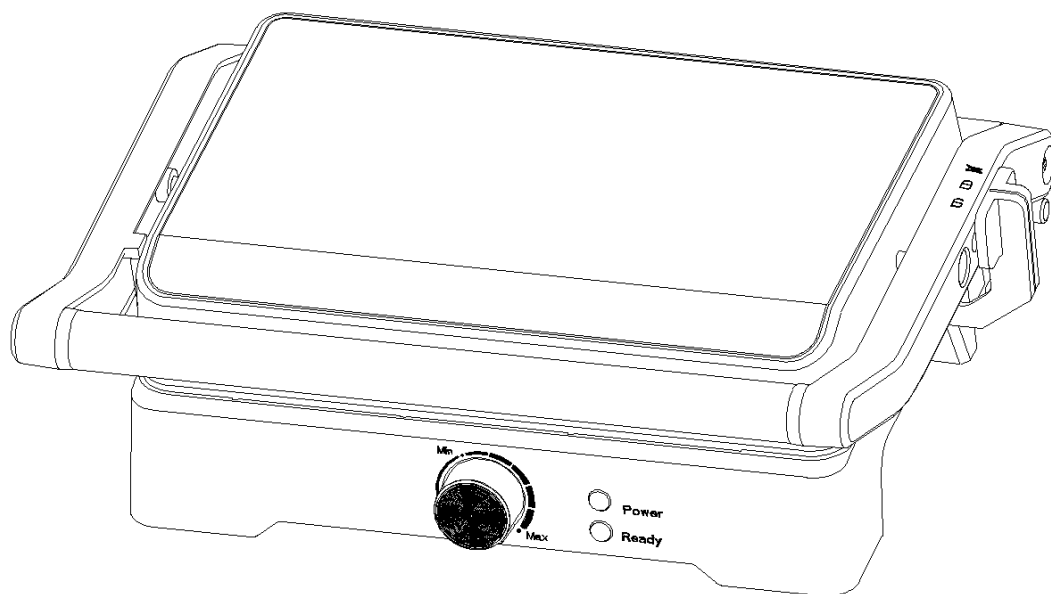

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Grill Multifunción

**Modelo: FGE08021**

**Potencia máxima: 220-240 V~**

**Tensión de alimentación: 50-60 Hz**

**Consumo energético: 1200 W**

Lea este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdelo para futuras referencias.

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
- Asegúrese de que el voltaje en su enchufe sea el mismo que el indicado en la etiqueta de especificaciones del electrodoméstico. Usar solo para uso doméstico.
- No toque las superficies calientes. Use el mango o las perillas.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad de cocción en agua ni en ningún otro líquido.
- La supervisión es necesaria cuando cualquier electrodoméstico sea usado por o cerca de niños.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de poner o retirar piezas, y antes de limpiar el aparato.
- No opere ningún electrodoméstico que esté dañado o haya fallado de alguna manera. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, nunca intente reparar la Grill Toaster por sí mismo. Llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión y reparación. Un reensamblaje incorrecto puede presentar un riesgo de descarga eléctrica cuando se use la Grill Toaster.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en incendio, descarga eléctrica o riesgo de lesiones.
- No utilice el aparato al aire libre ni para fines comerciales.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue, ni toque superficies calientes.
- No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o un horno calentado.
- Desenchufe la unidad cuando haya terminado de usarla.
- No utilice el aparato para otros fines que no sean los previstos.
- No opere el aparato con un temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
- Tenga mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Este aparato no debe ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, sin supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y solo si entienden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

- Los electrodomésticos no deben ser operados mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

- **PRECAUCIÓN:** superficie caliente.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.


**ADVERTENCIA:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SÓLO PERSONAL AUTORIZADO DEBERÍA REALIZAR REPARACIONES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### **PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE**

#### **ENCHUFE A TIERRA**

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe a tierra. Si el enchufe no encaja completamente en el enchufe eléctrico, contacte a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera ni utilice un adaptador.

### **IDENTIFICACIÓN DE PARTES**

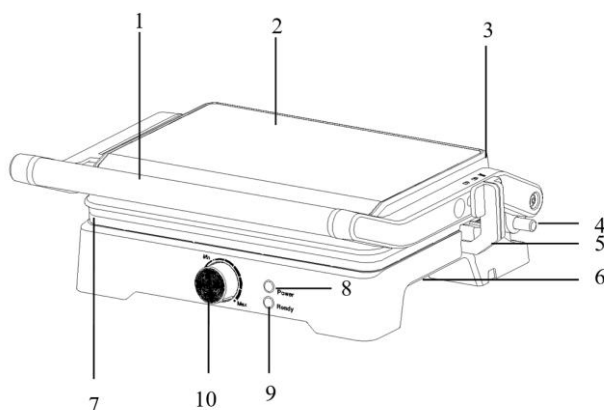

1. Asa
2. Placas decorativas
3. Carcasa superior
4. Botón de ángulo de 180°
5. Botón de bloqueo o palanca de elevación
6. Carcasa inferior
7. Placa antiadherente para parrilla
8. Luz de encendido
9. Luz de listo
10. Perilla del termostato

### **ANTES DEL PRIMER USO**

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futuras referencias.
- Retire todo el embalaje.
- Limpie las placas de cocción frotándolas con una esponja o un paño humedecido con agua tibia. **NO SUMERJA LA UNIDAD NI CORRA AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.** Séquelas con un paño o toalla de papel.
- Para obtener mejores resultados, rocíe ligeramente las placas de cocción con un poco de aceite de cocina o aerosol para cocinar.  
**Aviso:** Cuando su Grill Toaster se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo o olor. Esto es normal en muchos aparatos de cocción. No afecta la seguridad del aparato.


## CÓMO USARLO

Antes de usar el aparato por primera vez, retire cualquier material promocional y el embalaje, y verifique que las placas de cocción estén limpias y libres de polvo. Si es necesario, límpielas con un paño húmedo. Para obtener los mejores resultados, vierta una cucharadita de aceite vegetal sobre las placas antiadherentes. Extiéndalo con una toalla de cocina absorbente y elimine el exceso de aceite.

## USO COMO GRILL DE CONTACTO

- Ajuste el control de temperatura del Grill Toaster al nivel deseado.
- Prepare las hamburguesas, trozos de carne sin hueso y cortes finos de carne u otros alimentos según las indicaciones y colóquelos sobre la placa de cocción inferior.
- Cierre la tapa superior, que tiene una bisagra flotante diseñada para presionar uniformemente sobre la comida. La tapa superior debe bajarse completamente para lograr marcas de parrilla sobre los alimentos seleccionados.
- Cuando los alimentos estén cocinados, use el mango para abrir la tapa. Retire los alimentos con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas de metal ni cuchillos, ya que podrían dañar el recubrimiento antiadherente de las placas de cocción.

## USO COMO GRILL DE PRENSA


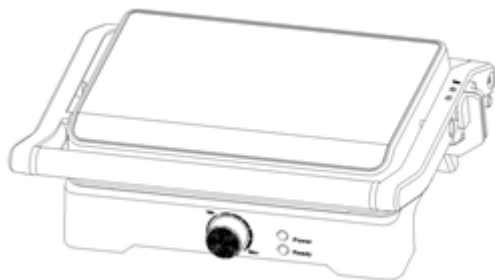


- Ajuste el control de temperatura de la tostadora de grill a la configuración deseada. Al principio, intente con la configuración en "MAX". Posteriormente, puede ajustarlo hacia abajo o hacia arriba según su preferencia.
- Prepare los sándwiches según las indicaciones y colóquelos en la placa de cocción inferior. Siempre coloque los sándwiches hacia la parte trasera de la placa inferior de cocción.
- Cierre la placa superior de cocción, que tiene una bisagra flotante diseñada para presionar uniformemente el sándwich. La placa superior debe bajarse completamente para cocinar los sándwiches.
- Cocine durante unos 3 a 6 minutos o hasta que estén dorados, ajustando el tiempo según su gusto personal.

- Cuando el sándwich esté cocido, use el asa para abrir la tapa. Retire el sándwich con la ayuda de una espátula de plástico. Nunca use pinzas metálicas ni un cuchillo, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocción. Use la tostadora de grill como una prensa para hacer sándwiches, panes y quesadillas.
- La tostadora de grill ha sido diseñada con un asa y bisagra únicos que permiten que la tapa se ajuste al grosor de la comida. Puede asar fácilmente desde una papa finamente rebanada hasta un grueso filete de res con resultados uniformes.
- Al cocinar más de un alimento en el grill de contacto, es importante que el grosor de los alimentos sea consistente para que la tapa se cierre de manera uniforme sobre la comida.

### USO COMO GRILL ABIERTO


- Coloque la tostadora de grill sobre una superficie plana y limpia donde desea cocinar. La tostadora de grill puede colocarse en posición plana.
- La placa superior/cubierta debe estar al nivel de la placa inferior/base. Las placas superior e inferior se alinean para crear una gran superficie de cocción. Para colocar la tostadora de grill en esta posición, ubique la palanca de liberación de la bisagra en el brazo derecho.

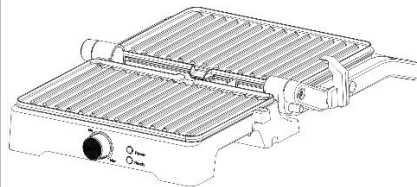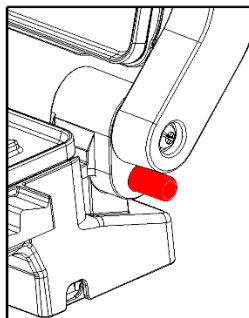

- Con la mano izquierda en el asa, use la mano derecha para deslizar la palanca hacia usted. Empuje el asa hacia atrás hasta que la tapa quede plana sobre la superficie. La unidad permanecerá en esta posición hasta que levante el asa y la tapa para devolverla a la posición cerrada.
- Use la tostadora de grill como una parrilla abierta para cocinar hamburguesas, bistecques, aves (no recomendamos cocinar pollo con hueso, ya que no se cocina de manera uniforme en una parrilla abierta), pescado y verduras.
- Cocinar en la parrilla abierta es el método más versátil de usar la tostadora de grill. En la posición abierta, tienes el doble de superficie para asar. Tienes la opción de cocinar diferentes tipos de alimentos por separado sin combinar sus sabores, o cocinar grandes cantidades del mismo tipo de comida.
- La posición abierta también permite acomodar diferentes cortes de carne con distintos grosores, lo que te permite cocinar cada pieza a tu gusto.

### Uso de los pies extensibles



- Al cocinar, si deseas eliminar mejor el exceso de grasa, puedes abrir los pies extensibles en la parte inferior. Inclina la bandeja de cocción para facilitar el drenaje de la grasa sobrante hacia el recipiente de almacenamiento de aceite.

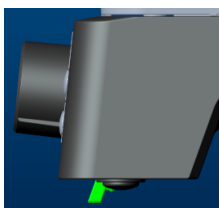

**pies extensibles en la parte inferior**

### USO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL DE ALTURA DE LA PARRILLA SUPERIOR

La función de control de altura permite fijar la placa de la parrilla superior a una altura fija por encima de la placa de la parrilla inferior. Esto permite usar la parrilla para cocinar ingredientes delicados, como pescado y panecillos para hamburguesas, sin aplastarlos. También se puede usar para tostar sándwiches abiertos, derretir quesos y snacks, donde no es necesario aplicar el peso de la parrilla superior.

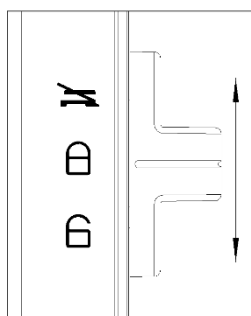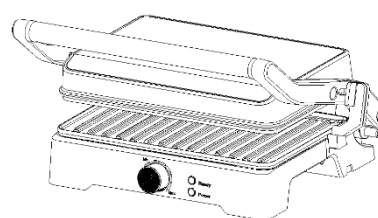

Mueva la clavija hasta esta posición para utilizarlo como de prensa.



Mueva la clavija hasta esta posición para fijar el Grill de contacto.



Mueva la clavija hasta esta posición para los modos Grill de contacto y Grill abierto.

### LIMPIEZA Y CUIDADO


- Siempre desenchufe el Grill Toaster y deje enfriar antes de limpiarlo. El aparato es más fácil de limpiar cuando está ligeramente tibio. No es necesario desarmar el Grill Toaster para limpiarlo. Nunca sumerja el Grill Toaster en agua ni lo coloque en el lavavajillas.
- Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los restos de comida. Para los restos de comida pegados, vierta un poco de agua tibia mezclada con detergente sobre los residuos de comida y luego limpie con una esponja de plástico no abrasiva o coloque papel de cocina mojado sobre la parrilla para humedecer los restos de comida.

- No utilice nada abrasivo que pueda rayar o dañar el recubrimiento antiadherente. No use utensilios metálicos para retirar los alimentos, ya que pueden dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la tostadora de parrilla con un paño húmedo solamente. No limpie el exterior con estropajos abrasivos ni lana de acero, ya que esto dañará el acabado. No sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No lo meta en el lavavajillas.
- Retire y vacíe la bandeja de goteo después de cada uso y lave la bandeja con agua tibia y jabonosa. Evite el uso de estropajos o detergentes agresivos, ya que pueden dañar la superficie. Enjuague y seque completamente con un paño limpio y suave, y vuelva a colocarla.

## ALMACENAJE

- Siempre desenchufe el Grill Toaster antes de almacenarlo.
- Asegúrese de que el Grill Toaster esté completamente enfriado y seco antes de almacenarlo.

## ELIMINACIÓN DEL APARATO USADO

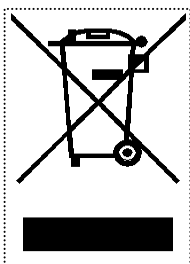

La Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos usados no sean descartados junto con los residuos municipales normales. Los aparatos antiguos deben ser recolectados por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura se utiliza en todos los productos para recordar la obligación de la recogida selectiva. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor para conocer los pasos a seguir para la eliminación de sus aparatos antiguos. Si procede con la eliminación de equipos antiguos, asegúrese de inutilizar aquellos componentes que puedan ser peligrosos: desconecte el cable de alimentación al ras del dispositivo.

---

### **Peligro:**

Nunca intente utilizar su aparato si muestra signos de daño o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está defectuoso, es importante que lo reemplace con el servicio postventa para eliminar cualquier peligro.

Solo las personas calificadas y autorizadas pueden realizar reparaciones en su aparato. ¡Cualquier reparación que no cumpla con los estándares podría aumentar significativamente el nivel de riesgo para el usuario!

Los defectos causados por un manejo inadecuado, degradación o intentos de reparación por terceros anulan la garantía del producto. Esto también se aplica al desgaste normal y a los accesorios del aparato.

**¡Importante!**

Le recomendamos que conserve el embalaje de su dispositivo al menos durante el período de garantía. La garantía no es válida sin el embalaje original.

**GARANTÍA**

Su aparato tiene una garantía de tres años. La garantía no cubre el desgaste ni los daños derivados de un uso incorrecto del producto. El cliente es responsable de todas las devoluciones.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.

**FAGOR**  
SMALL DOMESTIC  
APPLIANCES




FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L.  
C/Marie Curie, 5 Edificio Alfa, oficina 6.1  
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA  
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608  
(PORTUGAL) 800500028  
[info@expandere.es](mailto:info@expandere.es)



PT

**FAGOR**  
SMALL DOMESTIC  
APPLIANCES

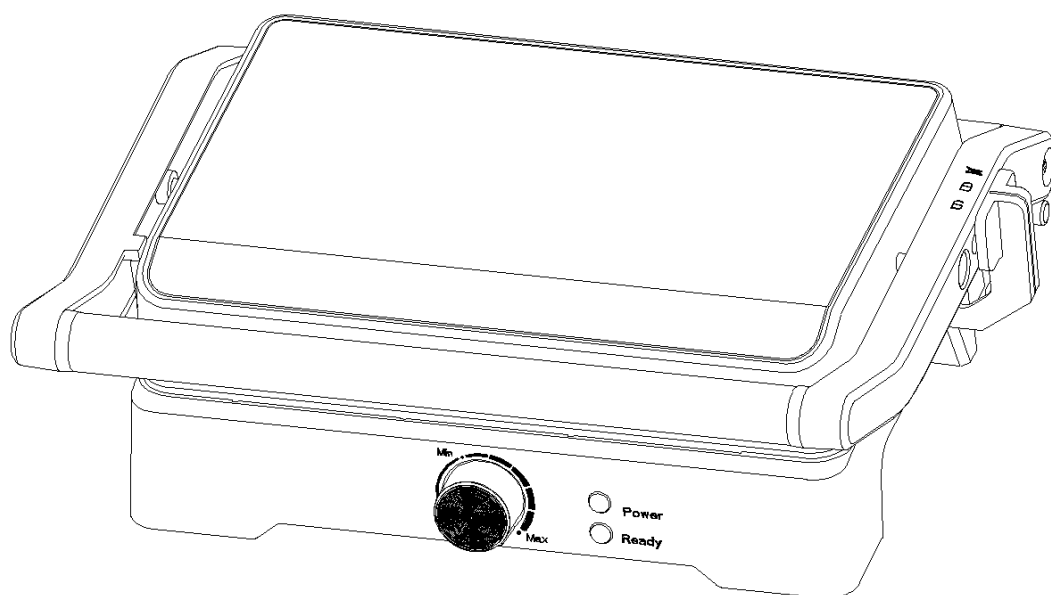

## **GRELHADOR MULTIFUNÇÕES**

**Modelo: FGE08021**

### **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

**Potência máxima: 220-240 V~**

**Tensão de alimentação: 50-60 Hz**

**Consumo energético: 1200 W**

Leia este manual com atenção antes de usá-lo e guarde-o para futuras consultas.

### **IMPORTANTE - MEDIDAS DE SEGURANÇA**

- **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES**

- Certifique-se de que a voltagem da sua tomada é a mesma indicada na etiqueta de especificações do eletrodoméstico. Use apenas para uso doméstico.
- Não toque nas superfícies quentes. Use a alça ou os botões.
- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não submerja o cabo, a tomada nem a unidade de cozimento em água ou em qualquer outro líquido.
- A supervisão é necessária quando qualquer eletrodoméstico for utilizado por ou perto de crianças.
- Desconecte o aparelho quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças, e antes de limpar o aparelho.
- Não opere nenhum eletrodoméstico que esteja danificado ou tenha falhas de qualquer tipo. Para evitar o risco de choque elétrico, nunca tente reparar o Grill Toaster por conta própria. Leve-o a um serviço técnico autorizado para revisão e reparação. A montagem incorreta pode apresentar risco de choque elétrico ao usar o Grill Toaster.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em incêndio, choque elétrico ou risco de lesões.
- Não use o aparelho ao ar livre nem para fins comerciais.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado, nem toque em superfícies quentes.
- Não coloque sobre ou perto de um queimador de gás ou elétrico quente, ou um forno aquecido.
- Desconecte a unidade quando terminar de usá-la.
- Não use o aparelho para outros fins que não sejam os previstos.
- Não opere o aparelho com um temporizador externo ou sistema de controle remoto independente.
- Tenha muito cuidado ao mover um aparelho que contenha óleo quente ou outros líquidos quentes.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, sem supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e somente se entenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças, a menos que supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance das crianças.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Os eletrodomésticos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou um sistema de controle remoto independente.

- **PRECAUÇÃO:** superfície quente.


Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar perigo.

**AVISO:** PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, APENAS PESSOAL AUTORIZADO DEVE REALIZAR REPARAÇÕES.  
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## PARA USO DOMÉSTICO APENAS TOMADA COM TERRENO

Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho tem uma tomada com aterramento. Se o plugue não se encaixar corretamente na tomada, entre em contato com um eletricista qualificado. Não modifique o plugue de nenhuma maneira nem use adaptadores.

### IDENTIFICAÇÃO DE PARTES

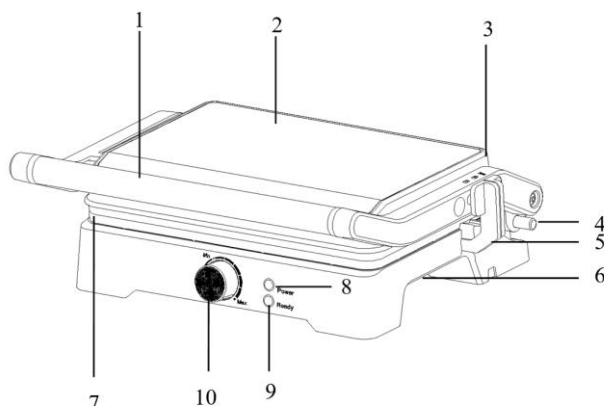

1. Asa
2. Placas decorativas
3. Carcaça superior
4. Botão de ângulo de 180°
5. Botão de bloqueio ou alavanca de elevação
6. Carcaça inferior
7. Placa antiaderente para grelha
8. Luz de acendimento
9. Luz de pronto
10. Perilla do termostato (Botão do termostato)

---

### ANTES DO PRIMEIRO USO

- Leia todas as instruções com atenção e guarde-as para futuras referências.
- Remova toda a embalagem.
- Limpe as placas de cozimento esfregando-as com uma esponja ou pano umedecido com água morna. **NÃO MERGULHE A UNIDADE NEM CORRA ÁGUA DIRETAMENTE SOBRE AS SUPERFÍCIES DE COZIMENTO.** Seque com um pano ou toalha de papel.
- Para obter melhores resultados, pulverize levemente as placas de cozimento com um pouco de óleo de cozinha ou spray de óleo para cozinhar.

**Aviso:** Quando o seu Grill Toaster for aquecido pela primeira vez, pode emitir uma leve fumaça ou odor. Isso é normal em muitos aparelhos de cozinha e não afeta a segurança do aparelho.

---

### COMO USAR

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, retire qualquer material promocional e a embalagem, e verifique se as placas de cozimento estão limpas e livres de poeira. Se necessário, limpe-as com um pano úmido. Para melhores resultados, coloque uma colher de chá de óleo vegetal nas placas antiaderentes. Espalhe-o com uma toalha de cozinha absorvente e remova o excesso de óleo.

---


### USO COMO GRILL DE CONTATO

- Ajuste o controle de temperatura do Grill Toaster para o nível desejado.

- Prepare hambúrgueres, pedaços de carne sem osso e cortes finos de carne ou outros alimentos conforme as instruções e coloque-os sobre a placa de cozimento inferior.
- Feche a tampa superior, que tem uma dobradiça flutuante projetada para pressionar uniformemente sobre o alimento. A tampa superior deve ser totalmente abaixada para marcar a grelha sobre os alimentos selecionados.
- Quando os alimentos estiverem cozidos, use a alça para abrir a tampa. Retire os alimentos com a ajuda de uma espátula de plástico. Nunca use pinças de metal ou facas, pois podem danificar o revestimento antiaderente das placas de cozimento.

---

## USO COMO GRILL DE PRENSA

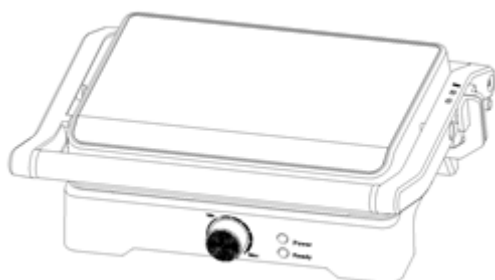


- Ajuste o controle de temperatura da tostadora de grill para a configuração desejada. Inicialmente, tente com a configuração em "MAX". Posteriormente, você pode ajustá-lo para baixo ou para cima de acordo com sua preferência.
  - Prepare os sanduíches conforme as instruções e coloque-os na placa de cozimento inferior. Sempre coloque os sanduíches na parte de trás da placa inferior de cozimento.
  - Feche a placa superior de cozimento, que possui uma dobradiça flutuante projetada para pressionar uniformemente o sanduíche. A placa superior deve ser totalmente abaixada para cozinhar os sanduíches.
  - Cozinhe por cerca de 3 a 6 minutos ou até que fiquem dourados, ajustando o tempo de acordo com seu gosto pessoal.
  - Quando o sanduíche estiver pronto, use a alça para abrir a tampa. Retire o sanduíche com a ajuda de uma espátula de plástico. Nunca use pinças metálicas ou faca, pois podem danificar o revestimento antiaderente das placas de cozimento.
- Use a tostadora de grill como uma prensa para fazer sanduíches, pães e quesadilhas.
- A tostadora de grill foi projetada com uma alça e dobradiça únicas que permitem que a tampa se ajuste à espessura dos alimentos. Você pode grelhar facilmente desde uma batata finamente fatiada até um grosso bife de peito de frango com resultados uniformes.
  - Quando cozinhar mais de um alimento na grelha de contato, é importante que a espessura dos alimentos seja consistente para que a tampa se feche de forma uniforme sobre a comida.

---

## USO COMO GRILL ABERTO

- Coloque a tostadora de grill sobre uma superfície plana e limpa onde deseja cozinhar. A tostadora de grill pode ser posicionada em posição plana.
- A placa superior/cobertura deve estar nivelada com a placa inferior/base. As placas

superior e inferior se alinham para criar uma grande superfície de cozimento. Para posicionar a tostadora de grill nesta posição, localize a alavanca de liberação da dobradiça no braço direito.

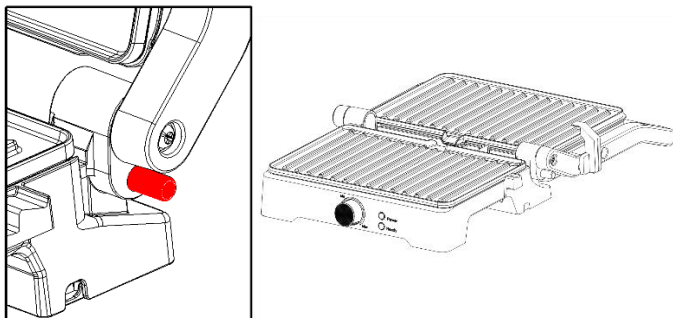


- Com a mão esquerda na alça, use a mão direita para deslizar a alavanca em sua direção. Empurre a alça para trás até que a tampa fique plana sobre a superfície. A unidade permanecerá nesta posição até que você levante a alça e a tampa para devolvê-la à posição fechada.
- Use a tostadora de grill como uma grelha aberta para cozinhar hambúrgueres, bifes, aves (não recomendamos cozinhar frango com osso, pois não cozinha de maneira uniforme em uma grelha aberta), peixe e vegetais.
- Cozinhar na grelha aberta é o método mais versátil de usar a tostadora de grill. Na posição aberta, você tem o dobro da superfície para grelhar. Você tem a opção de cozinhar diferentes tipos de alimentos separadamente, sem combinar seus sabores, ou cozinhar grandes quantidades do mesmo tipo de alimento.
- A posição aberta também acomoda diferentes cortes de carne com espessuras variadas, permitindo que você cozinhe cada pedaço ao seu gosto.


#### **Uso dos pés extensíveis**

- Ao cozinhar, se desejar eliminar melhor o excesso de gordura, você pode abrir os pés extensíveis na parte inferior. Incline a bandeja de cozimento para facilitar o drenamento da gordura excedente para o recipiente de armazenamento de óleo.

#### **Pés extensíveis na parte inferior**

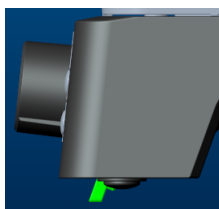


#### **USO DA FUNÇÃO DE CONTROLE DE ALTURA DA GRELHA SUPERIOR**

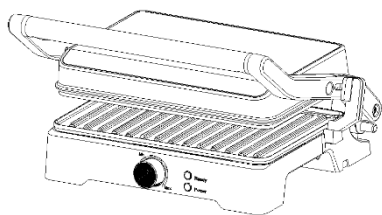

A função de controle de altura da grelha superior permite ajustar a distância da tampa superior em relação à comida na base, ajudando a otimizar o cozimento de alimentos mais grossos ou delicados.

- Use a função de altura para reduzir a pressão sobre alimentos delicados, como peixe ou legumes.
- Use a função de altura para um melhor desempenho ao cozinhar carnes finas.

- Esta função também pode ser útil para que você evite o risco de esmagar alimentos, como pães de forma ou hambúrgueres.

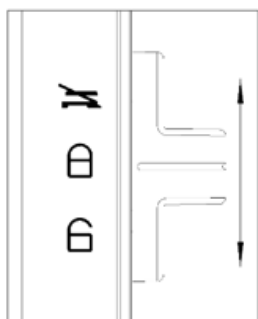

Mova a clavija para esta posição para usá-lo como uma prensa



Mova a clavija para esta posição para fixar a Grelha de Contato.



Mova a clavija para esta posição para os modos Grelha de Contato e Grelha Aberta.

---

### DICAS ÚTEIS

- Use sempre uma espátula de plástico para retirar os alimentos da grelha.
- Para evitar que o queijo ou o óleo grudem, pulverize as superfícies com spray antiaderente ou óleo de cozinha antes de usá-las.
- A maioria dos alimentos, como carnes e pães, pode ser grelhada sem óleo ou com uma quantidade mínima de óleo, o que torna o uso mais saudável.
- Não sobrecarregue a grelha, pois isso pode reduzir a eficiência do calor e dificultar o cozimento uniforme.
- Certifique-se de que os alimentos sejam do tamanho correto para o aparelho, para evitar que a tampa não se feche corretamente.

---

### LIMPEZA E CUIDADO

- Sempre desligue o Grill Toaster e deixe esfriar antes de limpá-lo. O aparelho é mais fácil de limpar quando está ligeiramente morno. Não é necessário desmontar o Grill Toaster para limpá-lo. Nunca submerja o Grill Toaster em água nem o coloque na máquina de lavar louça.
- Limpe as placas de cozimento com um pano macio para remover os resíduos de alimentos. Para resíduos de alimentos grudados, despeje um pouco de água morna misturada com detergente sobre os resíduos de comida e depois limpe com uma esponja plástica não abrasiva ou coloque papel toalha molhado sobre a grelha para umedecer os resíduos de comida.
- Não use nada abrasivo que possa riscar ou danificar o revestimento antiaderente. Não use utensílios metálicos para retirar os alimentos, pois podem danificar a superfície antiaderente.
- Limpe a parte externa da tostadora de grelha com um pano úmido apenas. Não limpe a parte externa com esponjas abrasivas nem lâ de aço, pois isso danificará o acabamento. Não submerja em água nem em outro líquido.
- Não coloque na máquina de lavar louça.
- Retire e esvazie a bandeja de gotejamento após cada uso e lave a bandeja com água morna e sabão. Evite o uso de esponjas ou detergentes agressivos, pois podem danificar a superfície. Enxágue e seque completamente com um pano limpo e macio, e recoloque-a.


---

## ARMAZENAMENTO

- Sempre desligue o Grill Toaster antes de armazená-lo.
- Certifique-se de que o Grill Toaster esteja completamente esfriado e seco antes de armazená-lo.

---

## DESCARTE DO APARELHO USADO

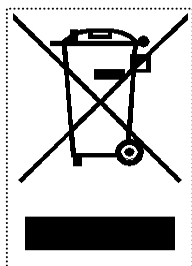

A Diretiva 2012/19/UE sobre resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE) exige que os aparelhos usados não sejam descartados junto com os resíduos municipais normais. Os aparelhos antigos devem ser coletados separadamente para otimizar a recuperação e o reciclamento dos materiais que contêm e reduzir o impacto na saúde humana e no meio ambiente. O símbolo do recipiente de lixo é usado em todos os produtos para lembrar a obrigação da coleta seletiva. Os consumidores devem entrar em contato com as autoridades

locais ou com o distribuidor para saber os passos a seguir para o descarte de seus aparelhos antigos. Se prosseguir com o descarte de equipamentos antigos, certifique-se de inutilizar aqueles componentes que possam ser perigosos: desconecte o cabo de alimentação rente ao dispositivo.

---

### Perigo:

Nunca tente usar seu aparelho se ele apresentar sinais de dano ou se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados. Se o cabo de alimentação estiver defeituoso, é importante que o substitua pelo serviço pós-venda para eliminar qualquer perigo.

Somente pessoas qualificadas e autorizadas podem realizar reparos no seu aparelho. Qualquer reparo que não cumpra os padrões pode aumentar significativamente o nível de risco para o usuário!

Os defeitos causados por manuseio inadequado, degradação ou tentativas de reparo por terceiros anulam a garantia do produto. Isso também se aplica ao desgaste normal e aos acessórios do aparelho.

### Importante!

Recomendamos que você guarde a embalagem do seu dispositivo pelo menos durante o período da garantia. A garantia não é válida sem a embalagem original.

## GARANTIA

Seu aparelho tem uma garantia de três anos. A garantia não cobre o desgaste nem os danos derivados de uso incorreto do produto. O cliente é responsável por todas as devoluções.

---

## MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

---



FAGOR Distribuído por EXPANDERE, S.L.  
C/Marie Curie, 5 Edifício Alfa, escritório 6.1  
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPANHA  
S.A.T. (ESPANHA) 900696608  
(PORTUGAL) 800500028  
[info@expandere.es](mailto:info@expandere.es)

