

ES



**ARES MULTICLEANER
ASPIRADOR
LIMPIATAPICERÍAS**

Modelo: FGE01208

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Lea este manual detenidamente antes de
usarlo y guárdelo para futuras consultas.**

Instrucciones de seguridad



Precaución:

Lea atentamente estas instrucciones y utilícelas correctamente. Para evitar daños personales y materiales, deben tomarse medidas de protección. Esta máquina sólo es adecuada para su uso en un entorno doméstico convencional y no es adecuada para su uso en un entorno industrial o al aire libre.

1. Este aparato es solo para uso doméstico.
2. Elimine regularmente el polvo del enchufe.
3. Enchúfela firmemente cuando la utilice.
4. Desenchufe la máquina cuando no la utilice durante un periodo prolongado.
5. Desenchúfela antes de realizar tareas de mantenimiento, inspección o traslado.
6. No la toque ni la enchufe o desenchufe con las manos mojadas.
7. No permita que los niños toquen el enchufe.
8. No rocíe pesticidas, ni vierta tintes para el cabello, lubricantes u otros líquidos sobre ella.
9. No aspire sustancias inflamables y explosivas como colillas de cigarrillos.
10. No aspire gasóleo, calor o polvo seco.
11. No dañe el cable de alimentación. No tire de él al desenchufarlo.
12. No utilice la máquina si el cable de alimentación y el enchufe están rotos o si el enchufe se afloja.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
14. Tenga en cuenta que la toma de corriente no debe sobrecargarse.
15. Utilícelo con corriente alterna de 220V~240V.


16. Deje de utilizarlo inmediatamente, apáguelo y desenchúfelo en caso avería.
17. Deje de utilizarlo y consulte el manual o al servicio de atención al cliente si se producen sonidos u olores anormales.
18. No lo desmonte, repare ni transforme por su cuenta.
19. No lo utilice en situaciones peligrosas como lluvia, agua y viento fuerte.
20. No ponga la máquina principal en agua, ni riegue la máquina, para evitar descargas eléctricas y neumáticos.
21. No aspire suciedad y polvo que pueda provocar infección.
22. No lo utilice sin cubo de aguas residuales.
23. No lo utilice para fines distintos a la limpieza.
24. Este producto está diseñado para uso doméstico y no es adecuado para uso comercial.
25. Mantenga alejado de fuegos, calefacciones, etc.
26. Deje de utilizarlo inmediatamente cuando haya objetos bloqueando la boquilla de pulverización.
27. Deje de utilizarlo inmediatamente cuando se aspire un objeto inusual.
28. En caso de obstrucción del cubo de agua limpia o del cubo de aguas residuales por objetos, vierta el agua y límpielo antes de seguir utilizando el aparato
29. Los niños no deben jugar con el aparato.
30. No continúe usándolo si la entrada de succión está bloqueada
31. No tire del cable de alimentación cuando lo enchufe o desenchufe para no provocar una descarga eléctrica.
32. No olvide desenchufar el cable de alimentación después de cada uso.
33. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.


34. El líquido o el vapor no deben dirigirse hacia equipos que contengan componentes eléctricos
35. El aparato debe desenchufarse después de su uso y antes de que el usuario realice tareas de mantenimiento
36. El enchufe debe desenchufarse de la toma de corriente antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento del aparato.
37. El aparato no se debe dejar desatendido mientras está conectado a la red eléctrica.
38. No utilice el aparato si se ha caído, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
39. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o enfriándose.

PRECAUCIÓN: Si no utiliza el aparato correctamente puede haber riesgo de lesiones.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- **Partes principales**

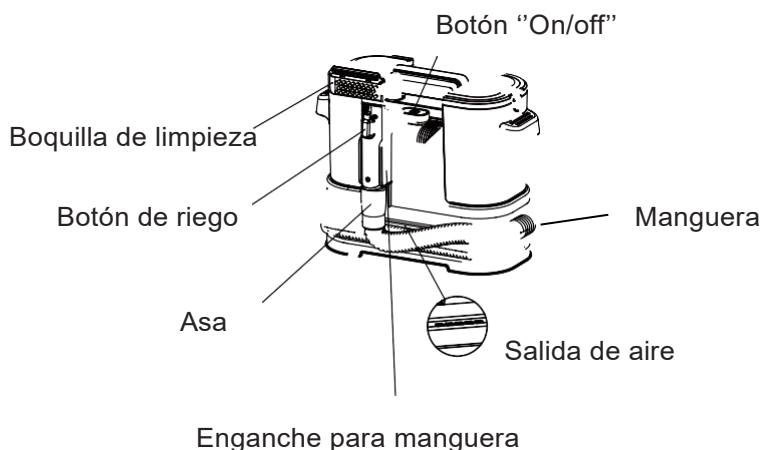

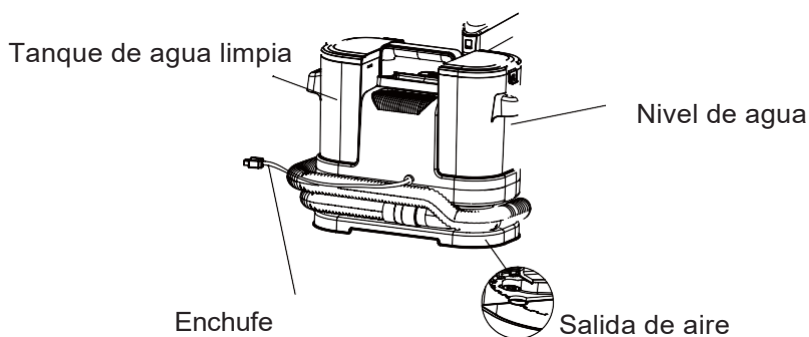

Cepillo para mascotas



Filtro autolavable




Nota:

- La bomba de agua de limpieza está integrada en el aparato.
- En funcionamiento, la manguera se enrolla alrededor de la máquina y el cable de alimentación se ata y cuelga del gancho, como se muestra en la figura anterior.

MONTAJE DE PRODUCTO

- **Desmontaje del cabezal**

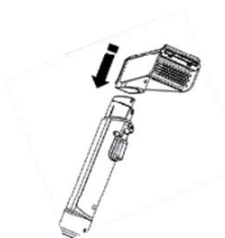


Inserte el cabezal del cepillo en el adaptador, cuando escuche un «click» la instalación se ha completado.




Mantenga pulsado el botón de expulsión y tire hacia fuera para extraer el cabezal del adaptador

- **Sustitución del cabezal**

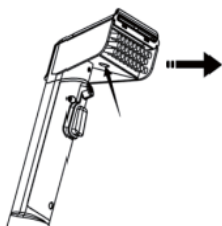

Mantenga pulsado el botón de expulsión y tire hacia fuera para extraer el módulo del cabezal del adaptador.

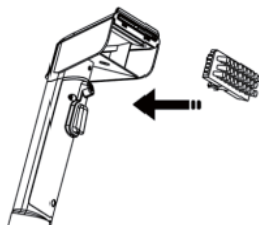

Inserte el módulo del cabezal del cepillo en el adaptador, cuando escuche el sonido «click», la instalación se ha completado.



Nota: La cabeza del cepillo de silicona se puede utilizar para la limpieza de mascotas y el cepillo de pelo duro para la limpieza de otros productos.

ADVERTENCIAS:

- Este producto se utiliza para eliminar la suciedad mediante aclarado. Por favor, utilice agua del grifo o agua alcalina ionizada por debajo de 40°C fabnc productos cleaning.
- No se puede utilizar para la limpieza de artesanías, fibras no impermeables (redes, ácido acético, rayan, etc.), productos no impermeables (pieles, productos de cuero, muebles de madera blanca, juegos de té, etc.) y superficies vulnerables (suelos pintados, mesas). Por favor, utilice agua del grifo o agua alcalina ionizada por debajo de 40°Cfabnc productos de limpieza.
- No incline ni deje caer la máquina cuando esté regando para evitar que se moje el suelo.
- Cuando las aguas residuales superen el nivel del agua, detenga inmediatamente el funcionamiento y limpie las aguas residuales antes de utilizarlo.
- Cuando utilice detergente, diluya el detergente de baja espuma unas 50 veces y rocíelo sobre el objeto a lavar.
- Cuando utilice detergente, confirme que no afecta a los lavados antes de usarlo.
- Cuando la máquina está en un lugar como la alfombra peluda, la salida de aire se bloqueará, y la máquina puede ser detenido.
- Si hay mucha espuma o aguas residuales en el fondo de la máquina durante su uso, deje de utilizarla inmediatamente y limpie las aguas residuales antes de utilizarla.
- No utilice detergente espumoso.

No aspire los siguientes productos

Grandes cantidades de pólvora Arena Mucha basura	Agujas, vidrio, metal... Bolsas grandes de plástico y medias
--	---

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modo	Potencia	Tiempo
Apagado	0.00W	2 mins

Voltage(V):	220-240V-, 50/60Hz, IPX4, Class 11
Potencia (W):	450W
Tanque de agua sucia	1900 mL
Tanque de agua limpia	1800 mL


USO DIARIO Y MANTENIMIENTO

- Uso diario del producto


Cómo usar el producto

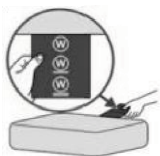


1. Confirme cómo puede lavarse siguiendo la etiqueta.



2. Compruebe el tipo de toma de corriente antes de utilizarla para asegurarse de que está insertada la clavija correcta.

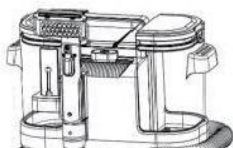

3. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para que la máquina empiece a funcionar.

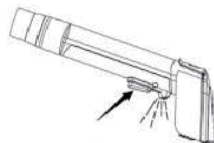

4. Mantén pulsado el botón de control del agua para iniciar la limpieza.


Limpie el tanque y añada agua



1. Tire verticalmente hacia arriba para extraer el tanque de agua limpia.




2. Desbloquee y abra el tanque de agua limpia.

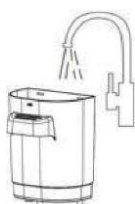


3. Vierta agua limpia en el interior.



4. Ponga la tapa al tanque de agua limpia.

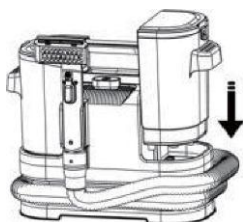


5. Vuelva a instalar el tanque de agua limpia.

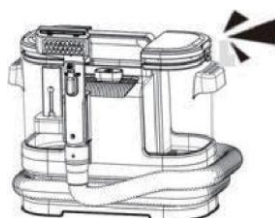


6. Cuando escuche un "Click" la instalación se habrá completado.


- Rutina de mantenimiento del producto

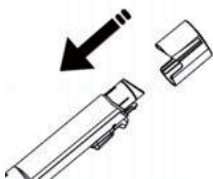


1. Llene el tanque de agua limpia con agua suficiente, monte el cabezal de autolimpieza y confirme el estado de encendido.

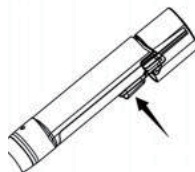

2. Mantén pulsado el botón de control del agua para iniciar la autolimpieza.




3. Compruebe que el producto se ha apagado después de la autolimpieza.

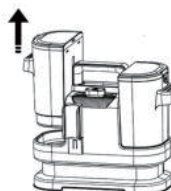

4. Tire verticalmente hacia arriba para sacar el tanque de agua sucia.



5. Abra la tapa del tanque de agua sucia.




6. Retire el soporte.




1. Limpie el depósito y manténgalo seco en un lugar fresco y sombreado antes de volver a instalarlo en la máquina.



2. Limpie el soporte y déjelo secar y enfriar antes de Volver a ponerlo en el aparato.

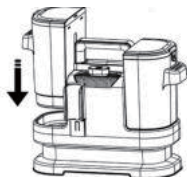

3. Vuelva a instalar el soporte seco dentro del tanque. Empújelo verticalmente hacia abajo.

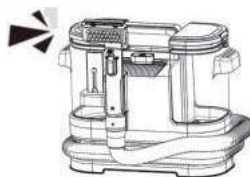

4. Cuando suene un "click" la instalación se habrá completado.

Nota: La máquina debe guardarse en un lugar fresco y seco, alejada de la luz solar directa.

Solución de problemas

Si encuentra alguna anomalía durante el uso de la máquina, compruebe la siguiente tabla para solventarla.

Precaución:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y accidentes, desconecte la alimentación antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

Problemas	Soluciones
El aparato no funciona	Compruebe la posición de cada interruptor de la máquina y conéctela a la alimentación
El aparato no limpia	Compruebe si el agua sucia llega a la línea máxima y levanta el soporte.
No sale agua limpia	La manguera de agua es larga. Por favor, espere pacientemente a que el agua salga después de 3 segundos. Compruebe que hay agua dentro del tanque.

En caso de otros problemas técnicos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Por favor, no desmonte la máquina para el mantenimiento sin permiso.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO UTILIZADO



La Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos usados no se eliminen con los residuos urbanos normales. Los aparatos viejos deben recogerse por separado en

arder para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura se utiliza en todos los productos para recordar las obligaciones de recogida selectiva.

Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para informarse sobre los pasos a seguir para la retirada de su aparato viejo. Si procede al desguace de un aparato viejo, asegúrese de inutilizar lo que pueda ser peligroso: desconecte el cable de alimentación a ras del aparato.

Peligro

No intente nunca utilizar su aparato si muestra signos de deterioro o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está deteriorado, es importante que el servicio postventa lo sustituya para eliminar cualquier peligro.

Sólo personas cualificadas y autorizadas están autorizadas a realizar reparaciones en su aparato. Cualquier reparación no conforme a las normas podría aumentar considerablemente el nivel de riesgo para el usuario.

Los defectos derivados de una manipulación inadecuada, degradación o intento de reparación por terceros anulan la garantía del producto. Esto también se aplica en caso de desgaste normal y accesorios del aparato.

Importante

Le recomendamos que conserve el embalaje de su aparato al menos durante el periodo de garantía. La garantía no se aplica sin el embalaje original.

Garantía

Los accesorios y las piezas de repuesto sólo están disponibles durante los tres años de garantía del producto. La batería tiene 6 meses de garantía.

La garantía no cubre el desgaste ni las roturas debidas a un uso incorrecto del producto. El cliente es responsable de todas las devoluciones. El cliente es responsable de todas las devoluciones. Los costes y riesgos asociados al envío del producto corren por su cuenta, por lo que se recomienda enviar el producto a con acuse de recibo y seguro de transporte en caso de que el valor del producto sea considerable.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Los niños deben estar vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

SERVICIO POST-VENTA

Conserve el embalaje para futuras consultas y para el servicio posventa: info@expandere.es

FAGOR

SMALL DOMESTIC
APPLIANCES



FAGOR Distribuido por EXPANDERE, S.L.
C/Marie Curie, 5 edificio Alfa oficina 6.1
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028

info@expandere.es



PT



ARES MULTICLEANER

**ASPIRADOR PARA
CANALIZAÇÕES**

Modelo: FGE01208

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Leia atentamente este manual antes de o
utilizar e guarde-o para referência futura**

Instruções de segurança

Atenção:

Leia atentamente estas “Instruções” e utilize-as corretamente. Para evitar ferimentos pessoais e danos materiais, devem ser tomadas medidas de proteção. Esta máquina só é adequada para ser utilizada num ambiente doméstico convencional e não é adequada para ser utilizada num ambiente industrial ou ao ar livre.

1. Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico.
2. Remover regularmente o pó da tomada.
3. Ligue-o firmemente à tomada quando estiver a ser utilizado.
4. Desligue a máquina da tomada quando não estiver a ser utilizada durante um longo período de tempo.
5. Desligue a ficha da tomada antes de efetuar operações de manutenção, inspeção ou deslocação da máquina.
6. Não tocar, ligar ou desligar a ficha da máquina com as mãos molhadas.
7. Não permita que as crianças toquem na ficha.
8. Não pulverizar pesticidas, tintas para o cabelo, lubrificantes e outros líquidos no aparelho.
9. Não inalar substâncias inflamáveis e explosivas, tais como pontas de cigarro.
10. Não inalar gásóleo, calor ou pó seco.
11. Não danificar o cabo de alimentação. Não o puxe durante o manuseamento.
12. Não utilize a máquina se o cabo de alimentação e a ficha estiverem partidos ou se a ficha ficar solta.



13. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar uma situação perigosa.
14. Certifique-se de que a tomada de corrente não está sobrecarregada.
15. Utilizar com corrente alternada de 220V~240V.
16. Interromper imediatamente a utilização, desligar e retirar a ficha da tomada em caso de exceção ou avaria.
17. Interromper a utilização e consultar o manual ou o serviço de apoio ao cliente se forem produzidos sons ou odores anormais.
18. Não desmontar, reparar ou transformar o aparelho por conta própria.
19. Não utilizar em situações perigosas como chuva, água e vento forte.
20. Não coloque a máquina principal na água, nem molhe a máquina, para evitar choques eléctricos e pneus.
21. Não inalar a sujidade e o pó em caso de suspeita de doenças infecciosas.
22. Não utilizar sem um balde de águas residuais.
23. Não utilizar para outros fins que não a limpeza.
24. Este produto foi concebido para uso doméstico e não é adequado para uso comercial.
25. Manter afastado de fogos de artifício, aquecedores, etc.
26. Pare imediatamente o trabalho quando houver um corpo estranho a bloquear o bocal de pulverização.
27. Pare imediatamente o trabalho se for inalado um corpo estranho.
28. Em caso de entupimento do balde de água limpa ou do balde de águas residuais por corpos estranhos, deitar fora a água e limpá-la antes de continuar a utilizar o aparelho.
29. As crianças não devem brincar com o aparelho.

30. Não continue a utilizar o aparelho se a entrada de aspiração estiver bloqueada.
31. Não puxe pelo cabo de alimentação quando ligar ou desligar o aparelho para evitar choques eléctricos.
32. Não se esqueça de desligar o cabo de alimentação após cada utilização.
33. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
34. Os líquidos ou vapores não devem ser dirigidos para equipamentos que contenham componentes eléctricos.
35. O aparelho deve ser desligado da tomada após a sua utilização e antes de qualquer intervenção do utilizador.
36. A ficha de alimentação deve ser retirada da tomada antes de se proceder à limpeza ou manutenção do aparelho.
37. O aparelho não foi deixado sem vigilância enquanto estava ligado à rede eléctrica.
38. Não utilize o aparelho se este tiver caído, se apresentar danos visíveis ou se estiver a verter.
39. Manter o aparelho fora do alcance das crianças quando está ligado ou quando está a arrefecer.

CUIDADO: A utilização incorrecta do aparelho pode provocar o risco de ferimentos.

Informações do produto

- Partes principais

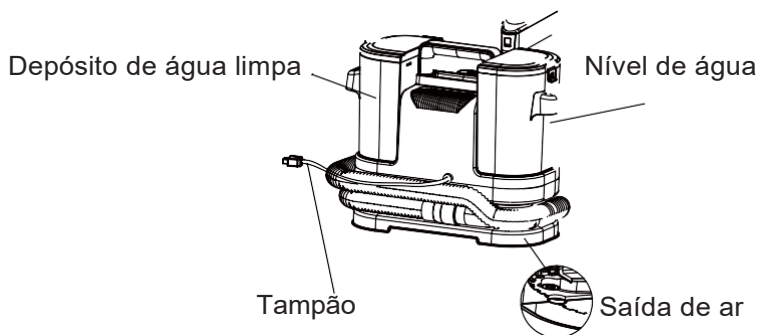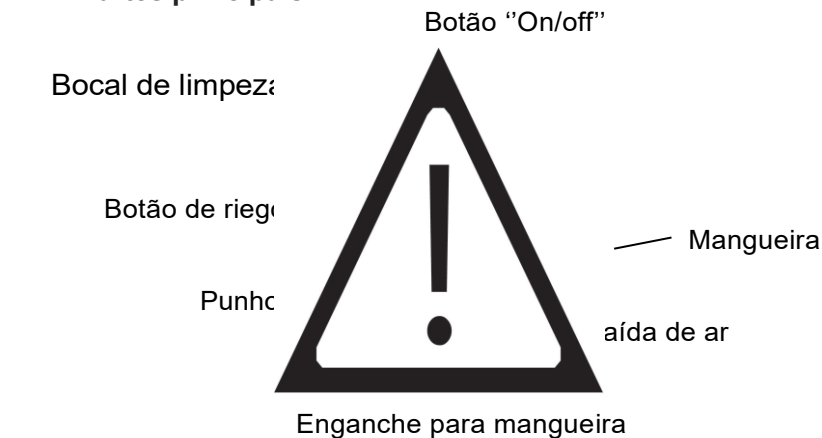

Escova para animais de estimação

Filtro autolimpante




Nota:

- A bomba de água de limpeza está integrada na máquina.
- Em funcionamento, a mangueira é enrolada à volta da máquina e o cabo de alimentação é atado e pendurado no gancho, como mostra a figura acima

Montagem do produto

- **Desmontagem da cabeça**

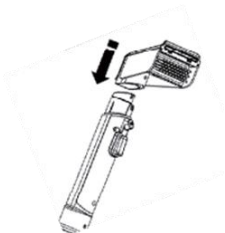

Insira a cabeça da escova no adaptador. Quando ouvir um “clique”, a instalação está concluída.




Prima e mantenha premido o botão de ejeção e puxe para fora para retirar a cabeça adaptadora

- **Substituição da cabeça**



Mantenha premido o botão de ejeção e puxe para fora para retirar o módulo da cabeça adaptadora.

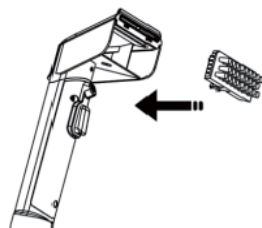

Insira o módulo da cabeça da escova no adaptador. Quando ouvir o som de “clique”, a instalação está concluída.



Nota: A cabeça da escova de silicone pode ser utilizada para limpar animais de estimação e a escova de arame pode ser utilizada para limpar outros produtos.

AVISOS

- Este produto é utilizado para remover a sujidade através de enxaguamento. Utilizar água da torneira ou água alcalina ionizada a uma temperatura inferior a 40°C e não utilizar produtos de limpeza.
- Não pode ser utilizado para a limpeza de artesanato, fibras não impermeáveis (redes, ácido acético, rayon, etc.), produtos não impermeáveis (peles, produtos de couro, mobiliário de madeira branca, jogos de chá, etc.) e superfícies vulneráveis (pavimentos pintados, mesas). Utilizar água da torneira ou água alcalina ionizada a uma temperatura inferior a 40°C e produtos de limpeza.
- Não inclinar ou deixar cair a máquina durante a rega para evitar molhar o chão.
- Quando as águas residuais ultrapassarem o nível da água, pare imediatamente o funcionamento e limpe as águas residuais antes de as utilizar.
- Quando utilizar detergente, dilua o detergente com pouca espuma cerca de 50 vezes e pulverize-o sobre o artigo a ser lavado.
- Quando utilizar detergente, confirmar que não afecta a lavagem antes de utilizar.
- Quando a máquina está num local como um tapete felpudo, a saída de ar fica bloqueada e a máquina pode parar.
- Se houver muita espuma ou água residual na parte inferior da máquina durante a utilização, pare imediatamente de utilizar a máquina e limpe a água residual antes de a utilizar.
- Não utilizar detergente com espuma

Não inalar os seguintes produtos

Grandes quantidades de areja Grandes quantidades de pólvora Sacos de plásticos grandes e mejas	Metal, tais como Agulhas, alfinetes, vidro, etc. Demasiado Lixo
--	--

Especificações técnicas

Voltagem (V):	220-240V-, 50/60Hz, IPX4, Class 11
Potência (W):	450W
Depósito de água sujo	1900 mL
Depósito de água limpa	1800 mL

Modo	Potência	Tempo
Encerramento	0.00W	2 mins


UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DIÁRIAS

- Utilização diária do produto

Como utilizar o produto



1. De acordo com a etiqueta de lavagem do tecido, confirmar como pode ser lavado.



2. Verificar o tipo de tomada antes da utilização para garantir que a ficha correta está inserida.



3. Prima e mantenha premido o botão ligar/desligar para ligar a máquina.



4. Prima e mantenha premido o botão de controlo da água para iniciar a limpeza.

Limpiar o depósito e adicionar água



1. Puxe verticalmente para cima para retirar o depósito de água doce.




2. Desbloquear e regar o reservatório de água limpa.




3. Deitar água limpa no interior



4. Colocar a tampa no depósito de água limpa

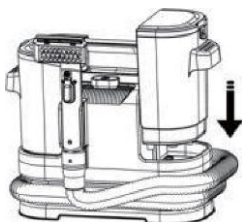


5. Reinstalar o depósito de água limpa.

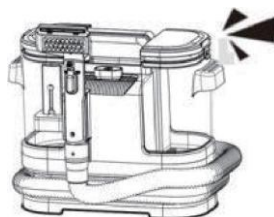


6. Quando ouvir um “clique”, a instalação está concluída.


Rotina de manutenção do produto

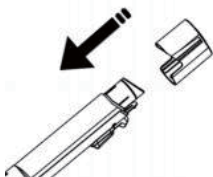


1. Encher o reservatório de água doce com água suficiente, montar a cabeça de auto-limpeza e confirmar o estado de ligado.

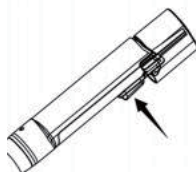

2. Prima e mantenha premido o botão de controlo da água para iniciar a auto-limpeza.




3. Verificar se o produto foi desligado após a auto-limpeza.

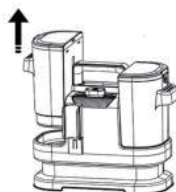

4. Puxe verticalmente para cima para retirar o depósito de água suja. Verifique se o produto se desligou após a auto-limpeza.



5. Abra a tampa do depósito de água suja




6. Retirar o suporte




1. Limpar o reservatório e mantê-lo seco num local fresco e à sombra antes de o voltar a colocar na.



2. Limpe o suporte e deixe-o secar e arrefecer antes de o voltar a colocar no aparelho.

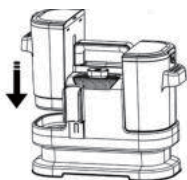

3. Reinstalar o suporte seco no interior do depósito. Empurre-o verticalmente para baixo.

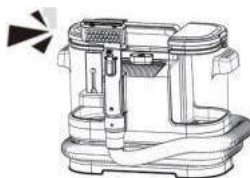

4. Quando ouvir um “clique”, a instalação está concluída.

Nota: A máquina deve ser guardada num local fresco e seco, longe da luz solar direta.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se encontrar alguma anomalia durante a utilização da máquina, consulte o quadro seguinte para a resolver.



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de choque eléctrico e acidentes, desligue a alimentação antes de efetuar qualquer manutenção.

Problemas	Resolução
O dispositivo não funciona	Verificar a posição de cada interruptor da máquina e ligá-lo à alimentação eléctrica.
O aparelho não limpa	Verificar se a água suja atinge a linha máxima e levantar o suporte.
Não sai água limpa	O tubo de água é comprido. Aguarde pacientemente que a água saia após 3 segundos. Verificar se existe água no depósito.

Em caso de outros problemas técnicos, contactar o serviço de apoio ao cliente. Não desmontar a máquina para manutenção sem autorização.

RETIRADA DO PRODUCTO UTILIZADO



A Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) exige que os equipamentos usados não sejam eliminados juntamente com os resíduos urbanos normais. Os equipamentos antigos devem ser recolhidos separadamente em

arder para otimizar a recuperação e a reciclagem dos materiais que contêm e para reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo com rodas é utilizado em todos os produtos para recordar as obrigações de recolha selectiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o seu retalhista para obterem informações sobre a forma de eliminar o seu aparelho antigo. Se se desfizer de um aparelho antigo, certifique-se de que tudo o que possa ser perigoso é inutilizado: desligue o cabo de alimentação eléctrica ao mesmo tempo que o aparelho.

Perigo

Nunca tente utilizar o seu aparelho se este apresentar sinais de danos ou se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados. Se o cabo de alimentação estiver danificado, é importante que seja substituído pelo serviço pós-venda para eliminar qualquer perigo.

Só pessoas qualificadas e autorizadas podem efetuar reparações no seu aparelho. Qualquer reparação não conforme pode aumentar consideravelmente o nível de risco para o utilizador.

Os defeitos resultantes de um manuseamento incorreto, da degradação ou da tentativa de reparação por terceiros anulam a garantia do produto. O mesmo se aplica em caso de desgaste normal e de acessórios do aparelh

Importante

Recomendamos que guarde a embalagem do seu aparelho pelo menos durante o período de garantia. A garantia não é válida sem a embalagem original.

Garantia

Os acessórios e as peças sobresselentes só estão disponíveis durante os 3 anos de garantia do produto. A bateria tem uma garantia de 6 meses. A garantia não cobre o desgaste ou a quebra devido a uma utilização incorrecta do produto. O cliente é responsável por todas as devoluções. O cliente é responsável por todas as devoluções. Os custos e riscos associados ao envio do produto são por conta do cliente, pelo que se recomenda o envio do produto com aviso de receção e seguro de transporte, caso o valor do produto seja considerável.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

As crianças devem ser vigiadas para evitar que brinquem com o aparelho.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Conservar a embalagem para referência futura e para o serviço pós-venda: info@expandere.es



FAGOR Distribuído por EXPANDERE, S.L.
C/Marie Curie, 5 edificio Alfa oficina 6.1
RIVAS VACIAMADRID 28521 MADRID ESPAÑA
S.A.T. (ESPAÑA) 900696608
(PORTUGAL) 800500028
info@expandere.es

