

AHUYENTADOR SOLAR DE ANIMALES

USO Y MANTENIMIENTO


Lea este manual detenidamente para entender todas las posibilidades del dispositivo y evitar errores al utilizarlo. Guarde estas instrucciones para el próximo uso.

FUNCIONAMIENTO

- Una señal ultrasónica fuerte asusta a los animales. Los animales evitan la zona debido a su desagradable sonido ultrasónico. El sonido se activa cuando un animal entra en el alcance del dispositivo. Los animales no pueden acostumbrarse al sonido y el efecto repulsivo es más fuerte.
- Un fuerte fogonazo asusta a los animales. El fogonazo se activa cuando el animal entra en el alcance del dispositivo, entonces los animales se asustan y se alejan.

COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Con respecto a la característica de propagación lineal de las ondas ultrasónicas, instale este dispositivo en la dirección de invasión de los animales para tener un mayor efecto.
 2. Cuando instale este dispositivo, elija un lugar donde las placas solares de la parte superior puedan obtener el mayor tiempo de sol posible y evite los obstáculos para bloquear la luz del sol. Si el panel solar tiene polvo o manchas, límpielo para garantizar la mayor eficiencia de la conversión fotoeléctrica.
 3. Fije la estaca del pino en la unidad. Plante la unidad en el suelo en el lugar que le parezca más adecuado.
- La primera vez le parecerá un poco difícil conectar los picos, lo cual es normal. Después de utilizarlo varias veces, será fácil instalarlos. No utilice fuerza exterior para martillar la tapa de los productos. A fin de evitar daños en el producto, cuando seleccione el sitio de instalación, elija un terreno adecuado para asegurarse de que el agua no sumerja la interfaz USB (ver tabla) en condiciones meteorológicas adversas.
4. La parte posterior del dispositivo tiene un orificio para colgarlo; puede colgar el dispositivo en el lugar que desee para asustar a los animales.

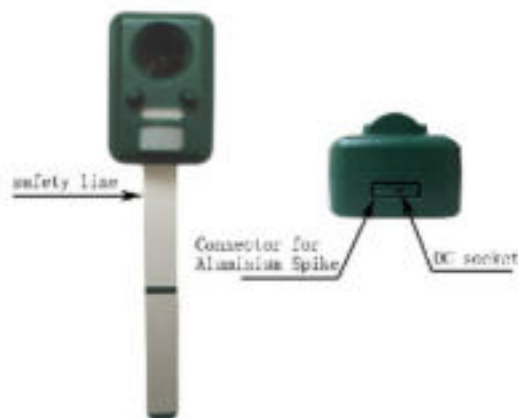

AJUSTES

- Botón "SENS" (izquierda): sirve para ajustar la sensibilidad y la distancia. Al girar el botón en el sentido de las agujas del reloj, aumenta el alcance de protección. Para repeler animales pequeños, gire el botón hacia la derecha.

- Botón "FREQ" (derecha): control de frecuencia. Al girar el botón en el sentido de las agujas del reloj, aumenta la frecuencia.

Posición del botón "FREQ":

- 0: OFF (apagado)
 - 1: 13.5 KHz - 17.5 KHz. Repela animales como ratones, pequeños roedores...
 - 2: 15.5 KHz - 19.5 KHz. Repela animales como perros grandes, zorros...
 - 3: 19.5 KHz - 23.5 KHz. Repela animales como perros pequeños, gatos, pájaros...
 - 4: Fogonazo fuerte
 - 5: Todas las funciones activadas, frecuencia de barrido desde el modo 1 - modo 2 - modo 3, y se activa el fogonazo. Este es el mejor ajuste, ya que cubre todas las funciones del dispositivo.
- Importante: Para cambiar la configuración, debe comenzar siempre desde la posición OFF y luego ir directamente a la función que necesita. Si desea cambiar la configuración, siempre debe reiniciar desde la posición OFF. (Por ejemplo, si pasa del 5 al 3 directamente, la frecuencia del resultado será diferente de la posición real 3).

Protección del rendimiento de la pila

1. Cuando utilice el producto por primera vez, gaste por completo la pila (incluida con el dispositivo). Cuando la pila se haya agotado por completo, la luz roja que indica el bajo voltaje continuará parpadeando. Conecte el dispositivo a una interfaz de salida USB (como un ordenador, un cargador de teléfono móvil o un MP3) con el cable USB que se incluye con el dispositivo. Cuando se haya cargado por completo, el indicador rojo se encenderá y permanecerá encendido. Cuando la pila se haya agotado por completo, cárguela nuevamente.
- Debido al transporte, almacenamiento y distribución, el tiempo necesario para recargar la pila puede variar inicialmente. Esto es normal. Después de cargar la pila tres veces, la pila estabilizará su patrón de carga y duración.
2. Si la pila recargable es nueva o ha permanecido en el dispositivo sin usar durante más de un mes, es normal que la pila recargable se cargue rápidamente. Necesitará recargarla de tres a cinco veces para que la pila establezca su patrón de carga. Si las pilas recargables se han utilizado durante un período prolongado pero se están recargando rápidamente, puede ser necesario cambiarlas en breve.
3. Si el dispositivo no se utiliza durante un período prolongado, le aconsejamos que reemplace las tres pilas AA recargables de 1.2 V (reemplácelas con Ni-Cad o Ni-MH). Cuanto mejor sea la calidad de las pilas y mayor capacidad tengan, mejor será el rendimiento general del dispositivo.
4. Deseche las pilas de acuerdo con las leyes y regulaciones de su país.

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación: 3 pilas recargables (recargadas por panel solar o línea USB)

Ángulo del sensor de infrarrojos: 110 grados

Rango de detección: de 8 a 9 metros dependiendo del tamaño del animal (para animales más grandes, aumente el rango).

INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LOS ULTRASONIDOS:

Para asustar de forma eficaz, el ultrasonido es realmente potente. Ocurre que los humanos pueden escuchar parte de su alcance (jóvenes y niños). Así que coloque el dispositivo lo más lejos posible del lugar donde vivan humanos para evitar molestias.

No instale este dispositivo en áreas de juego de niños y bebés.