


## INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE LOS AUTOTRANSFORMADORES MONOFASICOS 125/220V 50/60 Hz

- El autotransformador Phonovox está diseñado específicamente para cumplir con las normas UNE-EN 61558
- Las siguientes instrucciones deben usarse en conjunción con los códigos locales de inspección con el fin de recibir la máxima seguridad y un correcto funcionamiento de estos autotransformadores.
- Antes de conectar el autotransformador, compruebe los voltajes indicados en la placa de marcaje.
- Las indicaciones de la placa de características deben coincidir con los datos de la red eléctrica de alimentación del autotransformador.
- Antes de iniciar el uso, realizar un examen visual para determinar si el transformador presentan algún daño. No utilice instalaciones dañadas.
- En caso de daños, avisar al técnico correspondiente para solucionar la deficiencia.
- La potencia total de las cargas a conectar en el autotransformador no debe exceder la potencia nominal del mismo.
- **MODELO I.** Para modelos desde 300 hasta 1000VA se suministran con base de enchufe europea.  
En caso de deterioro del cable flexible externo, debe ser sustituido por un cable especial proporcionado por el fabricante o su representante.
- **MODELO II.** Para modelos desde 1500 hasta 5000VA se fabrican con bormas.  
La instalación o sustitución de los cables de entrada y/o salida del autotransformador debe ser realizada por personal técnico autorizado.
- Autotransformador elevador/reductor de uso interior. **Uso intermitente (30min/60min)**
- Para protección del transformador, consulte tipo de fusible en la etiqueta. 
- **Solo uso interior.** No colocar en intemperie.

Polígono Cogullada, C/ Benjamin Franklin 8  
P.O Box 5117 50014 ZARAGOZA - SPAIN  
Tel. 34 -976 - 47 09 11 Fax. 34 976 - 47 33 01  
export@phonovoxsa.com




30/60 Min

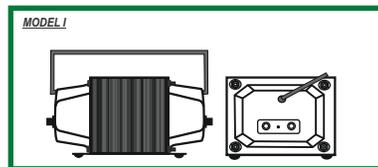

Clavija europea bipolar

- **NO CONECTE** el cable a la red hasta que el equipo asociado esté acoplado al autotransformador.

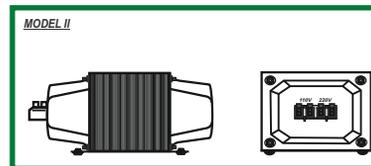

- Antes de conectar el transformador, compruebe los voltajes indicados en la placa de marcaje.

- No conecte el cable a la red hasta que el equipo asociado no esté acoplado al autotransformador.