X92000290

23 VERSION: V1.01
PRINT DATE: 07.07.2023

PACKAGING: **HANGTAG**
SIZE: **115 x 165 mm**

ARTWORK BY: **MvG**
REVISED BY: **--**
TRAFFICKER: **KIAUWKE**

COLOUR INFO:

DIE CUT | CMYK (FULL COLOUR)

PLEASE MAKE SURE TO:

- USE GOOD QUALITY **CARTON**
- USE **SHINY** FINISH
- USE **EASY PEEL-OFF** QUALITY STICKER
- KEEP FORMAT OF ARTWORK AS MADE BY US
- DO NOT PRINT THE DIECUT LINES
- MAKE SURE THAT AFTER PRINTING THE BARCODE IS STILL SCANNABLE
- USE **75 GRAMS** PAPER FOR INSTRUCTION(S), WARNING(S), AND/OR ASSEMBLY MANUAL(S)
- ALWAYS USE **PERMANENT** QUALITY STICKER FOR RATING LABELS

THIS RULER MEASURES 4 cm WHEN PRINTED AT 100%. IF NOT, THE ARTWORK IS NOT PRINTED AT ITS ORIGINAL SIZE

0 1 2 3 4

WARNINGS/INSTRUCTIONS

N/A

PLEASE ENSURE THAT THE CORRECT MANUAL(S) AND/OR WARNING(S) IS/ARE ADDED TO THE ITEM WHERE APPLICABLE

HANGTAG FRONT - 115 x 165mm

HANGTAG BACK - 115 x 165mm

(EN) Instructions: Set the tent up on a steady and level surface free of sharp objects. Do not smoke during use or while setting up the tent. Do not place the tent near a heat source (flames, heater). Let the tent dry before storage. Store the tent in a dry place.

(NL) Instructie: De tent op een vaste en egale bodem opzetten vrij van puntige voorwerpen. Niet roken bij het gebruik of het opzetten van de tent. De tent niet in de nabijheid van een warmtebron plaatsen (vlam, verwarming). Laat de tent drogen voordat u deze opbergt. De tent op een droge plaats opbergen.

(DE) Anleitung: Das Zelt auf einem festen und ebenen Boden aufstellen frei von spitzigen Gegenständen. Während Sie das Zelt montieren oder benutzen nicht rauchen. Das Zelt vor Hitze schützen und nicht in der Nähe von Feuer oder Hitzestellen aufstellen. Lassen Sie das Zelt vor der Lagerung erst trocknen. Das Zelt an einem trockenen Ort lagern.

(FR) Instructions: Monter la tente sur un sol ferme et plat, sans objets pointus. Ne pas fumer lors de l'utilisation ou du montage de la tente. Ne pas placer la tente à proximité d'une source de chaleur (flamme, chauffage). Avant de la ranger, laissez sécher la tente. Garder la tente dans une endroit sec.

(ES) Instrucciones: La tienda ha de ser montada sobre una superficie plana y equilibrada libre de objetos puntiagudos. No fumar durante el montaje de la tienda. No colocar la tienda en la proximidad de alguna fuente de calor (llama, calefacción). Deja la tienda secar antes de guardarla. Guardar la tienda en un lugar seco.

(IT) Istruzioni: Piantare la tenda su di una superficie piana stabile e priva di oggetti appuntiti. Non fumare durante l'uso o la preparazione della tenda. Non collocare la tenda vicino a fonti di calore (fiamme, caloriferi). Lasciar asciugare la tenda prima di riporla. Conservare la tenda in un luogo asciutto.

(CZ) Návod: Stan stavte na pevné a rovné půdě bez ostrých předmětů. Nekuřte při stavbě a používání stanu. Stan nevystavujte zdrojům tepla (oheň, topení). Před uskladněním nechte stan důkladně vyschnout. Stan chovávejte na suchém místě.

(PT) Instruções: Montar a tenda numa superfície estável e nivelada, livre de objectos aguçados. Não fumar durante montagem ou uso da tenda. Manter afastada de fontes de calor (chama, aquecedor). Deixe a tenda secar antes de armazenar. Conservar em um lugar seco.

(PL) Instrukcja: Namiot montować na twardym i równym podłożu wolnym od ostrych przedmiotów. Nie palić w trakcie użytkowania lub montowania namiotu. Namiotu nie rozbijać w pobliżu źródeł ciepła (ogień, centralne ogrzewanie). Przed zwinięciem odczekaj aż namiot wyschnie. Namiot przechowywać w suchym miejscu.

(RU) Инструкция: Установить палатку на устойчивой и ровной поверхности без острых предметов. Не курите при пользовании и монтировке палатки. Не устанавливайте палатку рядом с источниками тепла (огнём, обогревателем). Разбирайте палатку только после ее полного высыхания. Храните палатку в сухом месте.

(TR) Yönergeler: Çadırı düzgün ve sivri nesneler ve bayır olmayan yerde montaj ediniz. Çadırı montaj ederken veya kullanırkan sigara içmeyiniz. Çadırı her sıcak maddeden (ates, kalorifer) uzak tutunuz. Çadırı depolamadan önce tamamen kurusun. Çadırı kuru bir yerde durdurunuz.

(DK) Instruktioner: Indstil teltet op på en stabil og plan overflade fri for skarpe genstande. Teltet skal stilles op på en fast og flad undergrund. Ingen rygning ved brug af teltet eller under opsætning af teltet. Teltet må ikke stå i nærheden af en varmekilde (åben ild; varmeapparat). Lad teltet tørre før det pakkes væk til opbevaring. Teltet skal opbevares på et tørt sted.

(NO) Instruksjon: Plasser teltet på et fast og jevnt underlag, uten skarpe gjenstander. Ikke røyk mens du bruker eller setter opp teltet. Ikke plasser teltet i nærheten av varmekilde (ovn, peis). La teltet få tørke før lagring. Oppbevar teltet på et tørt sted.

(SE) Instruktioner: Sätt upp tältet på ett fast och jämnt underlag fritt från vassa föremål. Rök ej när du sätter upp eller använder tältet. Sätt inte upp tältet i närheten av en värmekälla (öppen eld eller värmeaggregat). Låt tältet torka innan förvaring. Förvara tältet på en torr plats.

(HU) Utasítás: A sátrat szilárd és egyenletes talajra állítsa fel, ahol nem találhatóak hegyes tárgyak! Ne dohányozzon a sátor összeszerelése vagy használata közben! A sátrat ne helyezze hőforrás közelébe (tűz; fűtés)! Hagyja a sátrat megszáradni mielőtt eltesmagolná. A sátrat száraz helyen tárolja!

(FI) Opetus: Pystytä teltta vakaalle ja tasaiselle pinnalle jossa ei ole teräviä esineitä. Älä polta teltan käytön ja pystytyksen aikana. Älä aseta telttaa lämmönlähteiden (liekit, kuumennin) läheisyyteen. Anna teltan kuivua ennen kuin laitat sen säilytykseen. Varastoi teltta kuivaan paikkaan.

(GR) Οδηγίες: Τοποθετήστε τη σκηνή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, ελεύθερη από αιχμηρά αντικείμενα. Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της συναρμολόγησης της σκηνής. Μην τοποθετείτε τη σκηνή κοντά σε πηγή θερμανσης (φλόγες, θερμάστρα). Αφήστε την τέντα να στεγνώσει πριν την αποθηκεύσετε.Αποθηκεύστε τη σκηνή σε μια στεγνή θέση.

(LV) Instrukcijas: Uzstādit telti uz stabilas un līdzenas virsmas, kur nav asu priekšmetu. Telts uzstādīšanas un lietošanas laikā nedrikst smēķēt. Nenovietot telti karstuma avotu (atklāta liesma, sildītājs) tuvumā. Pirms telts novietošanas glabāšanā uzgaidīt, līdz tā nožūst. Glabāt telti sausā vietā.

(LT) Instrukcija: Palapinę statykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus, ant kurio nėra aštrių daiktų. Statydami palapinę ar ja naudodamiesi nerūkykite. Nedėkite palapinės prie šilumos šaltinio (ugnies, šildytuvo). Prieš padėdami palapinę laikymui leiskite jai išdžiūti. Palapinę laikykite sausoje vietoje.

(SI) Navodilo: Šotor postavite na trdnih in ravnih tleh, kjer ni koničastih predmetov. Med postavljanjem in podiranjem šotora ne kadite! Šotora ne postavljajte v bližini toplotnih virov (ogenj, kurjava)! Šotor pred shranjevanjem posušite. Šotor shranjujte na suhem mestu.

(EE) Juhised: Püstitage telk kindlale ja tasasele pinnale, kus ei ole teravaid esemeid. Ärge suitsetage telgi kasutamise või püstitamise ajal. Ärge paigutage telki kuumusallika lähedale (leegid, küttekeha). Enne hoiustamist laske telgil kuivada. Hoiustage telki kuivas kohas.

(HR) Upute: Šator postaviti na stabilno i čvrsto tlo, dalje od predmeta sa oštrim vrhom. Nemojte pušiti kod montiranja da ne nastanu oštećenja od žara cigarete. Šator ne postavljati u blizini izvora topline (vatre ili roštilja). Ostavite šator da se osuši prije nego ga pospremite. Šator čuvajte na suhome mjestu.

(UA) Інструкція: Встановлюйте намет на стійкій, рівній поверхні без гострих предметів. Не паліть під час використання або встановлення намету. Намет не можна встановлювати поблизу джерела тепла (полум'я, обігрівач). Висушити намет перед зберіганням. Зберігайте намет у сухому місці.

(RO) Instrucțiunile: Montați cortul pe o suprafață stabilă și fără denivelări, pe care să nu fie obiecte ascuțite. Nu fumați în timp ce montați sau folosiți cortul. Nu plasați cortul în apropierea surselor de căldură (foc, încălzire, etc). Asigurați-vă că cortul este uscat înainte de a îl depozita. Păstrați cortul într-un loc uscat.

(BG) Инструкцията: Разположете палатката върху равна и стабилна повърхност, свободна от остри обекти и предмети. Не пушете докато сте в палатката или докато я разполагате. Не поставяйте палатката в близост до горещи източници (огън, отоплителни уреди). Оставете палатката да се изсуши, преди да я приберете за съхранение. Съхранявайте палатката на сухо място.

(SK) Inštrukcie: Postavte stan na stabilný, rovný povrch bez ostrých predmetov. Nefajčite počas používania alebo pri stavaní stanu. Neumiest\uite stan v blízkosti zdroja tepla (plameňa, kúrenie). Pred uskladnením nechajte stan vyschnúť. Stan skladujte na suchom mieste.

ASSEMBLY - 210 x 297mm

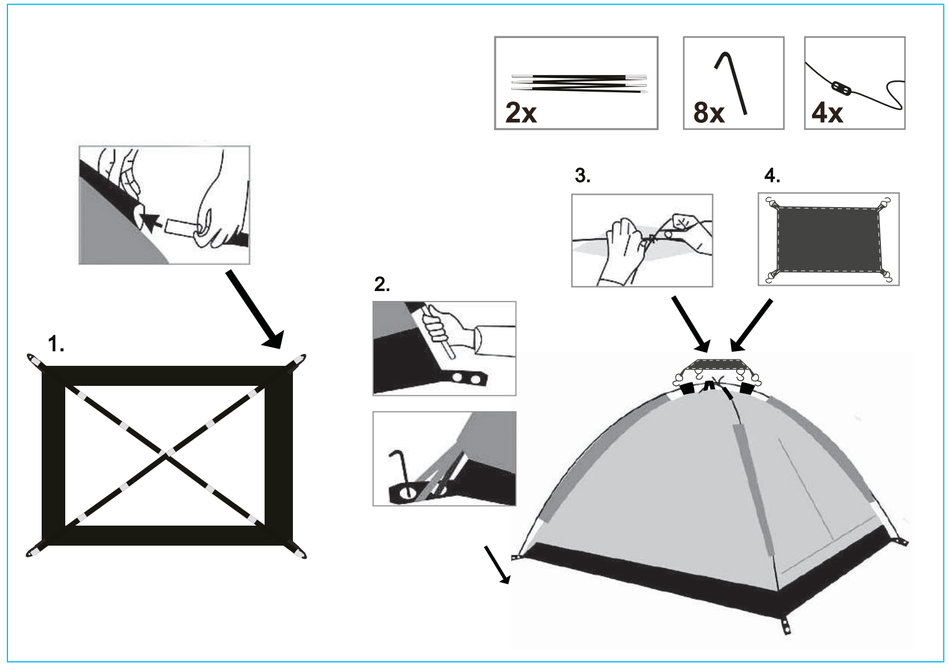

REDCLIFFS®
OUTDOOR GEAR

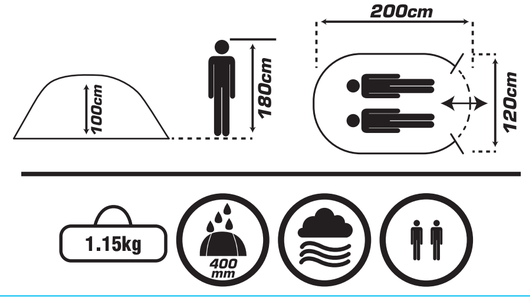

SEWING LABEL
50 x 70mm

CARRYBAG
130 x 210mm