INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

UK: **Weather station 5-in-1**
DE: **Wetterstation 5-in-1**
FR: **Station météo 5 en 1**
NL: **Weerstation 5-in-1**
IT: **Stazione meteorologica 5 in 1**
ES: **Estación meteorológica 5 en 1**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

ITEM: 871125214624

Edco Deutschland GmbH, Siemensstr. 31,
47533 Kleve Deutschland
Edco UK Ltd,1st Floor Two Chamberlain Square,
B3 3AX, Birmingham, UK

UK CA CE

(UK)

To set time/date:

1. Press and hold “MODE” until minute option starts flashing.
2. Press “ADJUST” to change minutes then press “MODE” to set.
3. Press “ADJUST” to change hours then press “MODE” to set.
4. Press “ADJUST” to change either 12/24H then press “MODE” to set.
5. Press “ADJUST” to change months then press “MODE” to set.
6. Press “ADJUST” to change days then press “MODE” to set.
7. To check month/day, press “ADJUST” once to display it.

To set alarm:

1. Press “MODE” once to switch to alarm time.
2. Press and hold “MODE” until minute option starts flashing.
3. Press “ADJUST” to change minutes then press “MODE” to set.
4. Press “ADJUST” to change hours then press “MODE” to set.
5. When set, alarm is set automatically to ON.
   (NOTE: When alarm goes off, press on any button to stop it from ringing.)
6. To turn off alarm, press “MODE” to reveal alarm time, then press “ADJUST” twice to deactivate.

Memory:

1. Press “MEMORY” displays MAX./MIN. temperature/humidity recorded.

(DE)

So stellen Sie Uhrzeit/Datum ein:

1. Halten Sie die Taste „MODE“ gedrückt, bis die Minutenanzeige zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie die Taste „ADJUST“ um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann die Taste „MODE“ um die Einstellung zu übernehmen.
3. Drücken Sie die Taste „ADJUST“ um die Stunden zu ändern, und drücken Sie dann die Taste „MODE“ um die Einstellung zu übernehmen.
4. Drücken Sie die Taste „ADJUST“ um die Anzeige im 12- oder 24-Stunden-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste „MODE“ um die Einstellung zu übernehmen.
5. Drücken Sie die Taste „ADJUST“ um die Monate zu ändern, und drücken Sie dann die Taste „MODE“ um die Einstellung zu übernehmen.
6. Drücken Sie die Taste „ADJUST“ um die Tage zu ändern, und drücken Sie dann die Taste „MODE“ um die Einstellung zu übernehmen.
7. Um den Monat/Tag zu überprüfen, drücken Sie einmal auf „ADJUST“ um den eingestellten Wert anzuzeigen.

So stellen Sie den Wecker ein:

1. Drücken Sie einmal die Taste „MODE“ um die Weckzeit anzuzeigen.
2. Halten Sie die Taste „MODE“ gedrückt, bis die Minutenanzeige zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie die Taste „ADJUST“ um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann die Taste „MODE“ um die Einstellung zu übernehmen.
4. Drücken Sie die Taste „ADJUST“ um die Stunden zu ändern, und drücken Sie dann die Taste „MODE“ um die Einstellung zu übernehmen.
5. Wenn die Weckzeit eingestellt ist, wird der Wecker automatisch auf EIN geschaltet. (HINWEIS: Wenn der Wecker ausgelöst wird, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckton auszuschalten.)
6. Um den Wecker zu deaktivieren, drücken Sie die Taste „MODE“ sodass die Weckzeit angezeigt wird. Drücken Sie dann zweimal die Taste „ADJUST“ um den Wecker zu deaktivieren.

Speicher:

1. Drücken Sie die Taste „MEMORY“ um die gespeicherten MAX/MIN-Werte für Temperatur/Feuchtigkeit anzuzeigen.

(FR)

Pour régler l'heure et la date :

1. Appuyez sur le bouton « MODE » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option Minute commence à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton « ADJUST » pour changer les minutes, puis appuyez sur « MODE » pour valider.
3. Appuyez sur le bouton « ADJUST » pour changer les heures, puis appuyez sur « MODE » pour valider.
4. Appuyez sur le bouton « ADJUST » pour choisir entre le format 12 h et le format 24 h, puis appuyez sur « MODE » pour valider.
5. Appuyez sur le bouton « ADJUST » pour changer les mois, puis appuyez sur « MODE » pour valider.
6. Appuyez sur le bouton « ADJUST » pour changer les jours, puis appuyez sur « MODE » pour valider.
7. Pour consulter le mois/jour, appuyez une fois sur le bouton « ADJUST » pour afficher cette information

Pour régler l'alarme :

1. Appuyez sur « MODE » pour changer l'heure de l'alarme.
2. Appuyez sur le bouton « MODE » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'option Minute commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton « ADJUST » pour changer les minutes, puis appuyez sur « MODE » pour valider.
4. Appuyez sur le bouton « ADJUST » pour changer les heures, puis appuyez sur « MODE » pour valider.
5. Une fois réglée, l'alarme est automatiquement en MARCHE.
   (REMARQUE : lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.)
6. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur « MODE » pour afficher l'heure de l'alarme, puis appuyez deux fois sur le bouton « ADJUST » pour la désactiver.

Mémoire :

1. Appuyez sur le bouton « MEMORY » pour afficher les valeurs MAX./MIN. de température et d'humidité enregistrées.

(NL)

Tijd/datum instellen:

1. Houd “MODE” ingedrukt tot de minutenoptie gaat knipperen.
2. Druk op “ADJUST” om de minuten te veranderen en daarna op “MODE” om in te stellen.
3. Druk op “ADJUST” om de uren te veranderen en daarna op “MODE” om in te stellen.
4. Druk op “ADJUST” om te kiezen tussen 12/24H en daarna op “MODE” om in te stellen.
5. Druk op “ADJUST” om de maanden te veranderen en daarna op “MODE” om in te stellen.
6. Druk op “ADJUST” om de dagen te veranderen en daarna op “MODE” om in te stellen.
7. Controleer de maand/dag door eenmaal op “ADJUST” te drukken om dit weer te geven.

Wekker instellen:

1. Druk eenmaal op de knop “MODE” om naar de wektijd te gaan.
2. Houd “MODE” ingedrukt tot de minutenoptie gaat knipperen.
3. Druk op “ADJUST” om de minuten te veranderen en daarna op “MODE” om in te stellen.
4. Druk op “ADJUST” om de uren te veranderen en daarna op “MODE” om in te stellen.
5. Als de wekker is ingesteld, staat het automatisch op AAN.
   (OPMERKING: druk op een willekeurige knop als de wekker afgaat om het wekgeluid te stoppen.)
6. Zet de wekker uit door op “MODE” te drukken om de wektijd weer te geven. Druk daarna tweemaal op “ADJUST” om te deactiveren.

Geheugen:

1. Druk op “MEMORY” (geheugen) om de opgeslagen MAX./MIN. temperatuur/vochtigheid weer te geven.

(IT)

Per impostare l'ora/la data:

1. Premere e tenere premuto il pulsante "MODE" fino a quando l'opzione dei minuti non inizia a lampeggiare.
2. Premere "ADJUST" per modificare il valore dei minuti, quindi premere "MODE" per impostarlo.
3. Premere "ADJUST" per modificare il valore delle ore, quindi premere "MODE" per impostarlo.
4. Premere "ADJUST" per modificare il valore in base al formato 12/24 ore, quindi premere "MODE" per impostarlo.
5. Premere "ADJUST" per modificare il valore dei mesi, quindi premere "MODE" per impostarlo.
6. Premere "ADJUST" per modificare il valore dei giorni, quindi premere "MODE" per impostarlo.
7. Per controllare il valore del mese/giorno, premere "ADJUST" dopo averlo visualizzato.

Per impostare la sveglia:

1. Premere "MODE" per passare alla modalità Sveglia.
2. Premere e tenere premuto il pulsante "MODE" fino a quando l'opzione dei minuti non inizia a lampeggiare.
3. Premere "ADJUST" per modificare il valore dei minuti, quindi premere "MODE" per impostarlo.
4. Premere "ADJUST" per modificare il valore delle ore, quindi premere "MODE" per impostarlo.
5. Una volta eseguita l'operazione, la sveglia viene impostata automaticamente su ON.
   (NOTA: quando la sveglia si spegne, premere un pulsante qualsiasi per arrestare il segnale acustico).
6. Per spegnere la sveglia, premere "MODE" per visualizzare l'ora di avvio del segnale acustico, quindi premere due volte "ADJUST" per disattivarlo.

Memoria:

1. Premere "MEMORY" per visualizzare il valore di temperatura/umidità MAX./MIN. registrato.

(ES)

Ajuste de la hora y la fecha:

1. Mantenga pulsado “MODE” hasta que el campo de los minutos comience a parpadear.
2. Pulse “ADJUST” para modificar el valor de los minutos y después pulse “MODE” para confirmar el cambio.
3. Pulse “ADJUST” para modificar el valor de las horas y después pulse “MODE” para confirmar el cambio.
4. Pulse “ADJUST” para modificar el modo de visualización (12 o 24 horas) y después pulse “MODE” para confirmar el cambio.
5. Pulse “ADJUST” para modificar el valor del mes y después pulse “MODE” para confirmar el cambio.
6. Pulse “ADJUST” para modificar el valor del día y después pulse “MODE” para confirmar el cambio.
7. Para consultar el mes y el día, pulse “ADJUST” una vez para que aparezcan en pantalla.

Ajuste de la alarma:

1. Pulse “MODE” una vez para seleccionar la hora de la alarma.
2. Mantenga pulsado “MODE” hasta que el campo de los minutos comience a parpadear.
3. Pulse “ADJUST” para modificar el valor de los minutos y después pulse “MODE” para confirmar el cambio.
4. Pulse “ADJUST” para modificar el valor de las horas y después pulse “MODE” para confirmar el cambio.
5. Una vez ajustada la hora de la alarma, esta se activará automáticamente.
   (NOTA: Una vez que la alarma deje de sonar, pulse cualquier botón para evitar que vuelva a sonar)
6. Para desactivar la alarma, pulse “MODE” para acceder a la hora de la alarma; después, pulse “ADJUST” dos veces para desactivar la alarma.

Memoria:

1. Si pulsa “MEMORY”, aparecerán en pantalla los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad que se hayan registrado.

UK

Electrical and electronic devices/ information for private households

The Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment contains a large number of requirements for handling electrical and electronic equipment. The most important are compiled here.

1. Separate collection of waste electrical and electronic equipment

Electrical and electronic equipment that has become waste is referred to as waste electrical and electronic equipment (WEEE). Owners of WEEE must collect them separately from unsorted municipal waste. WEEE do not belong in household waste, but in special collection and return systems.

2. Batteries, accumulators and lamps

Owners of WEEE must hand over them in complete condition. However, owners of WEEE have to separate old batteries and accumulators which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps which can be removed, from the WEEE without destroying it before handing it over to a collection point.

3. Ways to return the WEEE

Owners of WEEE from private households can hand them in free of charge at the designated collection points of the public waste disposal authorities or at the take-back points set up by manufacturers or distributors in terms of the Directive 2012/19/EU.

4. Privacy Protection Notice

WEEE often contain sensitive personal data. This applies especially to information and telecommunications technology devices such as computers and smartphones. In your own interest, please note that each end user is responsible for deleting the data on the WEEE before disposing it.

5. Potential environmental impact

WEEE contain substances that may have a negative impact on the environment and human health if their collection, hand-over, re-use or material recovery is not done in compliance with respective legislation.

6. Your role in WEEE waste treatment

By fulfilling these obligations and especially by fulfilling the obligation to collect WEEE separately, not to dispose it together with unsorted municipal waste and to hand it over to at collection points, you as the end user contribute to the re-use and material recovery of WEEE.

7. Meaning of the crossed-out dustbin symbol

The crossed-out dustbin, which is regularly displayed on electrical and electronic equipment, indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its life cycle.

DE

Elektro- und Elektronikgeräte / Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die Wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Ab dem 01.07.2022 unterliegen auch diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Sie können Ihre Altgeräte kostenlos an den ausgewiesenen örtlichen Sammel- und Rückgabesystemen abgeben.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

FR

Appareils électriques et électroniques / information pour les ménages privés

La directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques contient un grand nombre d'exigences concernant le ramassage et le recyclage de ces équipements. Les plus importantes sont résumées ici.

1. Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques

On appelle « déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE) les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets. Les possesseurs de DEEE doivent les collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les DEEE n'ont pas leur place parmi les déchets ménagers mais dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Piles, accumulateurs et lampes

Les possesseurs de DEEE doivent en remettre tous les éléments. Ils doivent cependant en retirer les piles ou accumulateurs usagés qui n'y sont pas intégrés, ainsi que les lampes qui peuvent en être sorties sans devoir détruire le DEEE, avant de les remettre à un point de collecte approprié.

3. Éliminer les DEEE

Les possesseurs de DEEE provenant de ménages privés peuvent les déposer gratuitement aux points de collecte désignés des autorités publiques d'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs conformément à la directive 2012/19/UE.

4. Protection de la vie privée

Les DEEE contiennent souvent des données à caractère personnel sensibles. Cela concerne en particulier les appareils des technologies de l'information et des télécommunications tels que les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, n'oubliez pas que chaque utilisateur final est responsable de l'effacement des données contenues dans ses DEEE avant de s'en défaire.

5. Impact environnemental potentiel

Les DEEE contiennent des substances pouvant avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine si leur collecte, leur remise, leur réutilisation ou leur valorisation matérielle ne sont pas effectuées conformément à la législation en vigueur.

6. Votre rôle dans le traitement des DEEE

En remplissant ces obligations, et notamment en respectant l'obligation de collecter séparément les DEEE, de ne pas les jeter avec les déchets municipaux non triés et de les remettre aux points de collecte, vous contribuez, en tant qu'utilisateur final, à la réutilisation et à la valorisation matérielle des DEEE.

7. Signification du symbole poubelle barrée

La poubelle barrée, qui figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques, indique que l'appareil concerné doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

NL

Elektrische en elektronische apparaten/ informatie voor particuliere huishoudens

Richtlijn 2012/19/EU over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevat een groot aantal verplichtingen met betrekking tot de omgang met elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste zijn hier samengevat.

1. Gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur genoemd (waste electrical and electronic equipment, WEEE). Eigenaars van WEEE moeten deze gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijke afval inzamelen. WEEE hoort niet bij huishoudelijk afval, maar moet via speciale systemen worden ingezameld.

2. Batterijen, accu's en lampen

Eigenaars van WEEE moeten de afgedankte apparatuur in zijn geheel inleveren. Eigenaars van WEEE moeten echter wel niet-ingebouwde oude batterijen en accu's gescheiden inleveren. Hetzelfde geldt voor lampen die voor het inleveren uit WEEE kunnen worden verwijderd zonder ze stuk te maken.

3. Manieren om WEEE in te leveren

Eigenaars van WEEE uit particuliere huishoudens kunnen de afgedankte apparatuur gratis inleveren bij de aangewezen inzamelpunten van de openbare afvalverwerkende autoriteiten of bij inzamelpunten van fabrikanten of distributeurs in de zin van richtlijn 2012/19/EU.

4. Informatie over de bescherming van privacy

WEEE bevat vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit is vooral van toepassing op informatie- en telecommunicatieapparaten, zoals computers en smartphones. Wees er in uw eigen belang van bewust dat iedere eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op WEEE, voordat deze wordt ingeleverd.

5. Potentiële milieu-impact

WEEE bevat materialen met een negatieve impact op het milieu en de menselijke gezondheid als de inzameling, de overhandiging, het hergebruik of de materiaalherwinning niet in overeenstemming met de respectieve wetgeving plaatsvindt.

6. Uw rol in de omgang met WEEE

Door aan deze verplichtingen te voldoen en vooral door te voldoen aan de verplichting om WEEE gescheiden in te zamelen, door het niet weg te gooien bij het ongesorteerde huishoudelijke afval maar het bij een inzamelpunt in te leveren, levert u als eindgebruiker een bijdrage aan het hergebruik en de materiaalherwinning van WEEE.

7. Betekenis van de doorgekruiste afvalcontainer

De regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur weergegeven doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerde huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

IT

Dispositivi elettrici ed elettronici/ Informazioni per nuclei domestici privati

La Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contiene molti requisiti per la gestione di tali apparecchiature. Di seguito sono elencati i più importanti.

1. Raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche diventate rifiuti sono definite rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). I proprietari di RAEE devono raccoglierli separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati. I RAEE non rientrano nei rifiuti domestici, bensì in speciali sistemi di raccolta e reso.

2. Batterie, accumulatori e lampadine

I proprietari dei RAEE devono consegnarli nel loro stato completo. Prima di consegnarli a un punto di raccolta, i proprietari dei RAEE devono tuttavia rimuovere le vecchie batterie e gli accumulatori non integrati nei RAEE, nonché le lampadine che possono essere rimosse senza distruggere i RAEE.

3. Modalità di reso dei RAEE

I proprietari di RAEE presenti in nuclei domestici privati possono conferirli gratuitamente presso i centri di raccolta designati dalle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti o ai punti di ritiro istituiti dai produttori o distributori ai sensi della Direttiva 2012/19/UE.

4. Tutela della privacy

Spesso i RAEE contengono dati personali sensibili. Ciò riguarda soprattutto i dispositivi tecnologici informatici e di telecomunicazione quali computer e smartphone. Nel tuo interesse, tieni presente che il singolo utilizzatore finale ha la responsabilità di cancellare i dati contenuti nei RAEE prima di smaltirli.

5. Potenziale impatto ambientale

I RAEE contengono sostanze che possono esercitare un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana qualora la raccolta, la consegna, il riutilizzo o il recupero dei materiali non siano effettuati conformemente alle relative norme di legge.

6. Il tuo ruolo nel trattamento dei rifiuti RAEE

Rispettando tali obblighi, e in particolare quello di raccogliere i RAEE separatamente, di non smaltirli tra i rifiuti domestici indifferenziati e di consegnarli ai centri di raccolta, tu in quanto utilizzatore finale contribuisci al riutilizzo e al recupero dei materiali contenuti nei RAEE.

7. Significato del simbolo della pattumiera barrata

Il simbolo della pattumiera barrata è presente su tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche e sta ad indicare che, al termine del suo ciclo di vita, il dispositivo così contrassegnato deve essere raccolto separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati.

ES

Dispositivos eléctricos y electrónicos/información para hogares particulares

La Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contiene un gran número de requisitos para la manipulación de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí se resumen los más importantes.

1. Recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los aparatos eléctricos y electrónicos que se hayan convertido en residuos se denominan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los propietarios de RAEE deben separarlos de los residuos urbanos no seleccionados. Los RAEE no deben desecharse con los residuos domésticos, sino en sistemas especiales de recogida y devolución.

2. Pilas, acumuladores y lámparas

Los propietarios de RAEE deben entregarlos completos. No obstante, los propietarios de RAEE deben separar las pilas y acumuladores usados que no estén integrados en el RAEE, así como las lámparas que puedan extraerse del RAEE sin destruirlo, antes de entregarlos en un punto de recogida.

3. Formas de devolver el RAEE

Los propietarios de RAEE de hogares particulares pueden entregarlos de forma gratuita en los puntos de recogida designados por las autoridades públicas de eliminación de residuos o en puntos de devolución proporcionados por fabricantes o distribuidores en virtud de la Directiva 2012/19/UE.

4. Aviso sobre protección de la privacidad

Los RAEE suelen contener datos personales sensibles. Esto se refiere, en particular, a los dispositivos informáticos y de telecomunicaciones, como los ordenadores y teléfonos móviles. Por su propio interés, le advertimos de que todo usuario final es responsable de la eliminación de los datos del RAEE antes de desecharlo.

5. Posible impacto medioambiental

Los RAEE contienen sustancias que pueden tener efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana si su recogida, entrega, reutilización o recuperación de materiales no se lleva a cabo de conformidad con la legislación aplicable.

6. Su papel en el tratamiento de residuos RAEE

Cumpliendo estas obligaciones y, en particular, cumpliendo la obligación de recoger los RAEE por separado, no desecharlos junto con los residuos urbanos no seleccionados y entregarlos en puntos de recogida, usted, como usuario final, contribuye a la reutilización y recuperación de materiales de los RAEE.

7. Significado del símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa
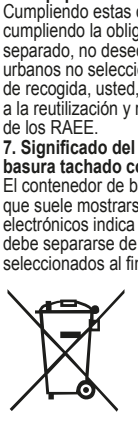
El contenedor de basura tachado con un aspa que suele mostrarse en los aparatos eléctricos y electrónicos indica que el dispositivo en cuestión debe separarse de los residuos urbanos no seleccionados al final de su vida útil.