

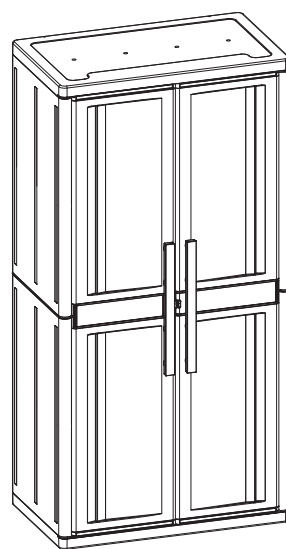


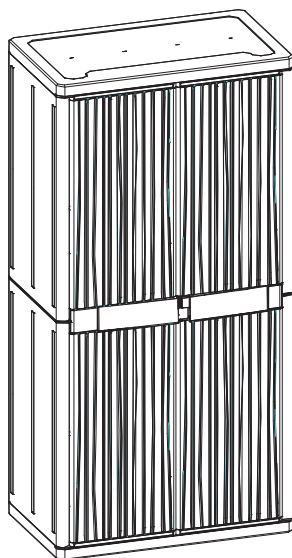

3900

**QBLACK
PLUS
XL
EXTRA LARGE
UW**

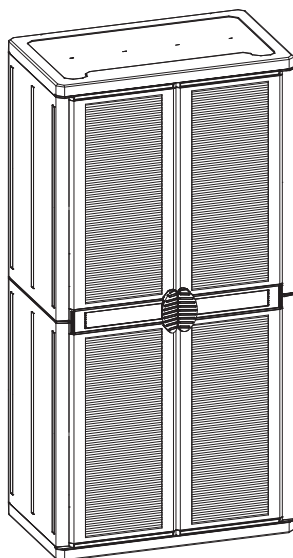





Attenzione: i componenti necessari per il montaggio dell'armadio sono contenuti all'interno dei pannelli

Attention: the assembling pieces are placed between the panels

Attention: les pièces de montage sont contenues entre les panneaux



Achtung: Die Komponenten für die Montage sind innerhalb der Panels enthalten

¡Cuidado! Las piezas por el montaje estan dentro de los paneles

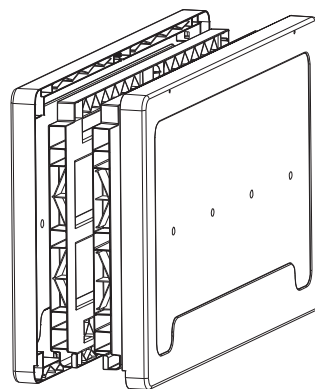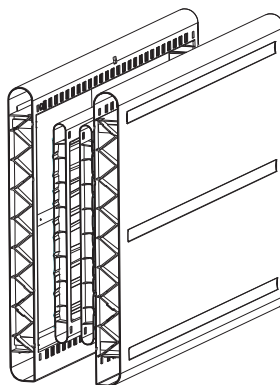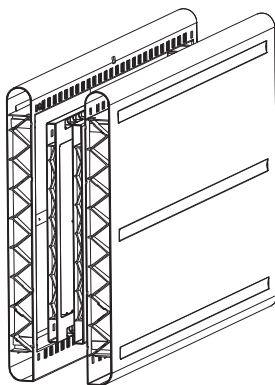
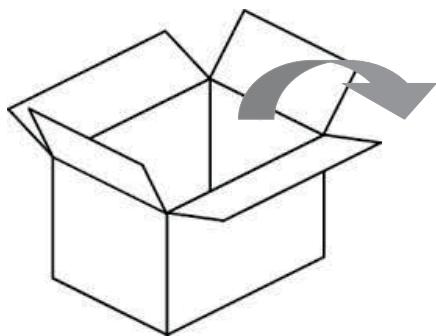





3900

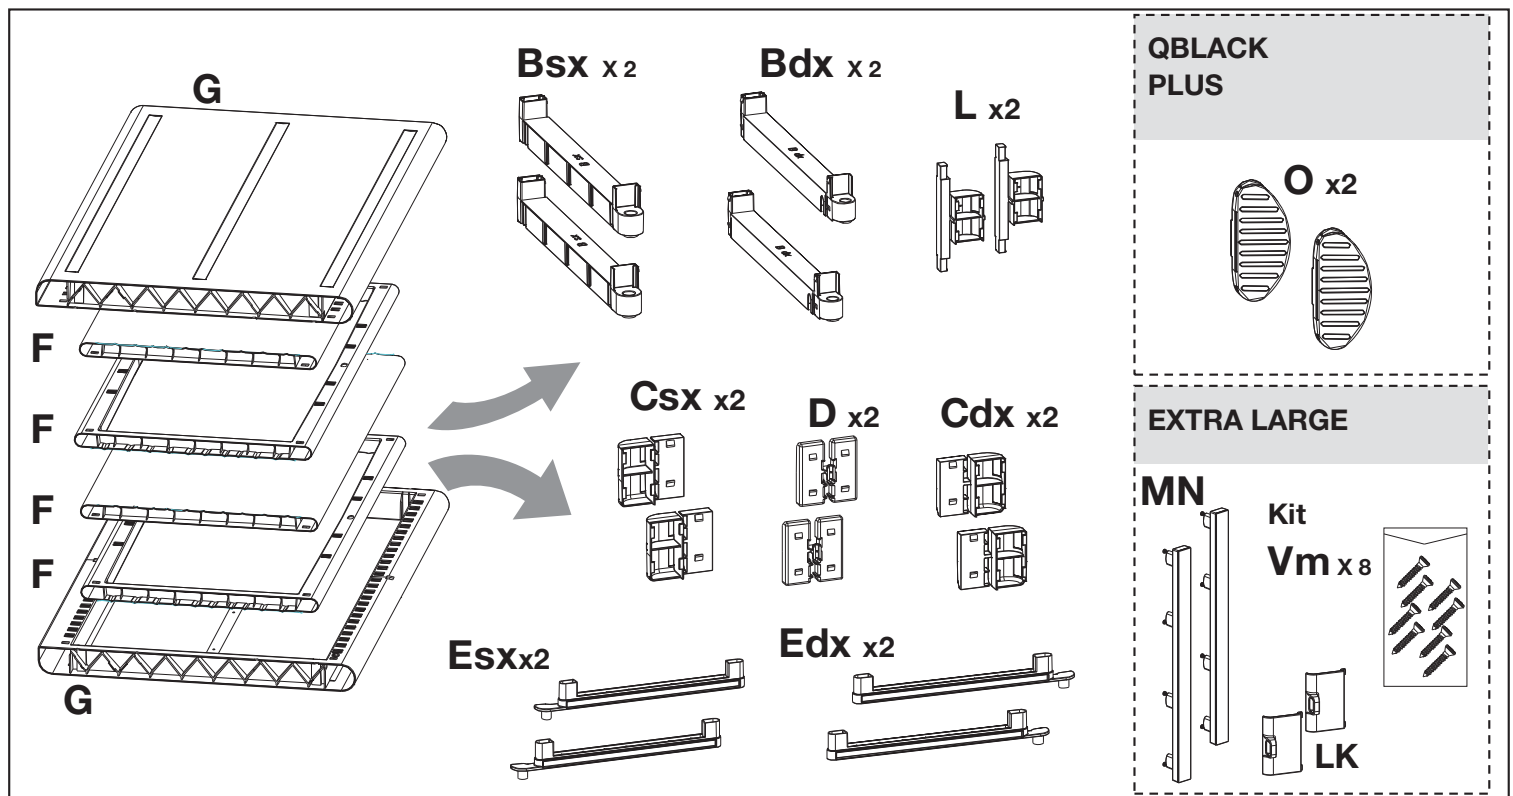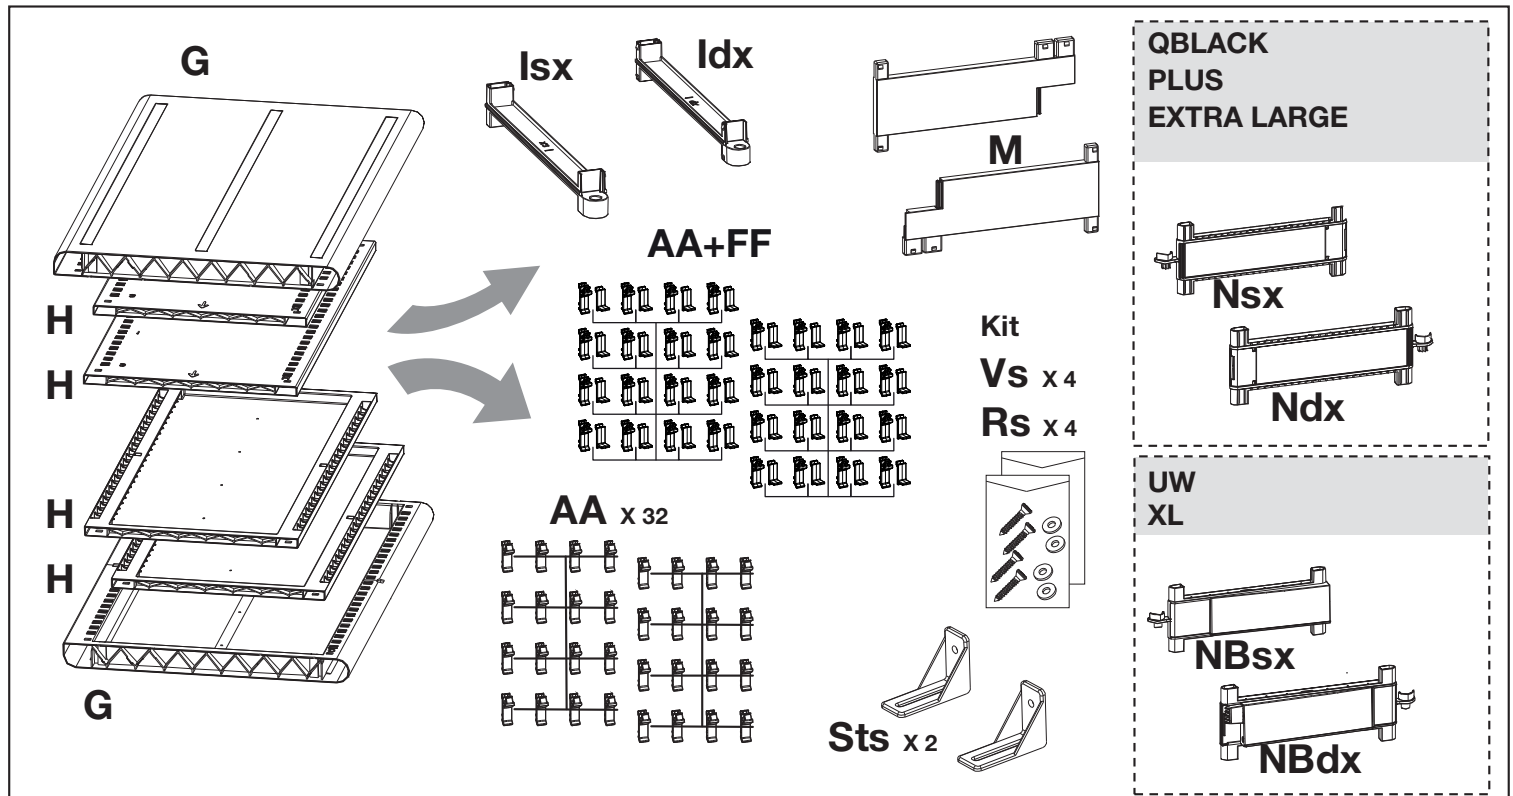

3900

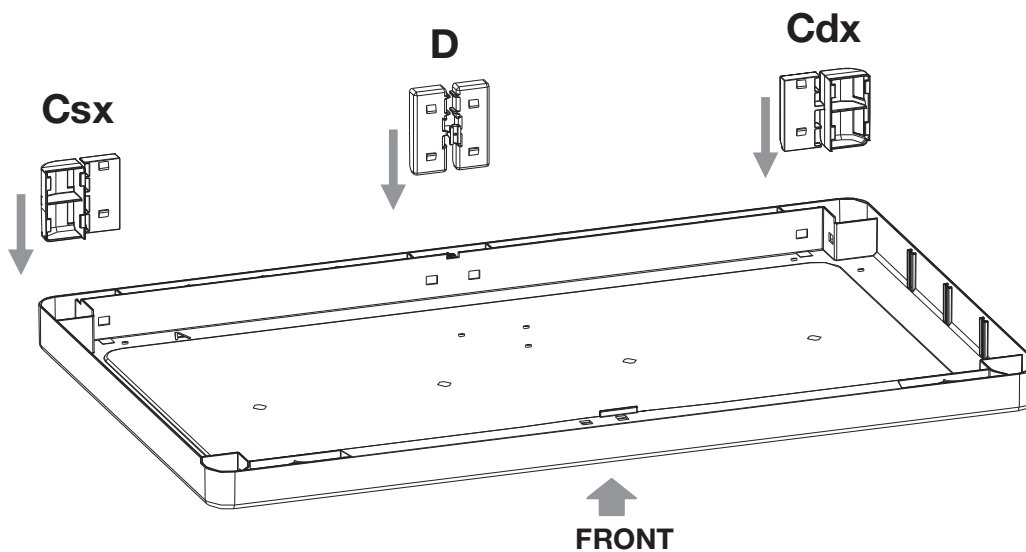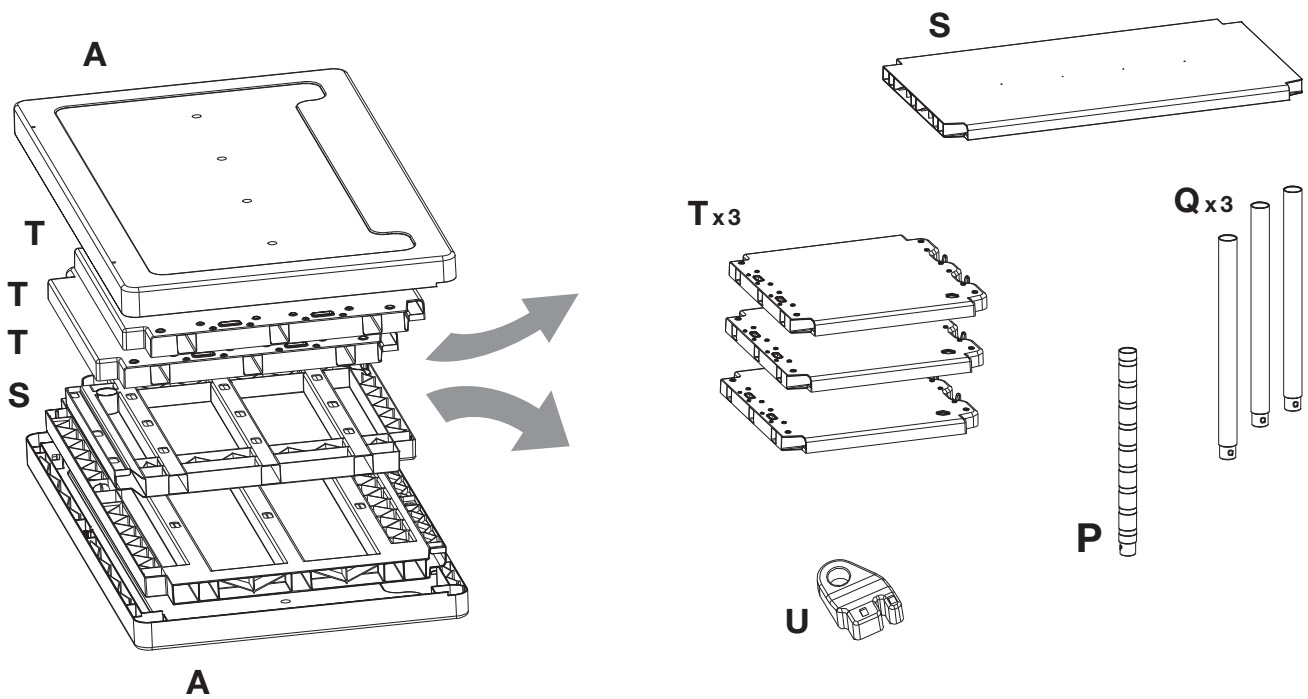


STEP 1

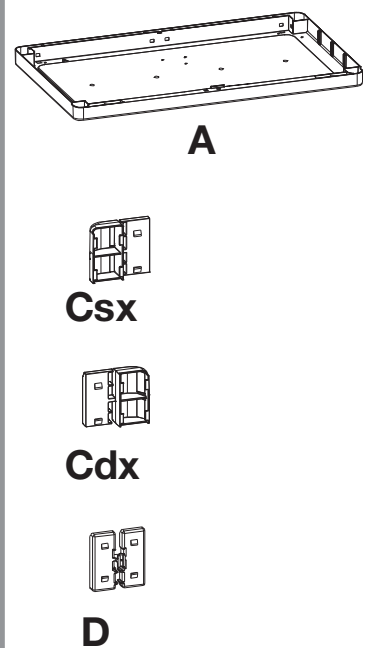

ISTRUZIONI

3900


STEP 2



Bsx



Bdx

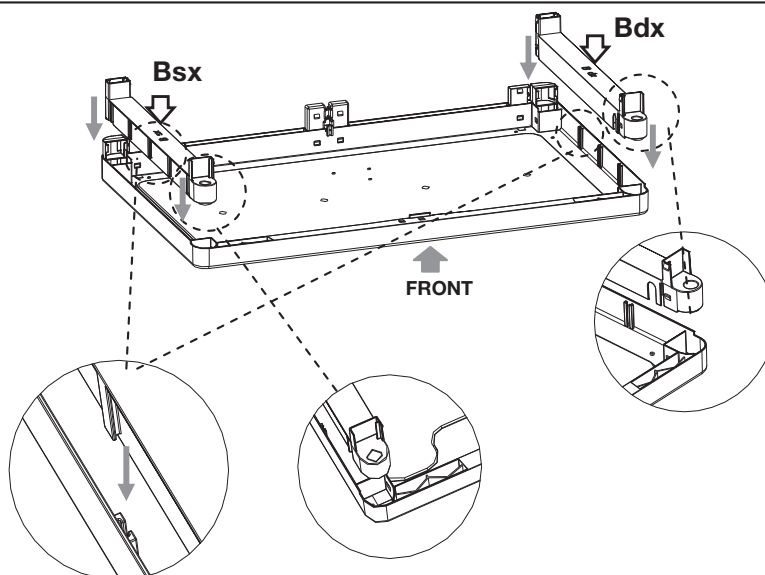


STEP 3




Esx




Edx

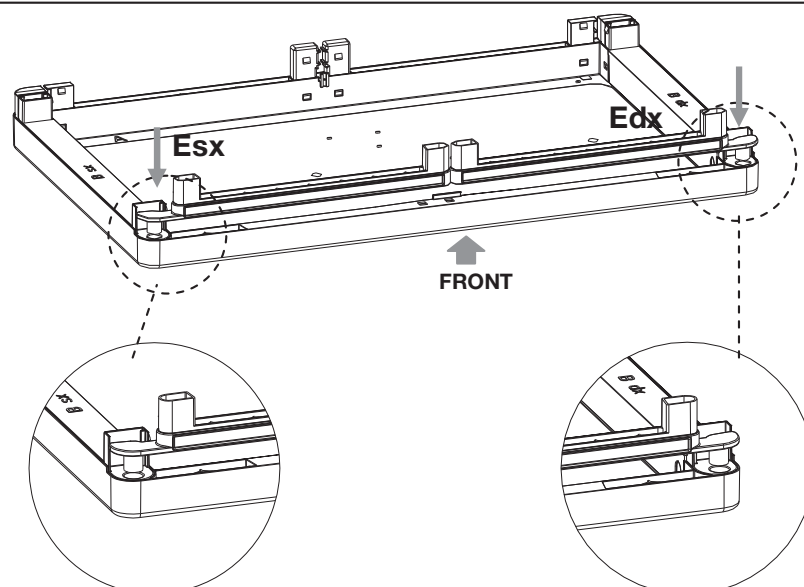

STEP 4

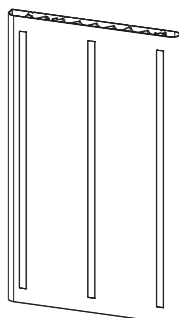


G x 2

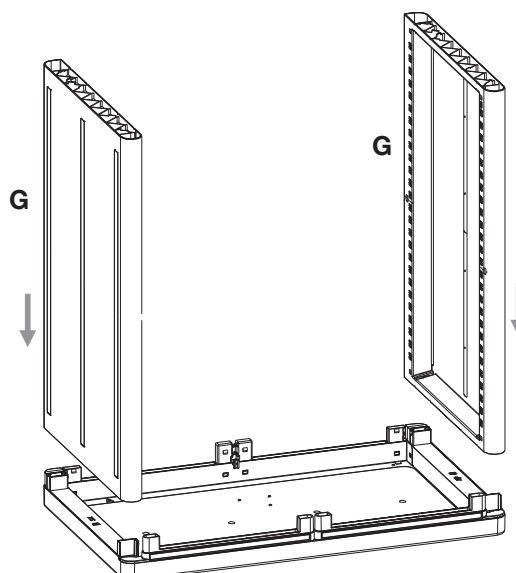


ISTRUZIONI

3900


UP! - INSIDE!

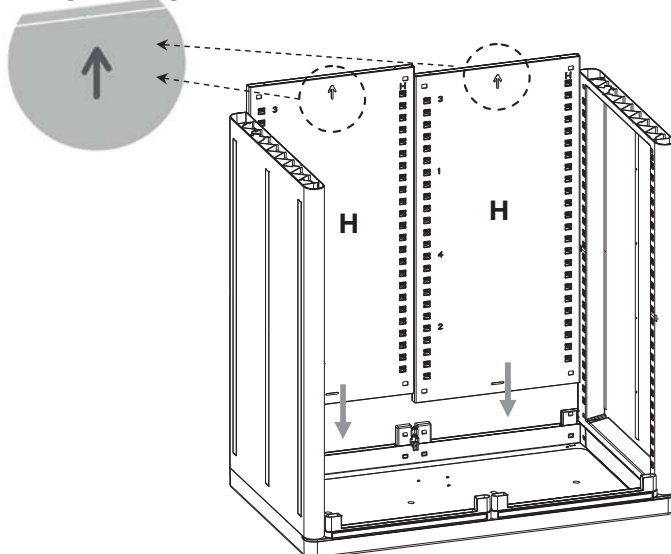


STEP 6

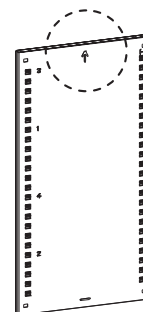


H x 2

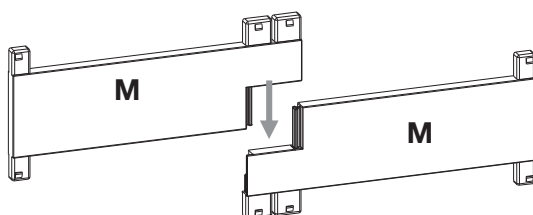



STEP 7

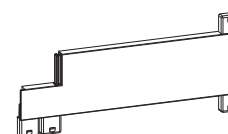

M x 2

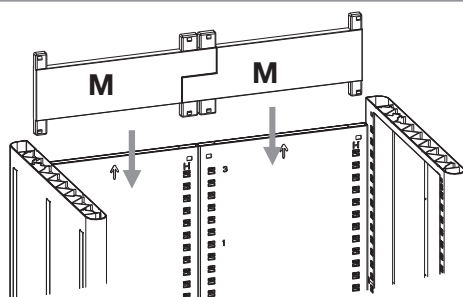

STEP 8

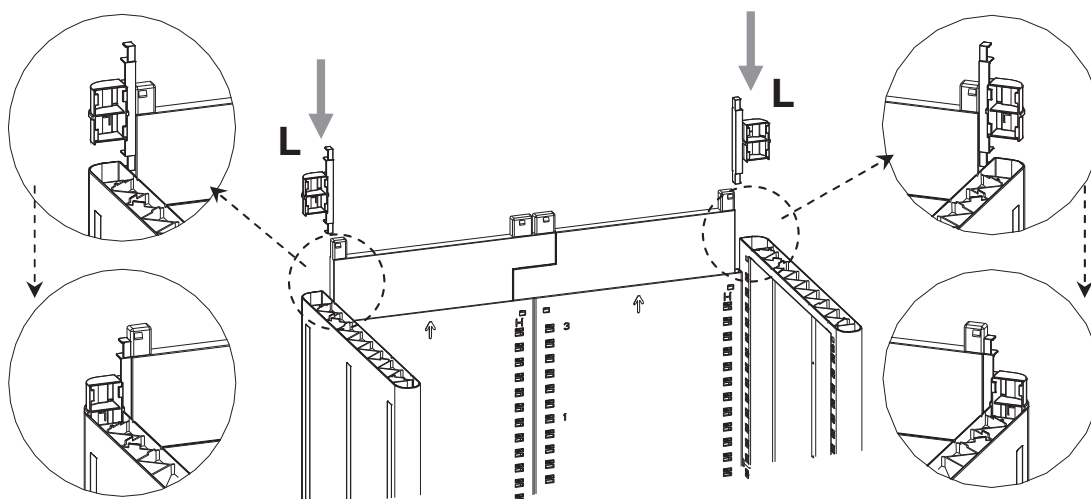

L x 2

ISTRUZIONI

3900


STEP 8




Isx




Idx

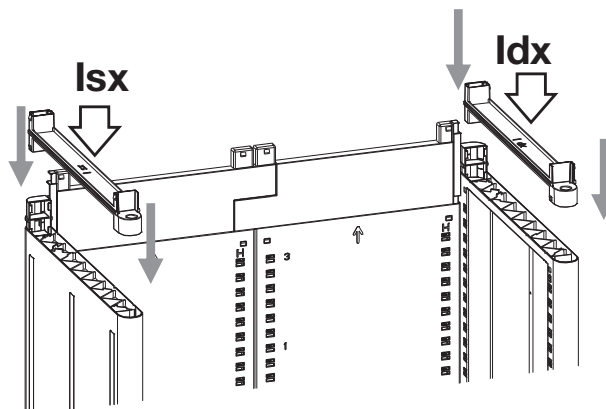

STEP 9

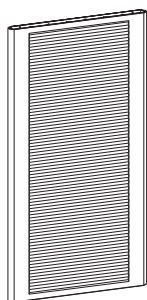


F x 2


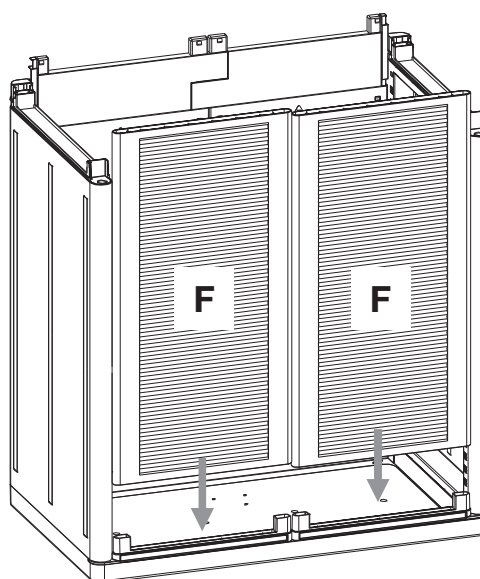


STEP 10

EXTRA LARGE



LK

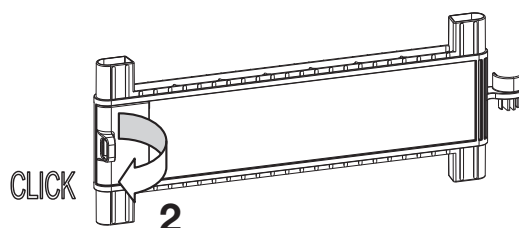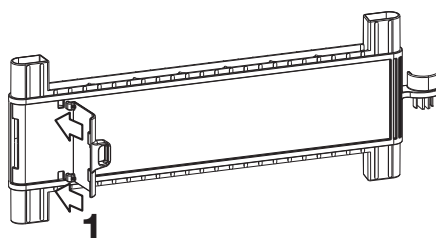


ISTRUZIONI


3900

STEP 10A

**QBLACK
PLUS
XL**

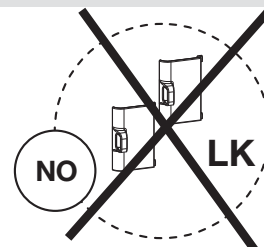

Nsx



Ndx






EXTRA LARGE



Nsx



Ndx

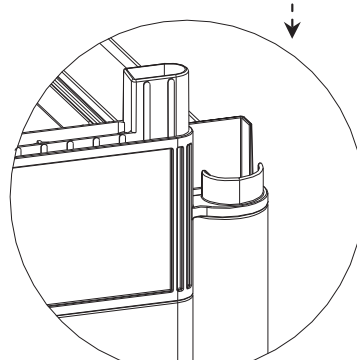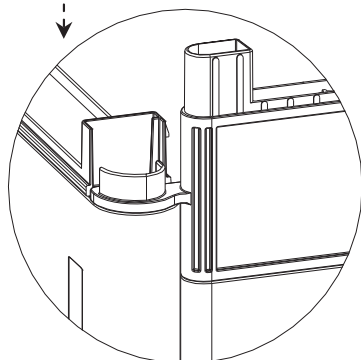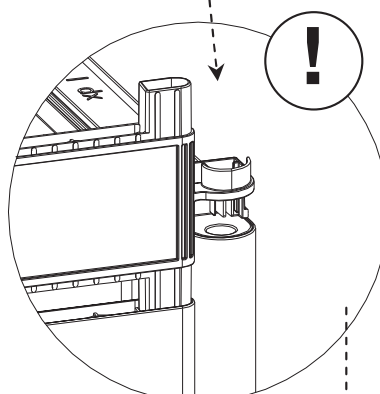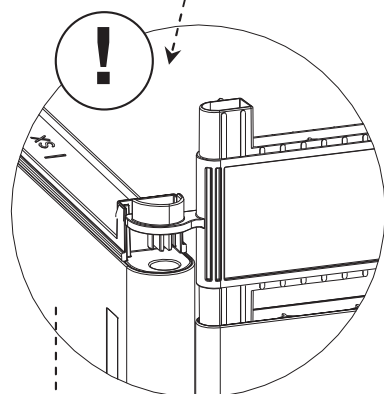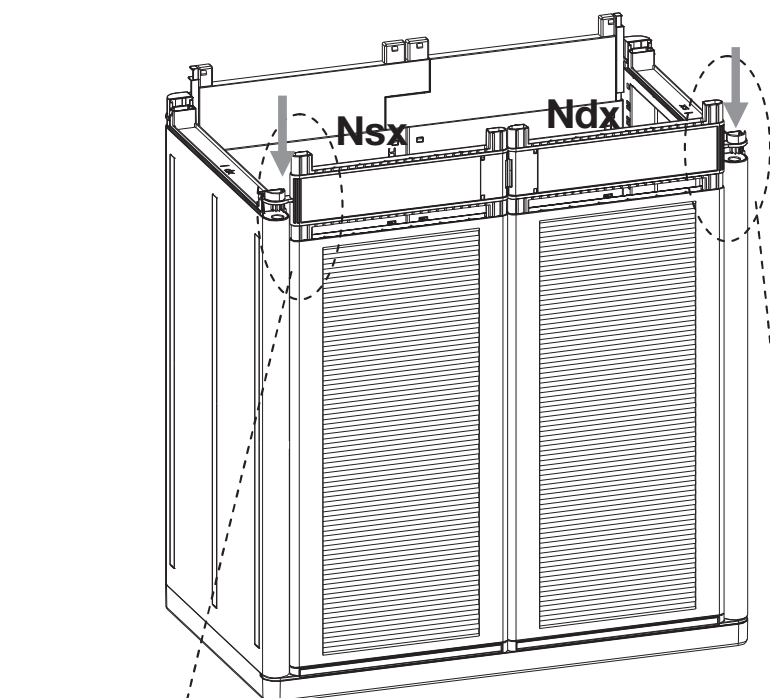


ISTRUZIONI

3900

STEP 10B



UW




NBsx




NBdx

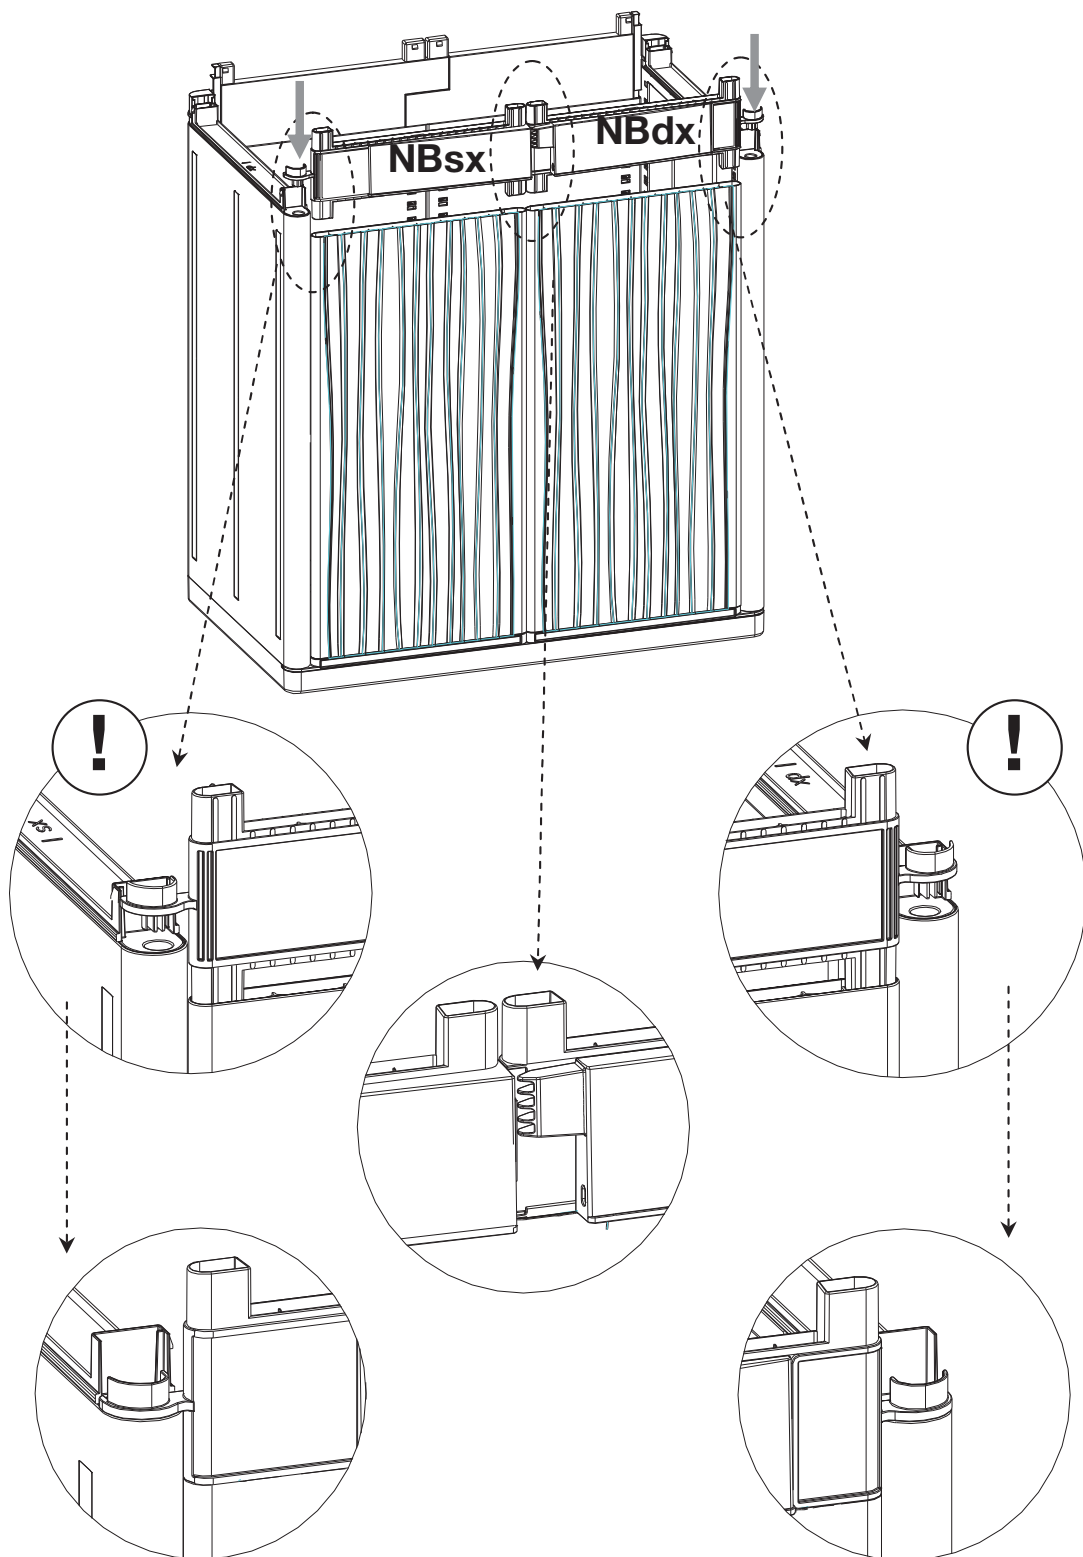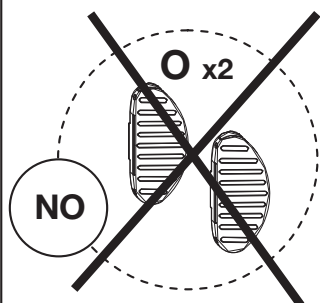


UP! – INSIDE!

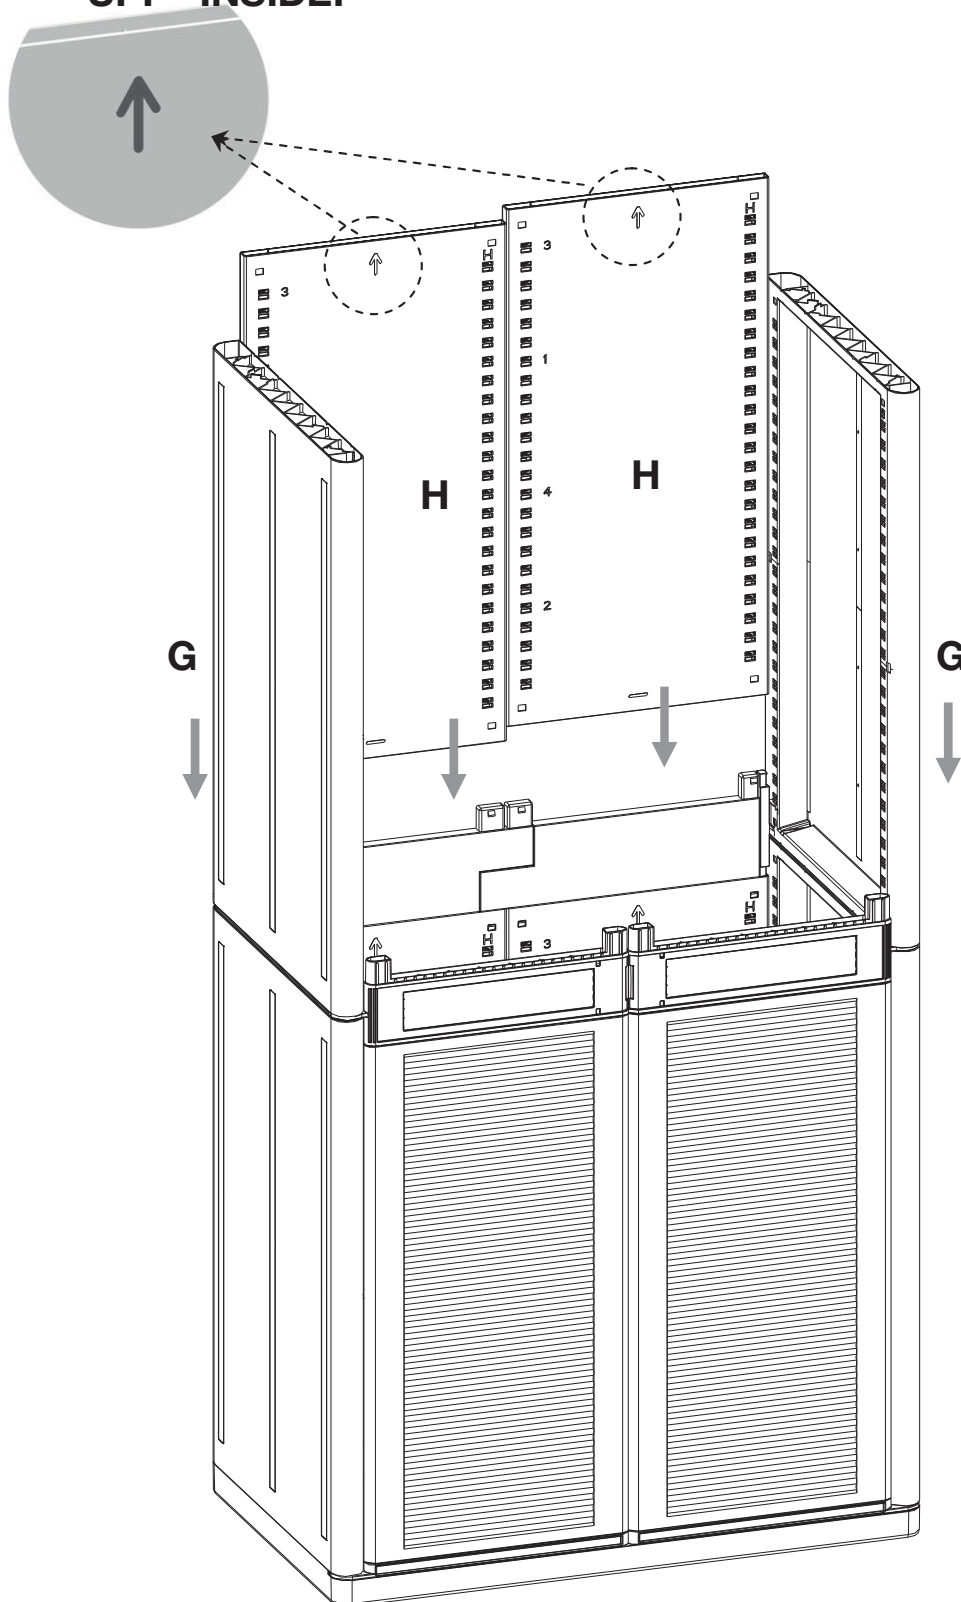

STEP 11

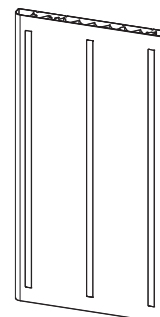

G x 2

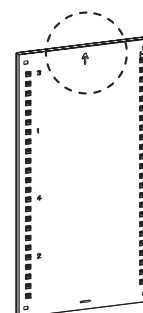


H x 2


ISTRUZIONI

3900

STEP 12

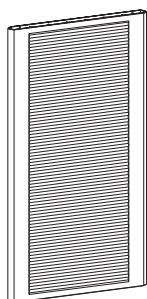

F x 2

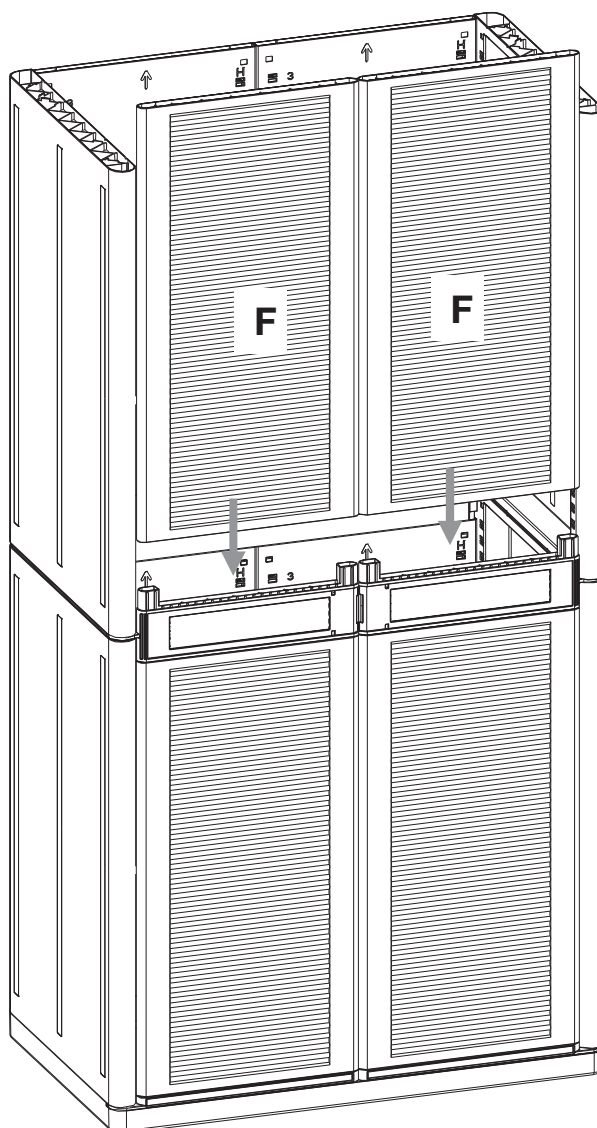


STEP 13





Esx



Edx

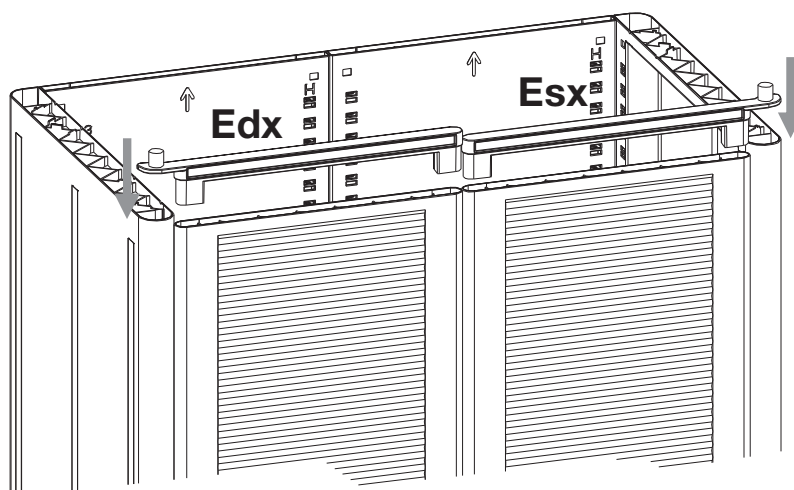

STEP 14

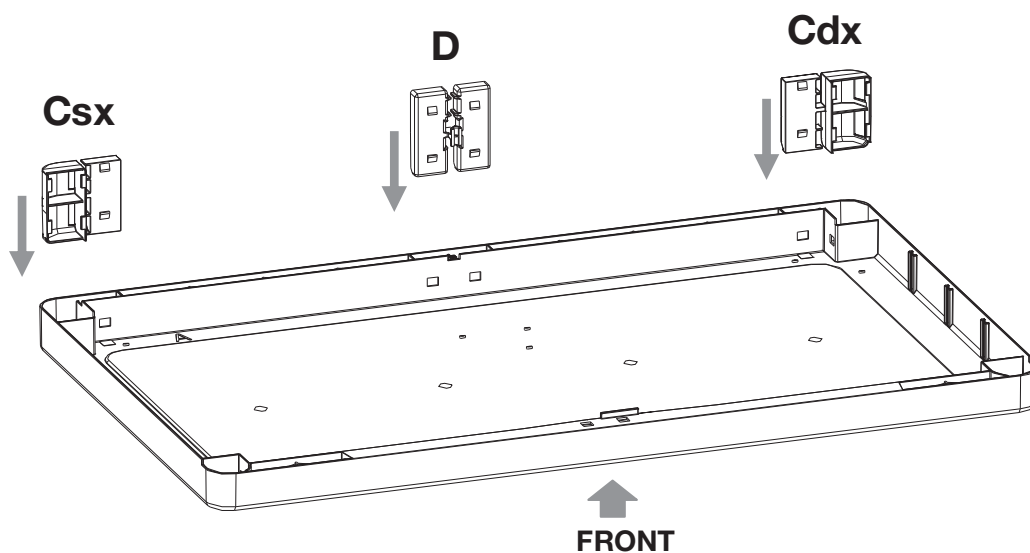

A



Csx





Cdx




D

STEP 15

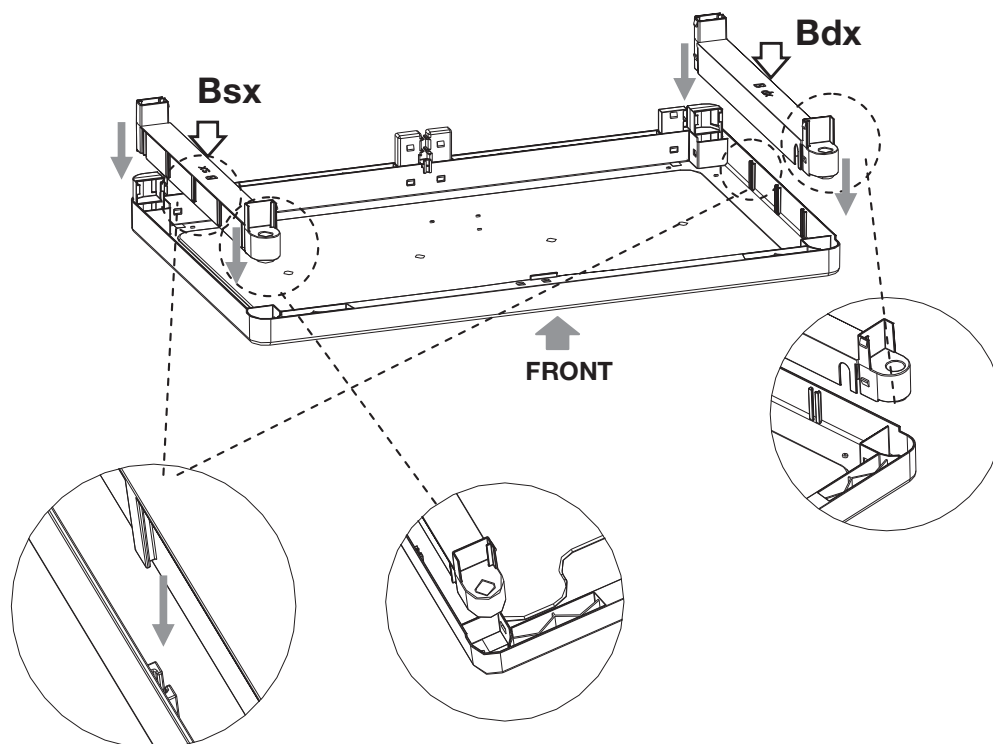

Bsx





Bdx

ISTRUZIONI

3900

STEP 16

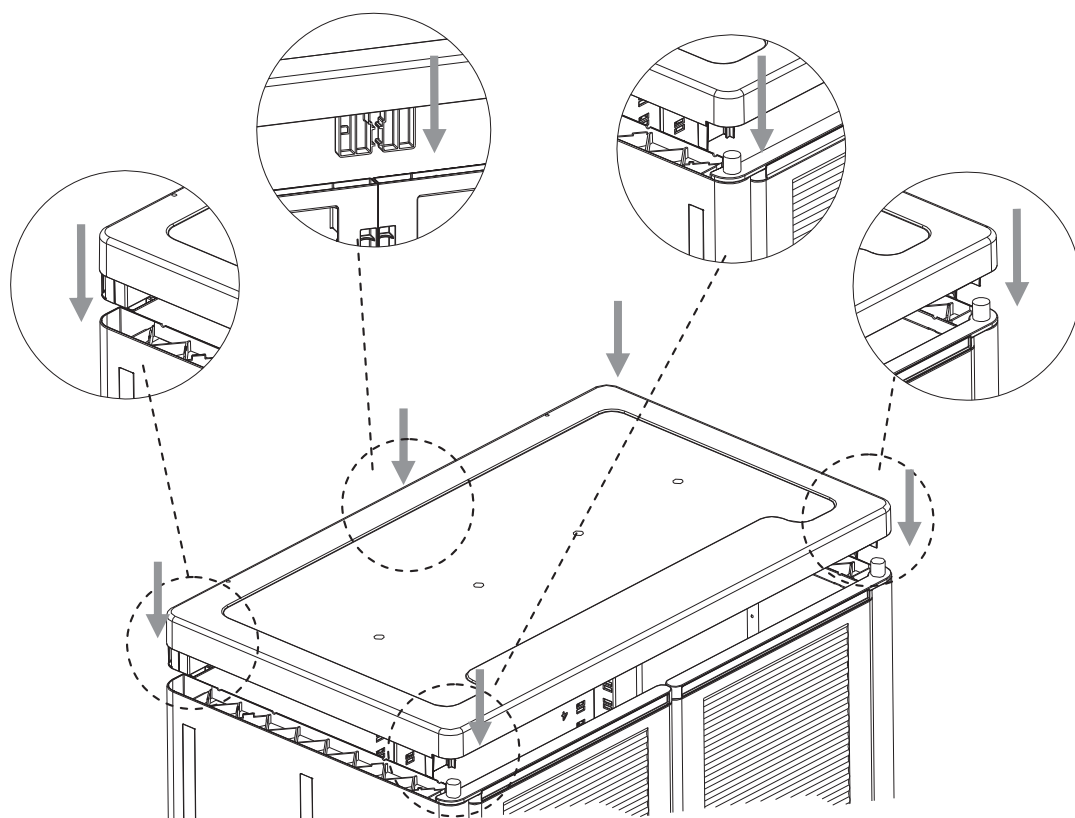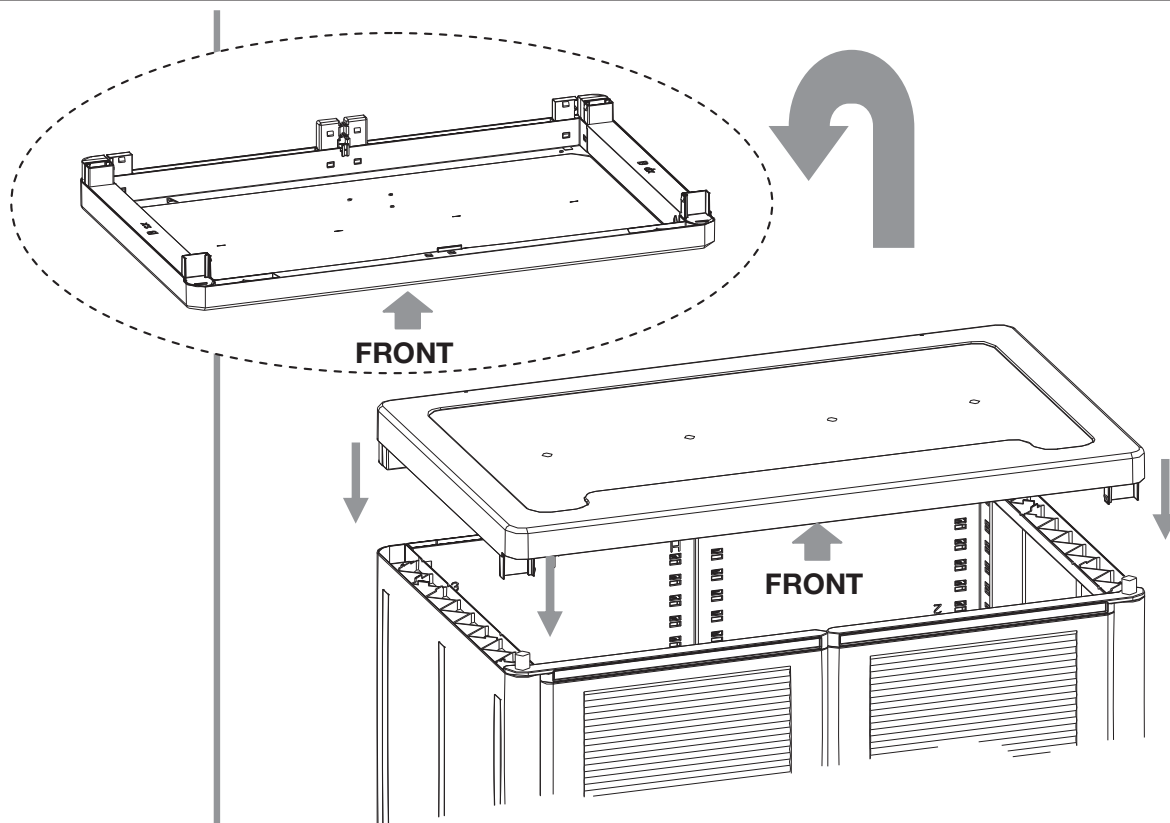


ISTRUZIONI


3900

STEP 17

EXTRA LARGE

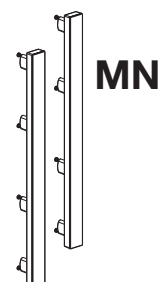

Kit
Vm x 8

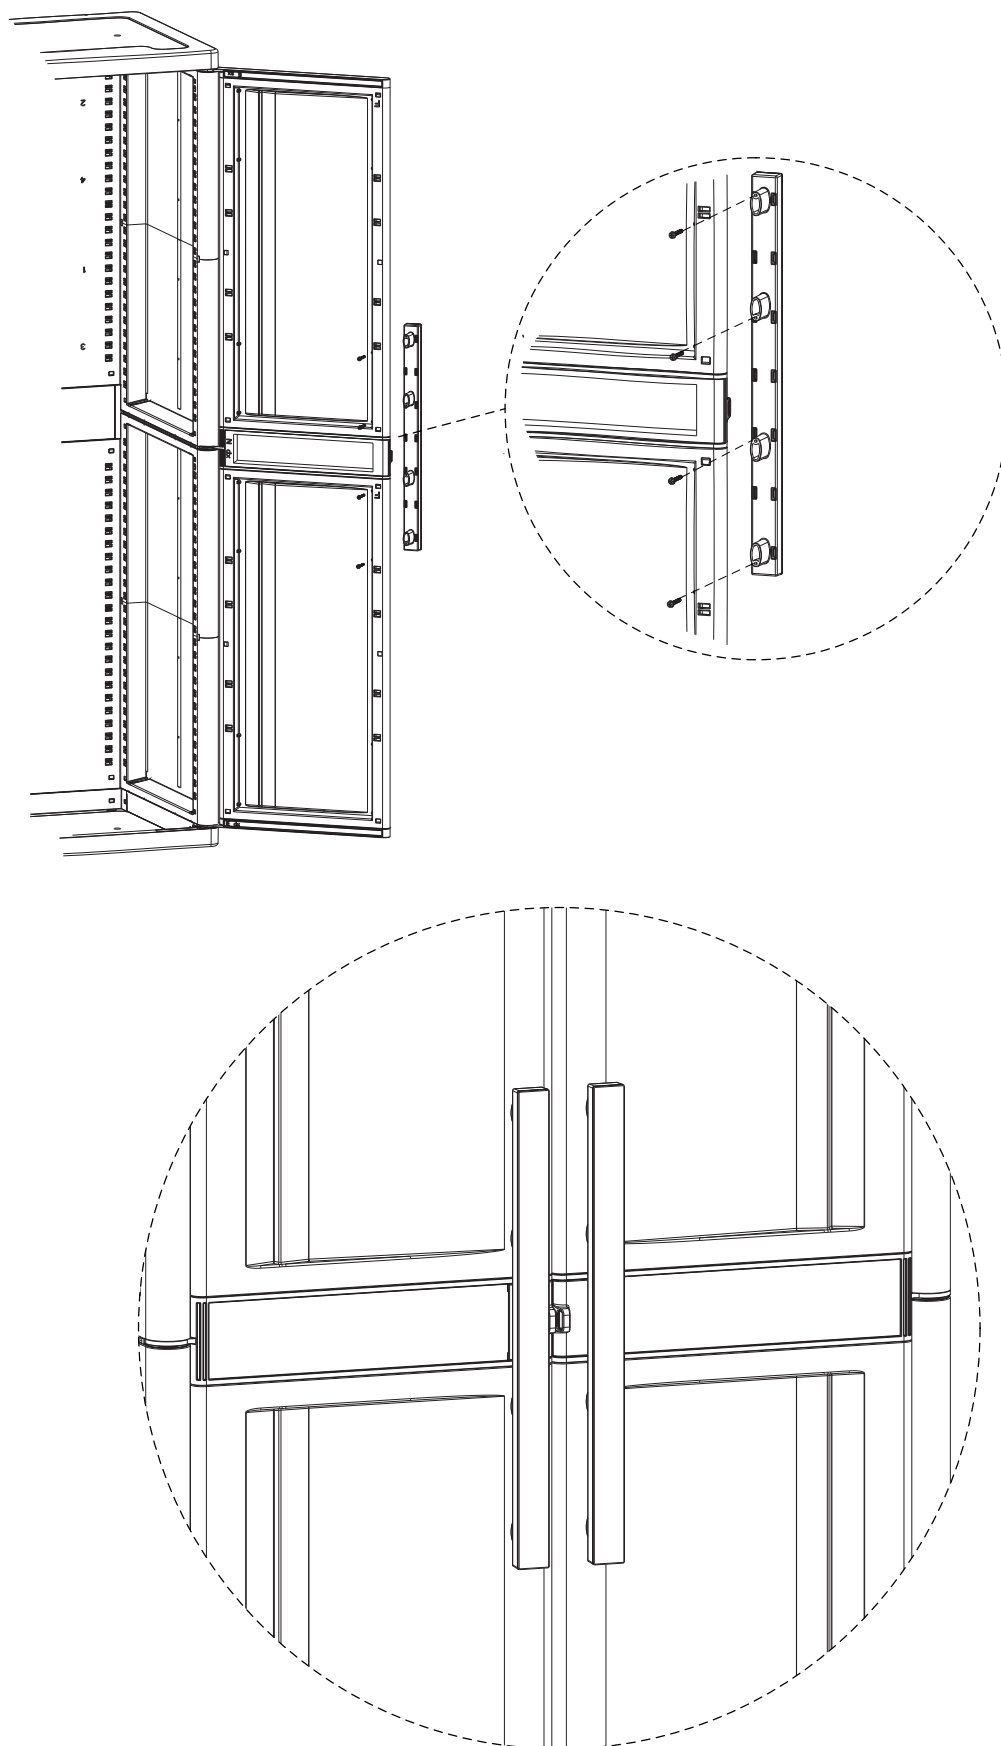




ISTRUZIONI

3900



STEP 17A

QBLACK
PLUS

O x2

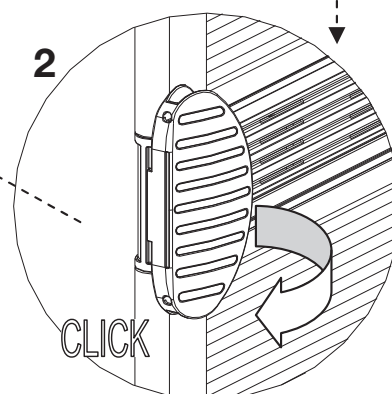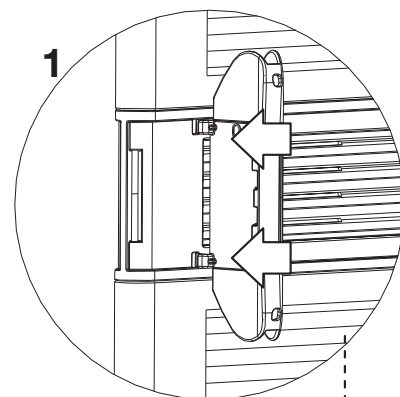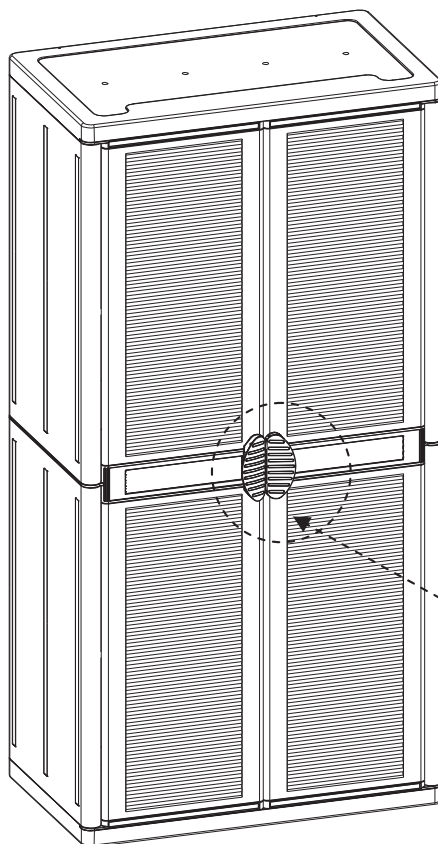


STEP 18

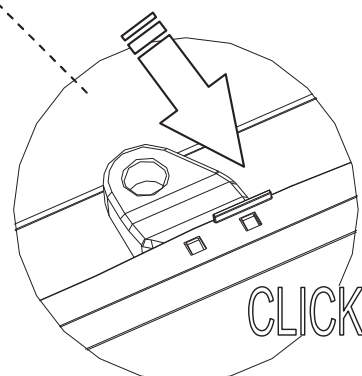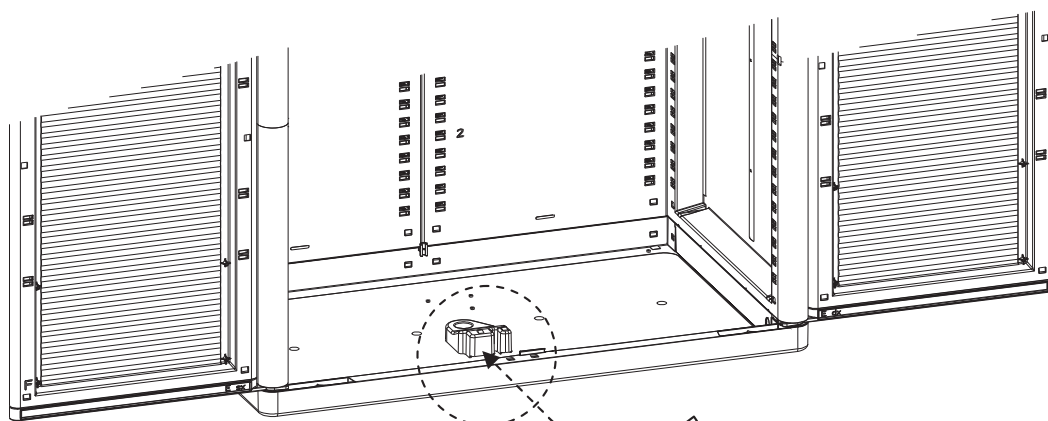


ISTRUZIONI

3900

STEP 19

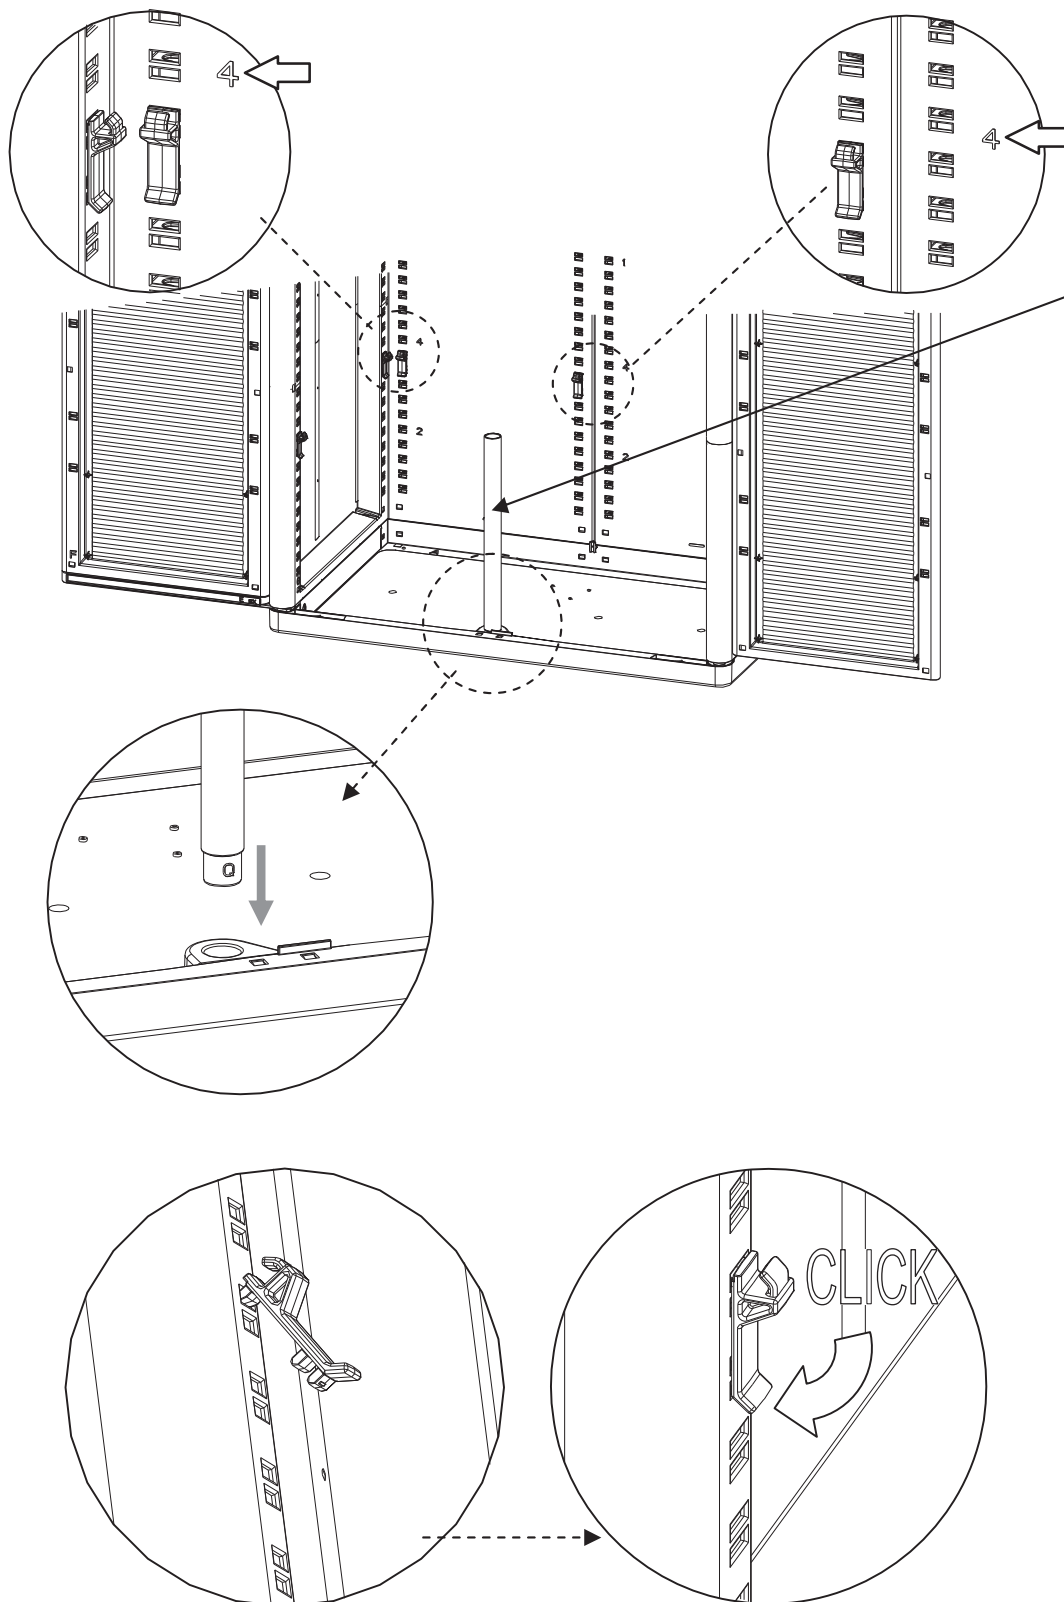


AA x4

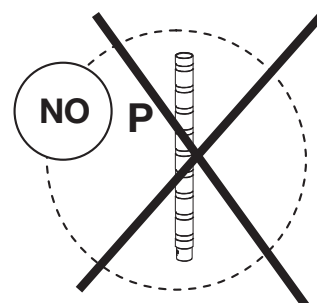

ISTRUZIONI

3900


STEP 20



Tx1



AA x4










FF x4

Q







FF LOCK

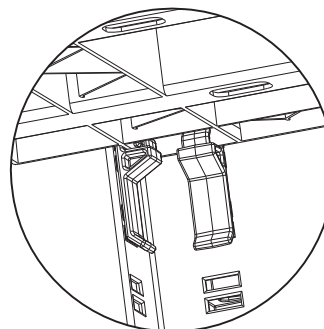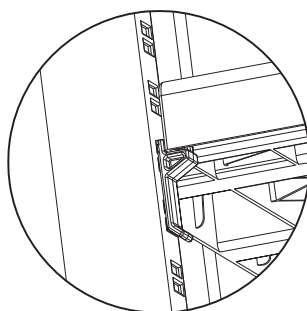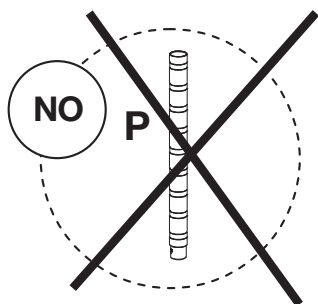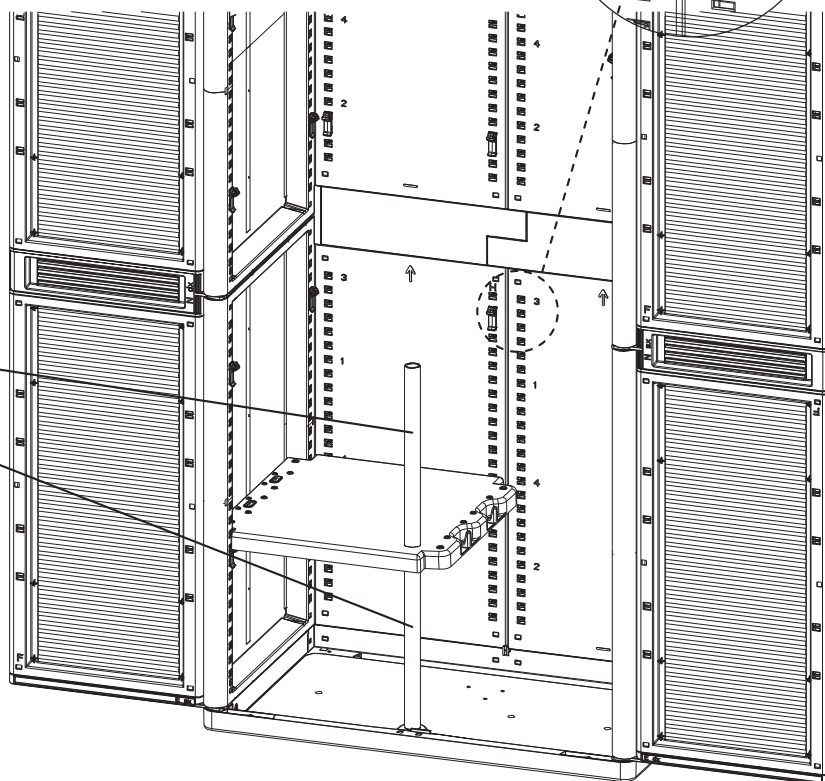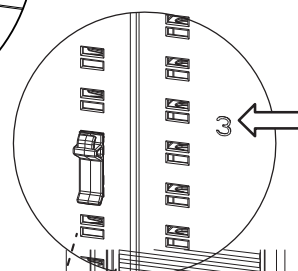
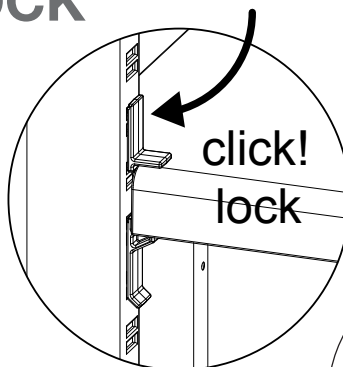
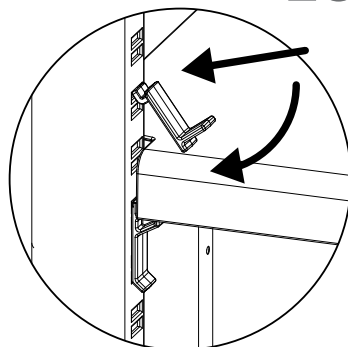


FF

LOCK

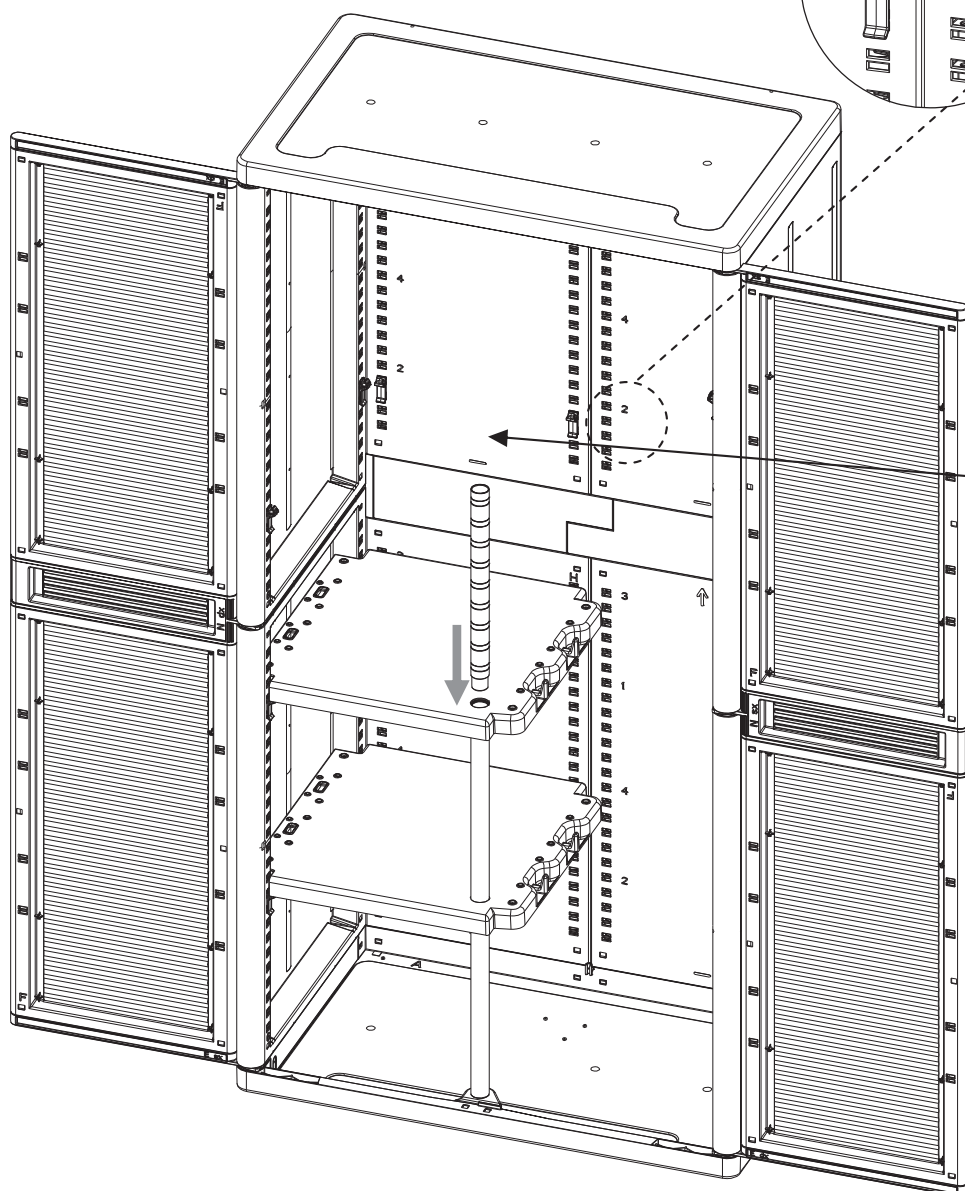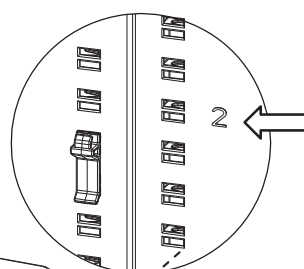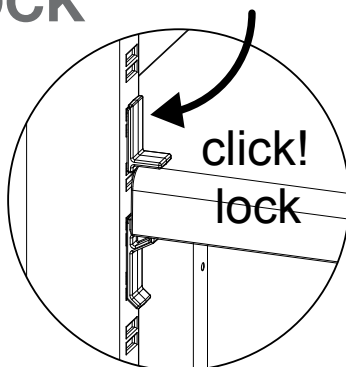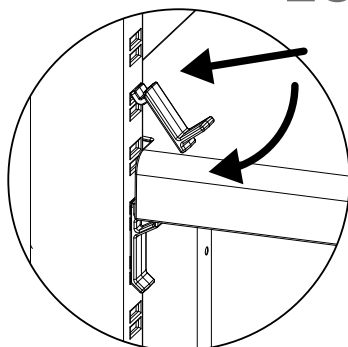



STEP 21

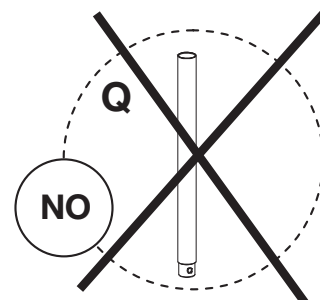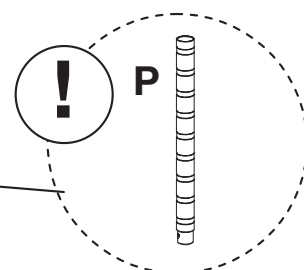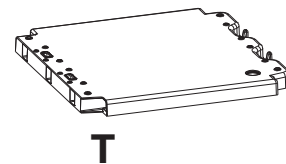

ISTRUZIONI

3900

STEP 22

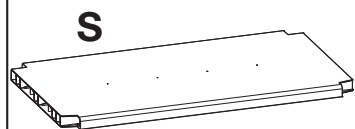

T x3

Q









AA x4






FF x4

FF

LOCK

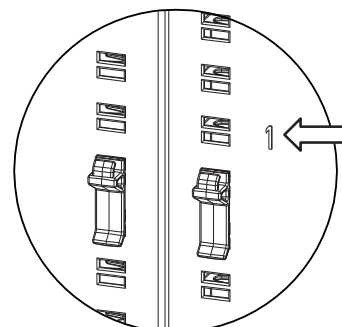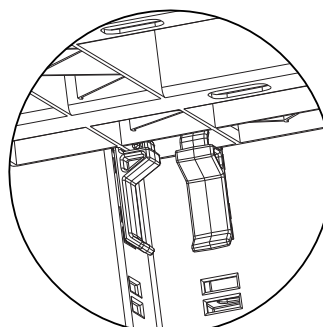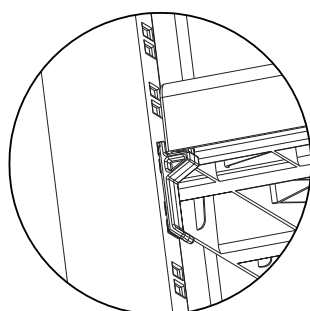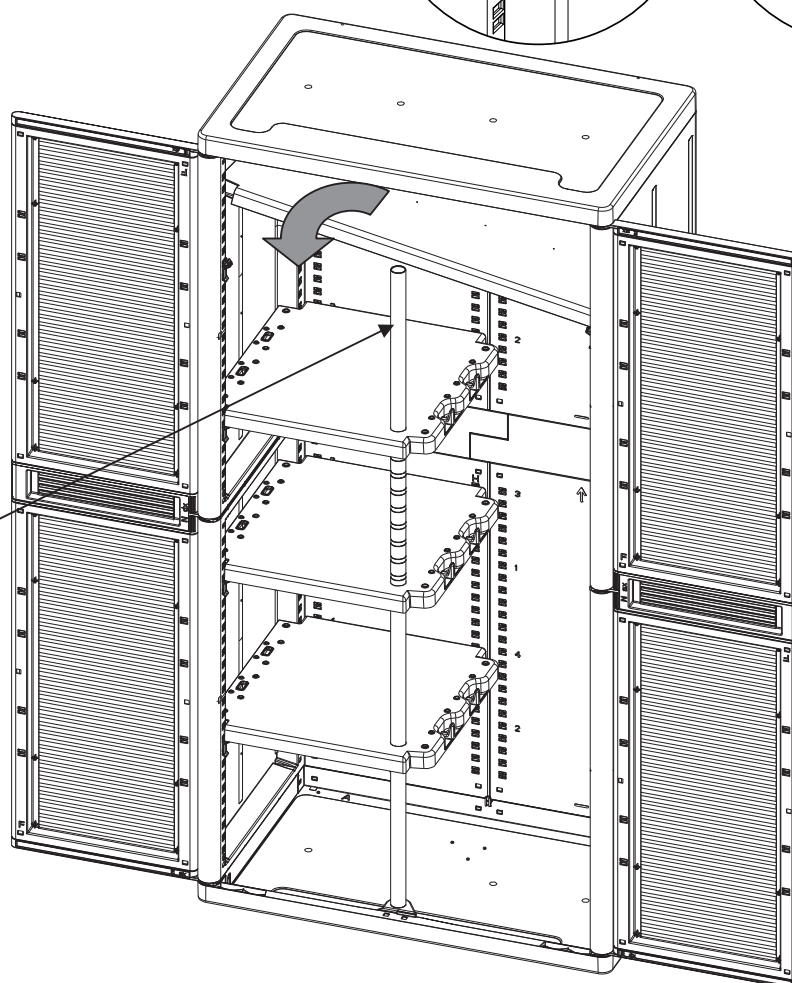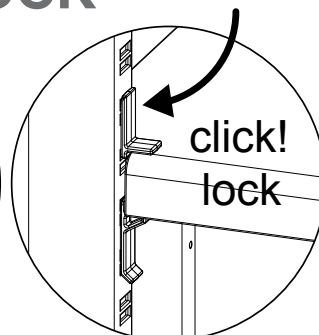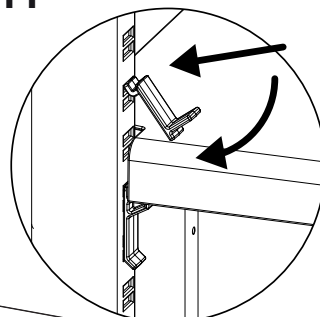


A1

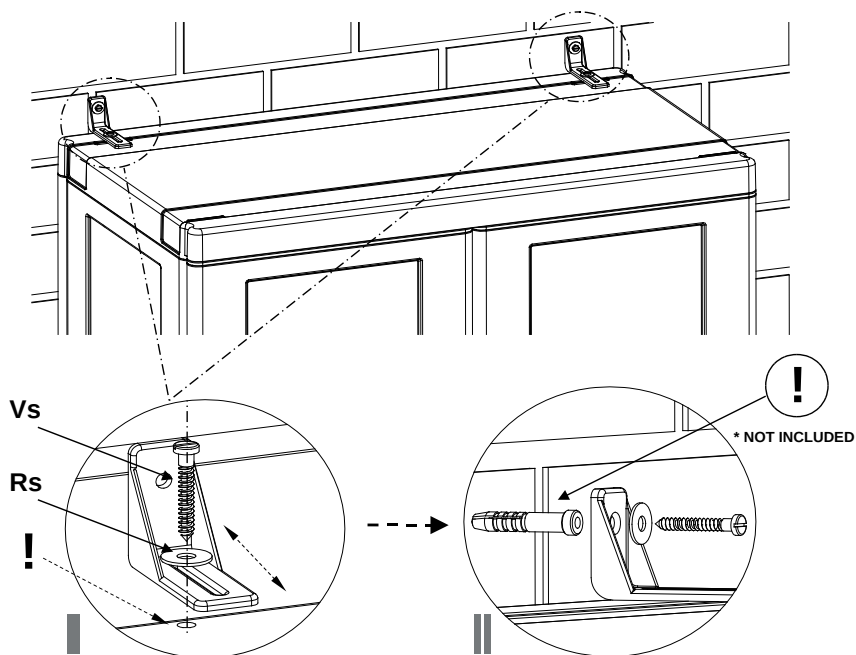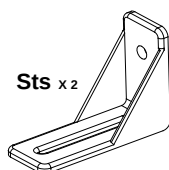

Utilizzare le viti "Vs" e le rondelle "Rs" in dotazione per fissare la squadretta "Sts" al tettuccio dell'armadio (fig I). Successivamente fissare la squadretta "Sts" alla parete (fig II). Per il fissaggio al muro utilizzare viti* e tasselli* adeguati alla tipologia di parete a disposizione * NOT INCLUDED



Rs x 2 

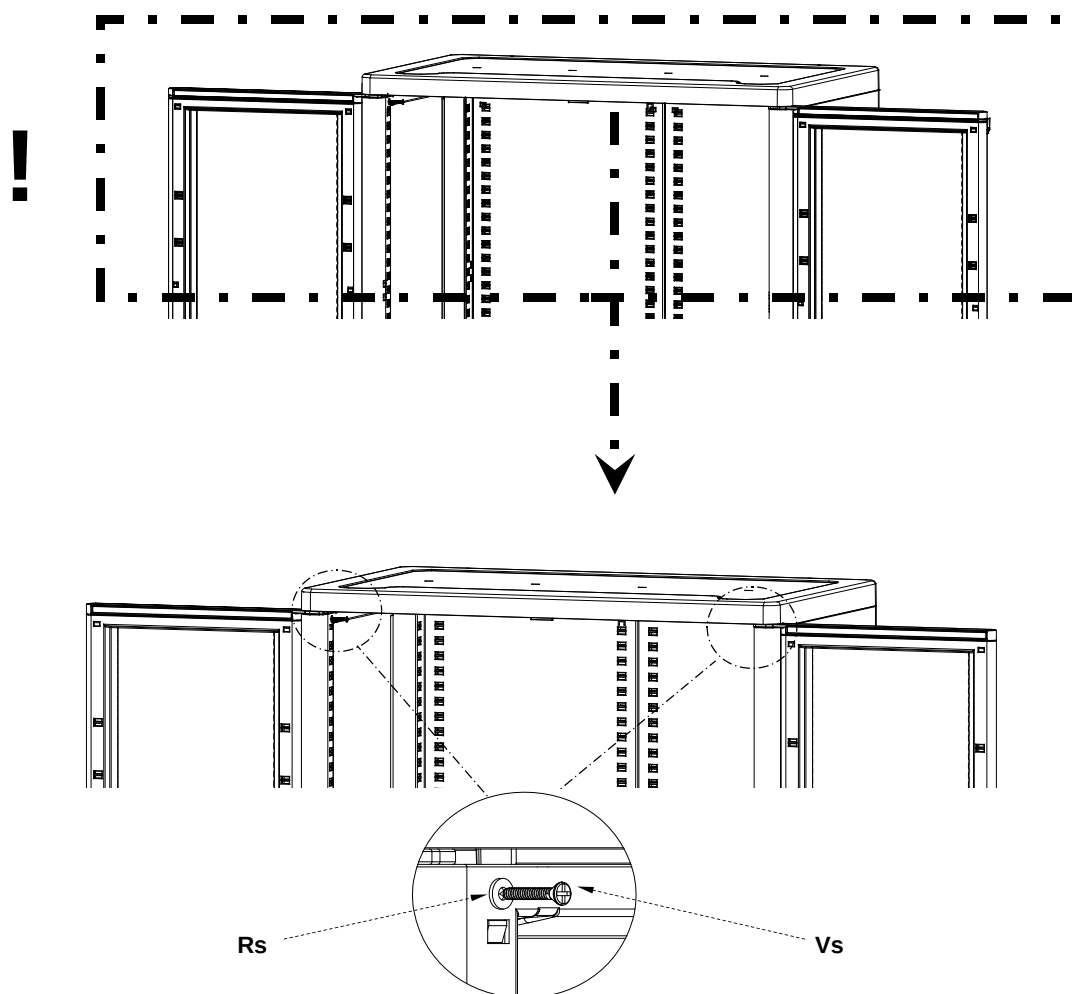



Precauzioni di sicurezza

Utilizzare le viti "Vs" e le rondelle "Rs" in dotazione per fissare la squadretta "Sts" al tettuccio dell'armadio (fig I). Successivamente fissare la squadretta "Sts" alla parete (fig II). Per il fissaggio al muro utilizzare viti* e tasselli* adeguati alla tipologia di parete a disposizione

Security precautions

The cabinet shall be fixed to the wall

By using the supplied screws "Vs" and friction rings "Rs", fix the bracket "Sts" to the top of the cabinet (Fig. I). Then fix the bracket "Sts" to the wall (Figure II) using screws and wall plugs suitable to your wall

Précautions de sécurité

L'armoire doit être fixée au mur

Utilisez les vis « VS » et les rondelles « RS » en dotation pour visser l'équerre « STS » sur le dessus de l'armoire (image 1). Après, fixez l'équerre « STS » au mur (image II). Pour la fixation murale utilisez les vis et les équerres en fonction de la nature du mur à votre disposition.

Sicherheitsvorkehrungen

Der Schrank muß an der Wand befestigt werden

Verwenden Sie die gelieferten Schrauben "Vs" und die Unterlegscheiben "Rs" um die Klammer « Sts » auf dem Deckel des Schrankes zu befestigen (Abbildung 1). Danach befestigen Sie die Klammer « Sts » an der Wand. Für die Wandfixierung benutzen Sie ausreichende Schrauben und Dübel je nach der Wandart die zur Verfügung steht.

Precauciones de seguridad

El armario debe ser fijado a la pared

Utilizar las vides "Vs" y las rondanas en dotación para fijar el escuadra "Sts" a la cima del armario (fig I). Después fijar el escuadra "Sts" a la pared (fig II). Por el fijado al muro utilizar vides y tacos en función de la tipología de la pared a vuestra disposición.

Precauções de Segurança

O gabinete é fixado à parede

Use os parafusos "Vs" e arruelas "Rs" fornecida para fixar o suporte "santos" para o teto do gabinete (Fig. I). Em seguida, anexar o suporte de "Sts" para a parede (Fig. II). Para fixação parede usando parafusos e buchas adaptadas para os tipos disponíveis

Środki ostrożności

Obudowa jest mocowana do ściany

Użyj śruby "Vs" i podkładki "Rs" dostarczone do mocowania uchwyty "Świątych" na dachu szafy (rys. I). Następnie podłącz wspornik "Śts" do ściany (rys. II). Do mocowania na ścianie za pomocą śrub i kołki dostosowane do rodzajów dostępna

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Το υπουργικό συμβούλιο στερεώνεται στον τοίχο

Χρησιμοποιήστε τις βίδες "Vs" και ροδέλες "Rs" που παρέχεται για τη στερέωση του βραχίονα "Sts" στην οροφή της καμπίνας (Σχήμα I). Στη συνέχεια, συνδέστε το στήριγμα "Sts" στον τοίχο (Σχήμα II). Για τον καθορισμό των τοίχο με βίδες και ούπα προσαρμόζονται στους τύπους διαθέσιμων

Varnostni ukrepi

Omarica je pritrjena na steno

Uporabite vijake "Vs" in podložke "Rs", ki za pritrditev oklepaj "Sts", na streho kabineta (slika I). Potem pritrdite nosilec "Sts", na steno (slika II). Za pritrdjevanje na zid z vijaki in zidne vložke prilagodijo glede na vrsto razpoložljivih

Bezpečnostní opatření

Skříň je připevněn ke zdi

Použijte šrouby "VS" a podložky "Rs", dodává k upevnění držáku "Sts" na střechní skříně (obr. I). Poté připojte konzolu "Sts" na stěnu (obr. II). Pro upevnění na stěnu pomocí vrutů a hmoždinek přizpůsobit dostupné typy

Bezpečnostné opatrenia

Skriňa je pripevnený k stene

Použite skrutky "VS" a podložky "Rs", dodáva na upevnenie držiaku "Sts" na strechu skrine (obr. I). Potom pripojte konzolu "Sts" na stenu (obr. II). Pre upevnenie na stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek prispôbiť dostupné typy

Turvallisuusohjeet

Kaappi kiinnitetään seinään

Käytä ruuveja "vs" ja aluslevyt "Rs" toimitetaan kiinnitä asennuslevy "Sts" sen katolle kaapin (kuva I). Sitten levyyn "Sts" seinään (Kuva II). Kiinnittämiseen seinään ruuveilla ja seinätulpat mukautetaan kulloiseenkin käytettävissä

Atsargumo priemonės

Spinta tvirtinama prie sienos

Naudokite varžtus "VS" ir poveržlės "RS" tiekiamos pridėti laikiklis "Sts" į kabineta stogo (pav. I). Tada pridėti laikiklis "Sts" prie sienos (pav. II). Tvirtinimo prie sienos naudojant varžtus ir sienų kaiščius pritaikytas tipais

Sikkerhedsforanstaltninger

Kabinettet er fastgjort til væggen

Brug de skruer "Vs" og skiver "RS" leveres til at fastgøre beslaget "Sts" på taget af kabinettet (figur I). Sæt derefter beslaget "Sts" til væggen (figur II). Til montage på væggen med skruer og rawlplugs tilpasset de typer til rådighed

Măsuri de siguranță

Cabinetul este fixat pe perete

Folosiți șuruburi "Vs" și șaibe "Rs", furnizate pentru a atașa suportul "Sts" la acoperiș a dulapului (figura I). Apoi atașați suportul "Sts" la perete (Figura II). Pentru fixarea pe perete cu șuruburi și prize de perete adaptate la tipurile disponibile

Güvenlik Önlemleri

Kabine duvara bağlanır

Vidaları "Vs" ve pullar kabine çatıya destek "Sts" eklemek için verilen "Rs" (Şeki I) kullanın. Daha sonra duvar (Şekil II) dirsek "Sts" ekleyin. Vida ve duvar kullanarak duvara sabitlemek için türleri mevcut adapte fişler
Säkerhetsföreskrifter

Skåpet fästs i väggen

Använd skruvarna "Vs" och brickor "Rs" som medföljer för att fästa konsolen "Sts" på taket på skåpet (Figur I). Sedan fäster fästet "Sts" på väggen (Figur II). För montering på väggen med skruvar och pluggar anpassas till de typer som finns

Veiligheidsmaatregelen

Het kabinet is bevestigd aan de muur

Gebruik de schroeven "Vs" en ringen "Rs" geleverd aan de beugel "Sts" hechten aan het dak van de kast (zie figuur I). Bevestig vervolgens de beugel "Sts" tot de wand (figuur II). Voor de vaststelling van de muur met schroeven en pluggen aangepast aan de beschikbare types

Sikkerhetshensyn

Skapet er festet til veggen

Bruk skruene "Vs" og skiver "Rs" medfølgende å feste braketten "Sts" på taket av kabinettet (figur I). Fest deretter braketten "Sts" til veggen (figur II). For å feste på veggen med skruer og pluggar tilpasset de typer tilgjengelig
Biztonsági óvintézkedések

A szekrény rögzítése a falra

A csavarokat "Vs" és alátétek "Rs" szállított csatolja a konzol "Sts" a tető a szekrény (I. ábra). Ezután csatlakoztassa a konzol "Sts" a falra (ábra II.) Rögzítéséhez a falra csavarokat és tipliket igazítani a típus kapható

Мерки за безопасност

Кабинетът се закрепва към стената

Използвайте винтове "Vs" и шайби "Rs" доставени за закрепване на скоба "Sts" на покрива на кабинета (фиг. I). След това приложете на скоба "Sts" на стената (фиг. II). За закрепване на стена с винтове и дюбели адаптират към вида на разположение

Drošības pasākumi

Kabinets ir piestiprināts pie sienas

Izmantojiet skrūves "Vs" un paplāksnes "Rs" piegādāja pievienot grupā "Sts", lai jumta kabinets (attēls I). Tad pievienojiet grupā "Sts", lai sienas (attēls II). Fiksēšanai pie sienas, izmantojot skrūves un sienu tapas pielāgoti veida pieejama

Ettevaatusabinõud

Kapis on seinale kinnitatud

Kasutage kruvisid "Vs" ja pesurid "Rs" tarnitud lisada sulg "Sts", et katusele ruumi (joonis I). Siis lisada sulg "Sts" seina külge (joonis II). Fikseerimiseks seinale kruvide ja seina pistikud kohandatud liiki saadaval

