



ACTIVITY TRACKER

AKTIVITÄTS-TRACKER
BRACELET INTELLIGENT
ACTIVITEITENTRACKER
OROLOGI FITNESS
FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
MONITOR AKTYWNOŚCI



WITH BODY
TEMPERATURE



User Manual

Model: 871125247370

Activity tracker W/ Body Temperature

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain
Square, B3 3AX, Birmingham, UK





QUICK START GUIDE

FEATURES

- 0.96-inch TFT one touch color screen display
- Multisport include Climbing, Cycling, Running, Walking
- Built-in HR sensor, monitor your heart rate
- Built-in high-precision body temperature sensor monitors your body temperature all day
- Monitor your daily activity and sleep
- Incoming call reminder
- Display SMS, emails, calendar events and social media activity
- Remote shutter
- Splash water proof
- Fully compatible with Android 5.0+ / iOS 10+
- Bluetooth version: BT5.0
- Li-ion Battery: 3.7V 90mAh
- Frequency: 2402-2480MHz
- RF Output Power: -0,91dBm
- Input: 5V 0,5A


INSTALL OPLAYER SMART LIFE APP ON PHONE

1. Download: Search for “Oplayer Smart Life” in the APP store or Google Play. Or scan the following QR code for the installation:



Android and IOS

2. CHARGING FOR AUTOMATIC POWER-ON

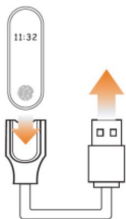

1. Once a power charger is plugged in, the bracelet will be activated automatically.
2. Please charge the bracelet when it has low battery.
NOTE: Please make sure your device has been charged for at least 10 minutes before initial use.

3. BIND THE DEVICE WITH MOBILE PHONE

1. Enable Bluetooth on your smart phone.
2. Open "Oplayer Smart Life" on your smart phone, set your profile at Settings.
3. Tap "Connect device" on Settings and select bracelet connect.
4. Follow the steps, search your device name and connect it.

4. UNBIND THE DEVICE

1. Open "Oplayer Smart Life" on your smart phone.
2. Tap "Disconnect device" on Settings.
3. Forget your device on your smart phone Bluetooth settings.

5. OPERATION INTRODUCTION

- You can raise your hand / press the touch button to light up the screen.
- Press the touch button to switch to the main menu interface.
- Hold the touch button to achieve the function of "Confirmation".

FUNCTIONS

INTERFACE DESIGNS



You can hold the touch button to change the clock design and press the touch button to select your favorite clock design.

PEDOMETER



The bracelet will record your daily activity automatically.



Press touch button: switch between steps, calories and distance interface.

After syncing with Oplayer Smart Life APP, you can check your activity data on your smart phone.

TEMPERATURE

Press the touch button and switch to the body temperature interface, hold the touch button then temperature measuring starts, after 30s the temperature data will be shown on the screen.

The body temperature unit can be set by degrees Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) or degrees Celsius ($^{\circ}\text{C}$). To switch the degree unit setting: Switch to "More" and hold the touch button to enter, select "Temperature Unit", then hold the touch button again.



After syncing with Oplayer Smart Life, you can check the temperature data on your smartphone.


HEART RATE

Start testing by switching to the heart rate interface with the touch button.



After syncing with Oplayer Smart Life, you can check your heart rate data on your smart phone.

MESSAGE



Press the touch button to switch to the message interface, then press the touch button to enter the view. This function includes: incoming calls, SMS, QQ and Wechat, Whatsapp, any message notification, etc.

MULTI-SPORT



Hold the touch button to enter more exercise functions.

The bracelet has four multi-sports options: Walking, Running, Hiking and Cycling.

You can choose the mode you need. While exercising, the bracelet will record the data of the exercises.

Walking	Walking	Walking	Walking	Walking
4.20	7002	252	16:20	108
 Km	 Steps	 Kcal	 Time	 BPM
00:50:20	00:50:20	00:50:20	00:50:20	00:50:20

When you want to complete this exercise, you can press the touch button to stop your movement and save it.

NOTE: If the exercise time is less than 1 minute, the data will not be saved.

When you want to complete this exercise, you can press the touch button to stop your movement and save it.

NOTE: If the exercise time is less than 1 minute, the data will not be saved.

MORE

Hold the touch button to enter the functional interface.

There is an “About” and “Shut Down” interface.



More

ABOUT

Hold the touch button, you can check your bracelet's BT Mac address, device name and firmware version.



About

POWER OFF

Hold the touch button and you can turn off your bracelet.



Power off

FIND PHONE

After the bracelet is connected to Oplayer Smart Life application, the "Find Phone" option will be on several submenus. Hold the touch button, your Android phone will ring. If you use an iPhone, you must display your Oplayer Smart Life display on the screen.



Find Phone

RESTORATION

Hold the touch button, the bracelet will return to the factory setting.



Reset

SKIN TEMPERATURE

Hold the touch button and you can switch between the "Skin Temperature" function and the "Body Temperature" function.

SEDENTARY REMINDER

Set the start and end time, and sedentary time interval (minutes) on Oplayer Smart Life, threshold value (steps), entering into repeat setting to choose sedentary reminder date (weeks). When the sedentary time arrives, the bracelet will light up the screen and vibrate.



WATER WARNING

Set the start and end time of a period and set the water interval on the Oplayer Smart Life, (minutes, enter repeat settings to select a sedentary reminder date (week / week). When the set time comes, the bracelet will shine and vibrate.



ALARM

You can set five alarms on Oplayer Smart Life. When the alarm is ringing, its icon will be animated and the bracelet will vibrate.



GESTURE CONTROL

You can set the gesture control style on Oplayer Smart Life to your preferences.

- Raising hand: while raising your hand, the screen will be lighted up.
- Turning wrist: while turning your wrist, the screen will be lighted up.



The symbol above and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its useful life.

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

MERKMALE

- One-Touch-TFT-Farbbildschirm
0,96 Zoll
- Multisport umfasst Klettern,
Fahrrad fahren, Laufen, Gehen
- Integrierter HR-Sensor,
überwacht Ihre Herzfrequenz
- Der integrierte hoch präzise
Körpertempersensor
überwacht Ihre Körpertemperatur
den ganzen Tag
- Überwacht Ihre täglichen
Aktivitäten und Ihren Schlaf
- Erinnerung an eingehende Anrufe
- Zeigt SMS, E-Mails,
Kalenderereignisse und
Aktivitäten in den sozialen
Medien an
- Fernauslöser
- Spritzwassergeschützt
- Vollständig kompatibel mit
Android 5.0+/iOS 10+
- Bluetooth-Version: BT 5.0
- Li-Ionen-Akku: 3,7 V 90 mAh
- Frequenz: 2402–2480 MHz
- HF-Ausgangsleistung: -0,91 dBm
- Eingang: 5 V 0,5 A


DIE APP „OPLAYER SMART LIFE“ AUF DEM SMARTPHONE INSTALLIEREN

1. Download: Suchen Sie im App Store oder auf Google Play nach „Oplayer Smart Life“. Oder scannen Sie zum Installieren den folgenden QR-Code:



Android und IOS

2. **AUFLADEN FÜR AUTOMATISCHES EINSCHALTEN**

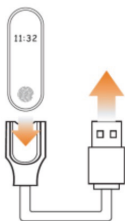

1. Sobald ein Ladegerät eingesteckt ist, wird das Armband automatisch aktiviert.
2. Bitte laden Sie das Armband auf, wenn es einen niedrigen Batteriestand hat.
HINWEIS: Bitte stellen Sie

sicher, dass Ihr Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 10 Minuten aufgeladen wurde.

3. DAS GERÄT MIT DEM MOBILTELEFON KOPPELN

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie die App „Oplayer Smart Life“ auf Ihrem Smartphone und richten Sie unter „Einstellungen“ Ihr Profil ein.
3. Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf „Gerät verbinden“ und wählen Sie „Armband verbinden“.
4. Führen Sie diese Schritte durch, suchen Sie Ihren Gerätenamen und verbinden Sie es.

4. DAS GERÄT ENTKOPPELN

1. Öffnen Sie die App „Oplayer Smart Life“ auf Ihrem Smartphone.
2. Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf „Verbindung zum Gerät trennen“.
3. Ignorieren Sie Ihr Gerät in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones.

5. BEDIENUNGSEINLEITUNG

- Sie können Ihre Hand heben/
auf den Touchbutton drücken,
damit das Display aufleuchtet.
- Drücken Sie auf den
Touchbutton, um zur
Bedienoberfläche des
Hauptmenüs zu wechseln.
- Halten Sie den Touchbutton
gedrückt, um die Funktion
„Bestätigung“ aufzurufen.

FUNKTIONEN BEDIENOBERFLÄCHENDESIGNS



Sie können den Touchbutton gedrückt halten, um das Uhrendesign zu ändern, und ihn drücken, um Ihr Lieblings-Uhrendesign zu wählen.

SCHRITZÄHLER



Das Armband zeichnet Ihre täglichen Aktivitäten automatisch auf.

Drücken Sie den Touchbutton:
Wechseln zwischen den Benutzeroberflächen „Schritte“, „Kalorien“ und „Entfernung“.

Nach der Synchronisierung mit der App „Oplayer Smart Life“ können Sie sich Ihre Aktivitätsdaten auf dem Smartphone ansehen.

TEMPERATUR

Drücken Sie den Touchbutton und wechseln Sie zur Bedienoberfläche „Körpertemperatur“; halten Sie den Touchbutton gedrückt, dann beginnt die Temperaturmessung. Nach 30 Sekunden werden die Temperaturdaten auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Maßeinheit für die Körpertemperatur kann auf Grad Fahrenheit (°F) oder Grad Celsius (°C) eingestellt werden.

Wechsel der Einstellung für die Gradeinheit: Wechseln Sie auf „Mehr“ und halten Sie den Touchbutton gedrückt, um in das Programm zu gelangen. Wählen Sie „Temperatureinheit“ und halten Sie dann den Touchbutton erneut gedrückt.



Nach der Synchronisierung mit der App „Oplayer Smart Life“ können Sie sich Ihre Temperaturdaten auf dem Smartphone ansehen.

HERZFREQUENZ

Testen Sie die Funktion zunächst, indem Sie mit dem Touchbutton zur Bedienoberfläche „Herzfrequenz“ wechseln.



Nach der Synchronisierung mit der App „Oplayer Smart Life“ können Sie sich Ihre Herzfrequenzdaten auf dem Smartphone ansehen.

NACHRICHT



Drücken Sie auf den Touchbutton, um zur Bedienoberfläche „Nachricht“ zu gelangen, und drücken Sie dann den Touchbutton, um Zugriff auf die Anzeige zu erhalten.

Diese Funktion umfasst:
eingehende Telefonanrufe, SMS, QQ und Wechat, WhatsApp, jegliche Benachrichtigung zu Nachrichten usw.




MULTI-SPORT



Halten Sie den Touchbutton gedrückt, um Zugang zu weiteren Funktionen für sportliche Aktivitäten zu erhalten.

Das Armband hat vier Multi-Sport-Optionen: Gehen, Laufen, Wandern, Fahrrad fahren.

Wählen Sie den gewünschten Modus aus. Während Sie Sport treiben, zeichnet das Armband die entsprechenden Daten auf.



Wenn Sie die Sporteinheit abschließen möchten, drücken Sie den Touchbutton, um die Bewegungsaufzeichnung zu stoppen und zu speichern.

HINWEIS: Beträgt die Dauer der sportlichen Aktivität weniger als eine Minute, werden die Daten nicht gespeichert.

Wenn Sie die Sporteinheit abschließen möchten, drücken Sie den Touchbutton, um die Bewegungsaufzeichnung zu stoppen und zu speichern. HINWEIS: Beträgt die Dauer der sportlichen Aktivität weniger als eine Minute, werden die Daten nicht gespeichert.

MEHR

Halten Sie den Touchbutton gedrückt, um Zugang zur Bedienoberfläche „Funktionen“ zu erhalten. Es gibt eine Bedienoberfläche „Über“ und „Ausschalten“.



More

ÜBER

Halten Sie den Touchbutton gedrückt, um die BT-Mac-Adresse, den Gerätenamen und die Firmware-Version Ihres Armbands anzuzeigen.



About

AUSSCHALTEN

Halten Sie den Touchbutton gedrückt, um Ihr Armband auszuschalten.



Power off

TELEFON FINDEN

Sobald das Armband mit der App „Oplayer Smart Life“ verbunden ist, ist die Option „Telefon finden“ in mehreren Untermenüs zu finden. Halten Sie den Touchbutton gedrückt, um auf Ihrem Android-Smartphone einen Klingelton abzuspielen. Falls Sie ein iPhone verwenden, müssen Sie Ihr Oplayer Smart Life-Display auf dem Bildschirm anzeigen.



Find Phone

WIEDERHERSTELLEN

Halten Sie den Touchbutton gedrückt, um das Armband auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.



Reset

HAUTTEMPERATUR

Halten Sie den Touchbutton gedrückt, um zwischen der Funktion „Hauttemperatur“ und der Funktion „Körpertemperatur“ zu wechseln.

ERINNERUNG SITZEND

Legen Sie auf der Oplaye Smart Life die Start- und Endzeit sowie das Zeitintervall für sitzende Tätigkeiten (Minuten) sowie den Schwellenwert (Schritte) fest. Gehen Sie in die Einstellung „Wiederholen“, um das Datum für die Erinnerung „Sitzend“ (Wochen)



auszuwählen. Wenn der Zeitpunkt für „Sitzend“ erreicht ist, leuchtet das Display des Armbands auf und das Armband vibriert.

WARNHINWEIS WASSER

Legen Sie die Start- und Endzeit für einen Zeitraum fest und stellen Sie das Wasserintervall auf der Oplayer Smart Life (Minuten) ein. Gehen Sie zur Einstellung „Wiederholen“, um ein Datum für die Erinnerung an „Sitzend“ (Woche/Woche) auszuwählen. Zur eingestellten Zeit leuchtet das Display des Armbands auf und das Armband vibriert.



WECKER

Mit der App „Oplayer Smart Life“ können Sie fünf Weckzeiten einstellen. Zur eingestellten Weckzeit wird das Weckersymbol animiert und das Armband vibriert.



STEUERUNG DURCH GESTEN

Auf Oplayer Smart Life können Sie den Stil für Ihre Gestensteuerung nach Ihren Vorlieben einstellen.

- Hand heben: wenn Sie die Hand heben, leuchtet das Display auf.
- Handgelenk drehen: wenn Sie Ihr Handgelenk drehen, leuchtet das Display auf.



Das Symbol über und auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein elektrisches oder elektronisches Gerät handelt, das am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall entsorgt werden darf.

Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) wurde eingeführt, um Produkte unter Verwendung der besten verfügbaren Rückgewinnungs- und Recyclingtechniken zu recyceln, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren,

gefährliche Stoffe zu behandeln und die zunehmende Deponierung zu vermeiden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte zu erhalten.

(FR) GUIDE DE DÉMARRAGE **RAPIDE**

CARACTÉRISTIQUES

- Écran couleur tactile TFT
0,96 pouce
- Multisport avec escalade,
cyclisme, course à pied, marche
- Capteur de fréquence cardiaque
intégré, pour surveiller votre
rythme cardiaque
- Le capteur de température
corporelle de haute précision
intégré surveille votre température
corporelle toute la journée
- Surveillez votre activité et votre
sommeil au quotidien
- Signalisation d'appel entrant
- Affichage des SMS, des e-mails,
des événements du calendrier
et de l'activité sur les réseaux
sociaux
- Déclencheur à distance
- Résistant aux éclaboussures
- Entièrement compatible avec
Android 5.0 et versions ultérieures
/ iOS 10 et versions ultérieures
- Version Bluetooth : BT 5.0
- Batterie lithium-ion : 3,7 V 90 mAh
- Fréquence : De 2 402 à
2 480 MHz
- Puissance de sortie RF :
-0,91 dBm
- Entrée : 5 V 0,5 A


INSTALLEZ L'APP OPLAYER SMART LIFE SUR VOTRE TÉLÉPHONE

1. Télécharger : Recherchez
« Oplayer Smart Life » dans
l'App Store ou dans Google Play.
Ou scannez le code QR suivant
pour l'installation :



Android et IOS

2. CHARGEMENT POUR MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE

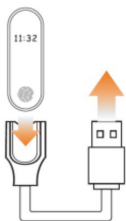

1. Une fois qu'un chargeur
électrique est branché,
le bracelet est activé
automatiquement.
2. Veuillez charger le bracelet
lorsque son niveau de batterie
est faible.

REMARQUE : Assurez-vous que votre appareil a été chargé pendant au moins 10 minutes avant sa première utilisation.

3. ASSOCIEZ L'APPAREIL AU TÉLÉPHONE PORTABLE

1. Activez Bluetooth sur votre smartphone.
2. Ouvrez l'app « Oplayer Smart Life » sur votre smartphone. Définissez votre profile dans les paramètres.
3. Appuyez sur « Connecter l'appareil » dans le menu « Paramètres » et sélectionnez la connexion du bracelet.
4. Suivez les étapes, recherchez le nom de votre appareil, puis connectez-le.

4. DISSOCIER L'APPAREIL

1. Ouvrez l'app « Oplayer Smart Life » sur votre smartphone.
2. Appuyez sur « Déconnecter l'appareil » dans les « Paramètres ».
3. Oubliez votre appareil dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone.

5. MODE D'EMPLOI

- Vous pouvez lever la main/ appuyer sur le bouton tactile pour éclairer l'écran.
- Appuyez sur le bouton tactile pour passer à l'interface du menu principal.
- Maintenez le bouton tactile appuyé pour accéder à la fonction « Confirmation ».

FONCTIONS

DESIGNS D'INTERFACE



Vous pouvez maintenir la pression sur le bouton tactile pour modifier le design de l'horloge et appuyer sur le bouton tactile pour sélectionner votre design favori pour votre horloge.

PODOMÈTRE



Le bracelet enregistre automatiquement votre activité journalière.



Appuyez sur le bouton tactile : alternez entre les étapes, les calories et l'interface de distance. Après synchronisation avec l'app Oplayer Smart Life, vous pouvez vérifier vos données d'activité sur votre smartphone.

TEMPÉRATURE

Appuyez sur le bouton tactile et passez à l'interface de température corporelle, maintenez la pression, puis la mesure de la température commence. Après 30 secondes, les données de température apparaissent à l'écran.

La température corporelle peut être exprimée en degrés Fahrenheit (°F) ou degrés Celsius (°C). Pour changer d'unité de degré : Passez à « Plus » et maintenez la pression pour entrer, sélectionnez « Unité

de température », puis appuyez à nouveau sur le bouton tactile.



Après synchronisation avec l'app Oplayer Smart Life, vous pouvez vérifier les données de température sur votre smartphone.

FRÉQUENCE CARDIAQUE

Commencez à tester en passant à l'interface de fréquence cardiaque à l'aide du bouton tactile.



Après synchronisation avec l'app Oplayer Smart Life, vous pouvez vérifier vos données de fréquence cardiaque sur votre smartphone.

MESSAGE



Appuyez sur le bouton tactile pour passer à l'interface des messages, puis sur le bouton tactile pour accéder à la vue.

Cette fonction inclut : appels entrants, SMS, QQ et Wechat, Whatsapp, toute notification, etc.

MULTI-SPORT



Maintenez la pression sur le bouton tactile pour accéder aux fonctions d'exercice.

Le bracelet compte quatre options multi-sport : Marche, Course à pied, Randonnée, Cyclisme.

Choisissez le mode qui vous convient. Pendant que vous vous entraînez, le bracelet enregistrera

les données des exercices effectués.

Walking	Walking	Walking	Walking	Walking
4.20	7002	252	16:20	108
 Km	 Steps	 Kcal	 Time	 BPM
00:50:20	00:50:20	00:50:20	00:50:20	00:50:20

Lorsque vous souhaitez effectuer cet exercice, vous pouvez appuyer sur le bouton tactile pour arrêter votre mouvement et l'enregistrer. REMARQUE : si le temps d'exercice est inférieur à 1 minute, les données ne seront pas enregistrées.

Lorsque vous souhaitez effectuer cet exercice, vous pouvez appuyer sur le bouton tactile pour arrêter votre mouvement et l'enregistrer. REMARQUE : si le temps d'exercice est inférieur à 1 minute, les données ne seront pas enregistrées.

PLUS

Maintenez la pression sur le bouton tactile pour accéder à l'interface fonctionnelle.

Il y a une interface « À propos » et « Éteindre ».



More

À PROPOS

Appuyez sur le bouton tactile en maintenant la pression, vérifiez l'adresse BT Mac de votre adresse, le nom de votre appareil et la version du firmware.



About

ÉTEINDRE

Appuyez sur le bouton tactile en maintenant la pression pour pouvoir éteindre votre bracelet.



Power off

TROUVER LE TÉLÉPHONE

Après que le bracelet est connecté à l'application Oplayer Smart Life, l'option « Trouver le téléphone » apparaît dans plusieurs sous-menus. Appuyez sur le bouton tactile en maintenant la pression et votre Android se mettra



Find Phone

à sonner. Si vous utilisez un iPhone, vous devez afficher votre application Oplayer Smart Life à l'écran.

RESTAURATION

Appuyez sur le bouton tactile en maintenant la pression, le bracelet revient aux paramètres d'usine.



Reset

TEMPÉRATURE DE LA PEAU

Appuyez sur le bouton tactile en maintenant la pression et alternez entre les fonctions « Température de la peau » et « Température corporelle ».

RAPPEL SÉDENTAIRE

Définissez l'heure de début et de fin et la durée sédentaire (en minutes) dans l'app Oplayer Smart Life, la valeur seuil (étapes), entrez dans le paramètre de répétition



pour choisir la date de rappel sédentaire (semaines). Lorsque l'heure sédentaire arrive, le bracelet éclaire son écran et se met à vibrer.

AVERTISSEMENT RELATIF À L'EAU

Définissez l'heure de début et de fin pour une période et définissez l'intervalle à laquelle prendre de l'eau sur l'app the Oplayer Smart Life, (en minutes, accédez aux paramètres de répétition pour sélectionner une date de rappel sédentaire (semaine / semaine). Lorsque l'heure définie arrive, le bracelet s'éclaire et vibre.



ALARME

Vous pouvez définir cinq alarmes sur l'app Oplayer Smart Life. Lorsque l'alarme retentit, son icône est animée et le bracelet vibre.



CONTRÔLE GESTUEL

Vous pouvez définir le style de contrôle gestuel sur l'app Oplayer Smart Life selon vos préférences.

- Lever la main : lorsque vous levez la main, l'écran s'éclaire.
- Tourner le poignet : lorsque vous tournez le poignet, l'écran s'éclaire.



Le symbole figurant ci-dessus et sur le produit indique que ce détecteur est un appareil électrique ou électronique. À ce titre, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie utile.

La directive WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment, Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) a été mise en place pour permettre de recycler ce type de produits avec le minimum d'impact sur l'environnement, gérer les éventuelles substances

dangereuses et ne pas augmenter le volume de déchets mis en décharge. Pour savoir comment mettre au rebut vos équipements électriques ou électroniques, veuillez contacter les autorités locales compétentes.

FUNCTIONIES

- 0,96-inch TFT one touch-kleurendisplay
- Multisport: klimmen, fietsen, hardlopen, wandelen
- Ingebouwde HR-sensor, controleer uw hartslag
- Ingebouwde hoge-precisie lichaamstemperatuursensor bewaakt de hele dag uw lichaamstemperatuur
- Controleer uw dagelijkse activiteiten en slaap
- Herinnering inkomend gesprek
- Weergave sms, e-mails, agenda-events en sociale media-activiteit
- Afstandssluiters
- Spatwaterdicht
- Volledig compatibel met Android 5.0+ / iOS 10+
- Bluetooth-versie: BT5.0
- Li-ion-accu: 3.7 V 90 mAh
- Frequentie: 2402-2480 MHz
- RF uitgangsvermogen: -0,91 dBm
- Ingangsvermogen: 5 V 0,5 A


DE APP OPLAYER SMART LIFE OP EEN TELEFOON INSTALLEREN

1. Downloaden: Zoek naar "Oplayer Smart Life" in de APP store of Google Play. Of scan de volgende QR-code voor de installatie:



Android en IOS

2. OPLADEN VOOR AUTOMATISCH INSCHAKELEN

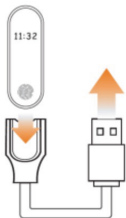

1. Zodra een oplader is aangesloten, wordt de armband automatisch geactiveerd.
2. Laad de armband op wanneer de batterij leeg is.

LET OP: Zorg ervoor dat uw apparaat voor het eerste gebruik ten minste 10 minuten is opgeladen.

3. VERBIND HET APPARAAT MET EEN MOBIELE TELEFOON

1. Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
2. Open app "Oplayer Smart Life" op uw smartphone, en stel uw profiel in bij Instellingen.
3. Tik op "Apparaat verbinden" in de Instellingen en selecteer armband verbinden.
4. Volg de stappen, zoek uw apparaatnaam en maak verbinding.

4. HET APPARAAT ONTKOPPELEN

1. Open "Oplayer Smart Life" op uw smartphone.
2. Druk op "Apparaat loskoppelen" in Instellingen.
3. Vergeet uw apparaat onder de Bluetooth-instellingen op uw smartphone.

5. INLEIDING BEDIENING

- U kunt uw hand opsteken / op de aanraakknop drukken om het scherm op te laten lichten.
- Druk op de aanraakknop om over te schakelen naar de interface van het hoofdmenu.
- Houd de aanraakknop ingedrukt om de functie "Bevestiging" te openen.

FUNCTIES

INTERFACE-ONTWERPEN



U kunt de aanraakknop ingedrukt houden om de interface van de klok te wijzigen en op de aanraakknop drukken om uw favoriete klokontwerp te selecteren.

PEDOMETER



De armband registreert automatisch uw dagelijkse activiteiten.

Druk op aanraakknop: schakel tussen stappen, calorieën en afstandsinterface.



Na de synchronisatie met de app Oplayer Smart Life kunt u uw activiteitsgegevens op uw smartphone weergeven.

TEMPERATUUR

Druk op de aanraakknop en schakel over naar het interface voor de lichaamstemperatuur, houd de aanraakknop ingedrukt en de temperatuurmeting begint, na 30 seconden worden de temperatuurgegevens op het scherm weergegeven.

De eenheid voor lichaamstemperatuur kan worden ingesteld in graden Fahrenheit (°F) of graden Celsius (°C). Om de instelling van de

temperatuureenheid te wijzigen:
Schakel over naar "Meer" en
houd de aanraakknop ingedrukt
om dit te openen, selecteer
"Temperatuureenheid" en houd de
aanraakknop opnieuw ingedrukt.



Na de synchronisatie met
Oplayer Smart Life kunt u de
temperatuurgegevens op uw
smartphone weergeven.

HARTSLAG

Begin met testen door met de
aanraakknop over te schakelen
naar de hartslaginterface.



Na synchronisatie met Oplayer Smart Life kunt u uw hartslaggegevens op uw smartphone weergeven.

MELDING



Druk op de aanraakknop om naar de berichteninterface te gaan en druk vervolgens op de aanraakknop om de weergave te openen.

Deze functie omvat: inkomende oproepen, sms, QQ en Wechat, WhatsApp, elke berichtmelding, enz.

MULTI-SPORT




Houd de aanraakknop ingedrukt om meer trainingsfuncties in te

voeren.

De armband heeft vier multi-sport opties: Wandelen, hardlopen, bergwandelen en fietsen.

U kunt de gewenste modus kiezen. Tijdens het sporten registreert de armband de lichamelijke gegevens.

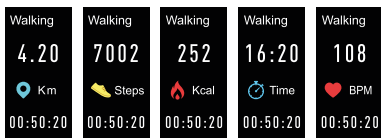

Wanneer u deze oefening wilt voltooien, kunt u op de aanraakknop drukken om uw beweging te stoppen en op te slaan.

LET OP: Als de trainingstijd minder dan 1 minuut is, worden de gegevens niet opgeslagen.

Wanneer u deze oefening wilt voltooien, kunt u op de aanraakknop drukken om uw beweging te stoppen en op te slaan.

LET OP: Als de trainingstijd minder dan 1 minuut is, worden de gegevens niet opgeslagen.

MEER

Houd de aanraakknop ingedrukt om de functionele interface te openen.

Er is een interface "Over" en "Afsluiten".



More

OVER

Houd de aanraakknop ingedrukt, u kunt het BT Mac-adres van uw armband, de apparaatnaam en de firmwarevisie nu weergeven.



About

UITSCHAKELLEN

Houd de aanraakknop ingedrukt om uw armband uit te schakelen.



Power off

TELEFOON VINDEN

Nadat de armband is verbonden met de app Oplayer Smart Life, ziet u de optie "Telefoon zoeken" in verschillende submenu's. Houd de aanraakknop ingedrukt, uw Android phone gaat dan over. Als u een iPhone gebruikt, moet u het scherm van Oplayer Smart Life-display op de iPhone weergeven.



Find Phone

HERSTELLEN

Door de aanraakknop ingedrukt te houden, gaat de armband terug naar de fabrieksinstellingen.



Reset

HUIDTEMPERATUUR

Houd de aanraakknop ingedrukt waarna u kunt schakelen tussen de functies "Huidtemperatuur" en "Lichaamstemperatuur".

HERINNERING GEZETEN UREN

Stel de start- en eindtijd en het sedentaire tijdsinterval (minuten) in op Oplayer Smart Life, de drempelwaarde (stappen), ga naar de herhaalinstelling om de sedentaire herinneringsdatum (weken) te kiezen. Wanneer de sedentaire tijd aanbreekt, zal de armband het scherm oplichten en trillen.



WAARSCHUWING OVER WATER

Stel de begin- en eindtijd van een periode in en stel het waterinterval in op Oplayer Smart Life, (minuten, voer herhaalinstellingen in om een sedentaire herinneringsdatum te selecteren (week/week). Wanneer de ingestelde tijd begint, gaat de armband glanzen en trillen.



ALARM

U kunt vijf alarmen instellen op Oplayer Smart Life. Wanneer het alarm afgaat, gaat het pictogram bewegen en de armband trillen.



BEDIENING MET GEBAREN

U kunt de stijl van gebarenbediening op Oplayer Smart Life naar uw voorkeuren instellen.

- Hand opsteken: Als u uw hand opsteekt, wordt het scherm verlicht.
- Pols draaien: terwijl u uw pols draait, wordt het scherm verlicht.



Het bovenstaande symbool, dat ook op het product staat afgebeeld, betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en aan het einde van de levensduur niet

met het gewone huishoudelijke of bedrijfsafval mag worden weggegooid.

De richtlijn Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingevoerd om producten te recyclen met de beste beschikbare terugwinnings- en recyclingtechnieken om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, gevaarlijke stoffen veilig te verwerken en groeiende stortplaatsen te voorkomen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over de correcte verwijdering van elektrische of elektronische apparatuur.

CARATTERISTICHE

- Display a colori TFT one touch da 0,96 pollici
- La modalità Multi-sport include Climbing (Arrampicata), Cycling (Bicicletta), Running (Corsa) e Walking (Camminata)
- Cardiofrequenzimetro integrato, per il monitoraggio della frequenza cardiaca
- Il sensore di temperatura corporea ad alta precisione integrato monitora la temperatura corporea tutto il giorno
- Monitoraggio dell'attività quotidiana e del sonno
- Promemoria chiamate in arrivo
- Visualizza SMS, e-mail, eventi del calendario e attività di social media
- Otturatore remoto
- Resistente agli schizzi d'acqua
- Completamente compatibile con Android 5.0+/iOS 10+
- Versione Bluetooth: BT5.0
- Batteria agli ioni di litio: 3,7 V 90 mAh
- Frequenza: 2402-2480 MHz
- Potenza di uscita RF: -0,91dBm
- Ingresso: 5 V 0,5 A


INSTALLAZIONE DELL'APP OPLAYER SMART LIFE SUL CELLULARE

1. Download: cercare "Oplayer Smart Life" nell'App Store o in Google Play. In alternativa, scansionare il seguente codice QR per avviare l'installazione:



Android e iOS

2. RICARICA PER ACCENSIONE AUTOMATICA

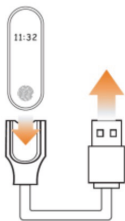

1. Una volta collegato il caricatore, il bracciale si attiverà automaticamente.
 2. Caricare il bracciale quando la batteria è scarica.
- NOTA: assicurarsi che il dispositivo sia rimasto in carica

per almeno 10 minuti prima di usarlo per la prima volta.

3. COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO AL CELLULARE

1. Abilitare il Bluetooth sullo smartphone.
2. Aprire l'app "Oplayer Smart Life" sullo smartphone e configurare il proprio profilo alla voce Settings (Impostazioni).
3. Toccare "Connect device" (Collega dispositivo) e selezionare la connessione del bracciale.
4. Seguire le istruzioni indicate, cercare il nome del dispositivo e collegarlo.

4. SCOLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO

1. Aprire "Oplayer Smart Life" sullo smartphone.
2. Toccare "Disconnect device" (Scollega dispositivo) nel menu "Settings" (Impostazioni).
3. Eliminare il dispositivo dallo smartphone nelle impostazioni Bluetooth.

5. INTRODUZIONE AL FUNZIONAMENTO

- Per illuminare lo schermo, sollevare la mano o premere il pulsante touch.
- Premere il pulsante touch per passare al menu principale.
- Tenere premuto il pulsante touch per accedere alla funzione di conferma.

FUNZIONI

FORMATI DELL'INTERFACCIA



Tenere premuto il pulsante touch per cambiare il formato dell'orologio, quindi premere il pulsante touch per selezionare quello preferito.

PEDOMETER (CONTAPASSI)



Il bracciale registrerà automaticamente l'attività quotidiana.



Premendo il pulsante touch: si passa tra le schermate passi, calorie e distanza.

Dopo aver sincronizzato il dispositivo con l'app Oplayer Smart Life, è possibile controllare i dati delle attività sullo smartphone.

TEMPERATURE (TEMPERATURA)

Premere il pulsante touch e passare alla schermata della temperatura corporea, quindi tenendo premuto il pulsante touch si avvierà la misurazione della temperatura corporea. Dopo 30 secondi i dati di temperatura saranno visualizzati sullo schermo. L'unità della temperatura corporea può essere impostata in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F). Per cambiare l'impostazione dei

gradi: passare a "More" (Altro), quindi tenere premuto il pulsante per accedere, selezionare "Temperature Unit" (Unità temperatura) e tenere premuto nuovamente il pulsante touch.



Dopo aver sincronizzato il dispositivo con l'app Oplayer Smart Life, è possibile controllare i dati di temperatura sullo smartphone.

HEART RATE (FREQUENZA CARDIACA)

Iniziare a verificare la frequenza cardiaca passando all'apposita schermata con il pulsante touch.



Dopo aver sincronizzato il dispositivo con l'app Oplayer Smart Life, è possibile controllare i dati di frequenza cardiaca sullo smartphone.

MESSAGE (MESSAGGI)



Premere il pulsante touch per passare alla schermata dei messaggi, quindi tenere premuto il pulsante per accedere alla visualizzazione.

Questa funzione include: chiamate in entrata, SMS, QQ e Wechat, Whatsapp, eventuali notifiche di messaggi, ecc.

MULTI-SPORT




Tenere premuto il pulsante touch

per accedere a ulteriori funzioni di attività fisica.

Il bracciale dispone di quattro opzioni multi-sport: Walking (Camminata), Running (Corsa), Hiking (Trekking) e Cycling (Bicicletta).

È possibile selezionare la modalità desiderata. Durante l'esercizio fisico, il bracciale registra i dati dell'attività.

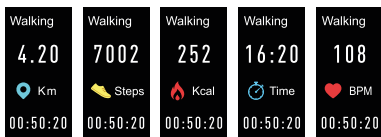

Se si desidera completare l'attività corrente, premere il pulsante touch per terminarla e salvarla.

NOTA: se l'attività è durata meno di 1 minuto, i dati non saranno salvati.

Se si desidera completare l'attività corrente, premere il pulsante touch per terminarla e salvarla.

NOTA: se l'attività è durata meno di 1 minuto, i dati non saranno salvati.

ALTRO

Tenere premuto il pulsante touch per accedere alla schermata funzionale.

Sono disponibili le interfacce "About" (Informazioni) e "Shut Down" (Chiudi).



More

ABOUT (INFORMAZIONI)

Tenendo premuto il pulsante touch è possibile controllare l'indirizzo MAC BT del bracciale, il nome del dispositivo e la versione del firmware.



About

POWER OFF (SPEGNI)

Tenendo premuto il pulsante touch si spegne il bracciale.



Power off

FIND PHONE (TROVA TELEFONO)

Dopo aver collegato il bracciale all'app Oplayer Smart Life, l'opzione "Find Phone" (Trova telefono) comparirà in vari sottomenu. Tenendo premuto il pulsante touch, il cellulare Android squillerà. Se si utilizza un iPhone, si deve visualizzare la schermata Oplayer Smart Life sullo schermo.



Find Phone

RESTORATION (RIPRISTINO)

Tenendo premuto il pulsante touch, sul bracciale saranno ripristinate le impostazioni di fabbrica.



Reset

SKIN TEMPERATURE (TEMPERATURA PELLE)

Tenendo premuto il pulsante touch è possibile passare tra le funzioni "Skin Temperature" (Temperatura pelle) e "Body Temperature" (Temperatura corporea).

SEDENTARY REMINDER (PROMEMORIA SEDENTARIETÀ)

Impostare l'ora di inizio e di fine e l'intervallo di sedentarietà (in minuti) nell'app Oplayer



Smart Life, nonché il valore di soglia (passi); quindi selezionare Repeat (Ripeti) per scegliere la data del promemoria (settimane). Quando giunge l'ora del promemoria di sedentarietà, lo schermo del bracciale si illumina e vibra.

WATER WARNING (AVVERTENZA ACQUA)

Impostare l'ora di inizio e di fine di un periodo e l'intervallo dell'acqua (minuti) nell'app Oplayer Smart Life, quindi selezionare Repeat (Ripeti) per scegliere la data del promemoria (settimana/settimana). Quando giunge l'ora impostata, il bracciale si illumina e vibra.



ALARM (PROMEMORIA)

È possibile impostare cinque promemoria nell'app Oplayer Smart Life. Quando scatta l'allarme del promemoria,



la rispettiva icona si attiva e il bracciale vibra.

GESTURE CONTROL (COMANDO A GESTI)

È possibile impostare il comando a gesti nelle preferenze dell'app Oplayer Smart Life.

- Sollevamento mano: sollevando la mano, lo schermo si illumina.
- Rotazione del polso: ruotando il polso, lo schermo si illumina.



Il simbolo sopra riportato e applicato sul prodotto indica che il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali alla fine della sua vita utile.

La direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stata messa in atto per riciclare i prodotti utilizzando le migliori tecniche disponibili di

recupero e riciclaggio in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente, trattare eventuali sostanze pericolose ed evitare l'aumento di discariche. Contattare le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla a color TFT de 0,96 pulgadas táctil
- Multideporte, incluye escalada, ciclismo, carrera, caminata
- Sensor de frecuencia cardíaca incorporado, monitoriza tu ritmo cardíaco
- Sensor de temperatura corporal de alta precisión incorporado, controla tu temperatura corporal durante todo el día
- Monitoriza tu actividad diaria y el sueño
- Recordatorio de llamadas entrantes
- Visualización de SMS, correos electrónicos, eventos del calendario y actividad en las redes sociales
- Obturador remoto
- Resistente a salpicaduras de agua
- Totalmente compatible con Android 5.0+ / iOS 10+
- Versión de Bluetooth: BT5.0
- Batería de iones de litio: 3,7 V 90 mAh
- Frecuencia: 2402-2480 MHz
- Potencia de salida de radiofrecuencia: -0,91 dBm
- Corriente de entrada: 5 V 0,5 A


INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN OPLAYER SMART LIFE EN EL TELÉFONO

1. Descarga: busque "Oplayer Smart Life" en la APP store o Google Play o escanee el siguiente código QR para instalarla.



iOS y Android

2. CARGA PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO

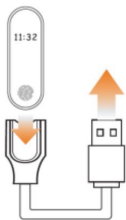

1. Cuando se conecta a un cargador, la pulsera se activa automáticamente.
2. Cargue la pulsera cuando tenga poca batería.

NOTA: Asegúrese de que su dispositivo se haya cargado durante al menos 10 minutos antes de utilizarlo por primera vez.

3. VINCULAR EL DISPOSITIVO CON EL TELÉFONO MÓVIL

1. Active el Bluetooth en su smartphone.
2. Abra la aplicación Oplayer Smart Life en su smartphone y configure su perfil en ajustes.
3. Toque "Conectar dispositivo" en ajustes y seleccione conectar una pulsera.
4. Siga los pasos, busque el nombre de su dispositivo y conéctelo.

4. DESVINCULAR EL DISPOSITIVO

1. Abra Oplayer Smart Life en su smartphone.
2. Pulse "Desconectar dispositivo" en ajustes.
3. Seleccione olvidar su dispositivo en los ajustes de Bluetooth de su smartphone.

5. MODO DE EMPLEO

- Puede levantar la mano o pulsar el botón táctil para encender la pantalla.
- Pulse el botón táctil para cambiar a la interfaz del menú principal.
- Mantenga pulsado el botón táctil para obtener la función de confirmación.

FUNCIONES

DISEÑOS DE LA INTERFAZ



Puede mantener pulsado el botón táctil para cambiar el diseño del reloj y pulsarlo para seleccionar su diseño de reloj favorito.

PODÓMETRO



La pulsera registrará su actividad diaria automáticamente.

Pulse el botón táctil: cambie la interfaz entre pasos, calorías y distancia.



Después de la sincronización con la aplicación Oplayer Smart Life, puede comprobar sus datos de actividad en su smartphone.

TEMPERATURA

Pulse el botón táctil y cambie a la interfaz de temperatura corporal, mantenga pulsado el botón táctil para que comience la medición de temperatura. Después de 30 segundos, los datos de temperatura se mostrarán en la pantalla.

La unidad de temperatura corporal se puede configurar en grados Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) o Celsius ($^{\circ}\text{C}$). Para cambiar el ajuste de la unidad de grados: Cambie a "Más" y mantenga pulsado el botón táctil

para entrar, seleccione "Unidad de temperatura" y, luego, mantenga pulsado el botón táctil nuevamente.



Después de la sincronización con Oplayer Smart Life, podrá ver los datos de temperatura en su smartphone.

FRECUENCIA CARDÍACA

Inicie la prueba cambiando a la interfaz de frecuencia cardíaca con el botón táctil.



Después de la sincronización con Oplayer Smart Life, podrá ver los datos de temperatura en su smartphone.

MENSAJE



Pulse el botón táctil para cambiar a la interfaz de mensajes, luego pulse el botón táctil acceder a esa pantalla.

Esta función incluye: llamadas entrantes, SMS, QQ y Wechat, Whatsapp, notificación de cualquier mensaje, etc.


MULTIDEPORTE



Mantenga pulsado el botón táctil para acceder a más funciones de ejercicio.

La pulsera tiene cuatro opciones de varios deportes: Caminata, Carrera, Senderismo y Ciclismo. Puede elegir el modo que necesite. Durante el ejercicio, la pulsera de

actividad registrará los datos del mismo.

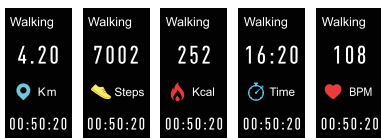

Cuando desee finalizar un ejercicio, puede pulsar el botón táctil para detener su movimiento y guardarlo.

NOTA: Si el tiempo de ejercicio es inferior a 1 minuto, los datos no se guardarán.

Cuando desee finalizar un ejercicio, puede pulsar el botón táctil para detener su movimiento y guardarlo.

NOTA: Si el tiempo de ejercicio es inferior a 1 minuto, los datos no se guardarán.

MÁS

Mantenga pulsado el botón táctil para acceder a la interfaz de funciones.

Hay una interfaz de "Acerca de" y "Apagar".



More

ACERCA DE

Mantenga pulsado el botón táctil para comprobar la dirección BT Mac, el nombre de dispositivo y la visión de firmware de su pulsera.



About

APAGAR

Mantenga pulsado el botón táctil y podrá apagar su pulsera.



Power off

BUSCAR TELÉFONO

Una vez que el brazalete esté conectado a la aplicación Oplayer Smart Life, la opción "Buscar teléfono" aparecerá en varios submenús. Mantenga pulsado el botón táctil y su teléfono Android sonará. Si usa un iPhone, es necesario que Oplayer Smart Life se muestre en la pantalla.



Find Phone

RESTAURACIÓN

Mantenga pulsado el botón táctil, la pulsera volverá a los ajustes predeterminados de fábrica.



Reset

TEMPERATURA DE LA PIEL

Mantenga pulsado el botón táctil y podrá cambiar entre la función "Temperatura de la piel" y la función "Temperatura corporal".

RECORDATORIO DE SEDENTARISMO

Establezca la hora de inicio y finalización, y el intervalo de tiempo sedentario (minutos) en Oplayer Smart Life, el valor umbral (pasos) y vaya a la configuración de repetición para elegir la fecha del recordatorio de sedentarismo



(semanas). Cuando llegue la hora del sedentarismo, la pantalla se iluminará y la pulsera vibrará.

AVISO DE AGUA

Configure la hora de inicio y finalización de un período y configure el intervalo para beber agua en Oplayer Smart Life (minutos), vaya a la configuración de repetición para seleccionar una fecha de recordatorio de sedentarismo (semana/semana). Cuando llegue el momento establecido, la pantalla se iluminará y la pulsera vibrará.



ALARMA

Puede configurar cinco alarmas en Oplayer Smart Life. Cuando suene la alarma, el icono de la misma se animará y la pulsera vibrará.



CONTROL DE GESTOS

Puede configurar el modo de control por gestos en Oplayer Smart Life según sus preferencias.

- Levantar la mano: cuando levante la mano, la pantalla se iluminará.
- Girar la muñeca: cuando gire la muñeca, la pantalla se iluminará.



El símbolo anterior y que aparece en el producto indica que está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no se debe desechar con otros residuos domésticos o industriales al final de su vida útil. La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objetivo que los productos se reciclen mediante las mejores técnicas de recogida y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medioambiente, realizar el tratamiento de sustancias peligrosas y evitar el aumento de vertidos. Póngase en contacto

con las autoridades locales para obtener información sobre la correcta eliminación de equipos eléctricos o electrónicos.

PL **SKRÓCONA INSTRUKCJA**
OBSŁUGI

FUNKCJE

- Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 0,96 cala z jednodotykowym ekranem
- Funkcja Multisport obejmuje Wspinaczkę, Jazdę na rowerze, Bieganie i Spacerowanie
- Wbudowany czujnik tętna, monitoruj swoje tętno
- Wbudowany wysokoprecyzyjny czujnik temperatury ciała monitoruje temperaturę Twojego ciała przez cały dzień
- Monitoruj swoje codzienne aktywności i sen
- Przypomnienie o przychodzącym połączeniu
- Wyświetlanie wiadomości SMS, e-mail, wydarzeń z kalendarza i aktywności w mediach społecznościowych
- Zdalna migawka
- Wodoodporność przy zachlapaniu
- W pełni kompatybilny z systemem Android 5.0+ / iOS 10+
- Wersja Bluetooth: BT5.0
- Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V 90 mAh
- Częstotliwość: 2402–2480 MHz
- Moc wyjściowa RF: -0,91 dBm
- Wejście: 5 V 0,5 A


ZAINSTALUJ APLIKACJĘ OPLAYER SMART LIFE NA TELEFONIE

1. Pobierz: Wyszukaj aplikację „Oplayer Smart Life” w sklepie APP Store lub Google Play. Lub zeskanuj następujący kod QR w celu zainstalowania:



Android i IOS

2. ŁADOWANIE W CELU AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA ZASILANIA

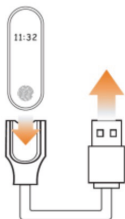

1. Po podłączeniu ładowarki bransoletka włączy się automatycznie.
2. Prosimy naładować bransoletkę, gdy poziom akumulatora jest niski.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez co najmniej 10 minut.

3. POŁĄCZ URZĄDZENIE Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM

1. Włącz funkcję Bluetooth w swoim smartfonie.
2. Otwórz aplikację „Oplayer Smart Life” w swoim smartfonie, ustaw swój profil w Ustawieniach.
3. Dotknij opcji „Podłącz urządzenie” w Ustawieniach i wybierz polecenie podłączenia bransoletki.
4. Wykonaj kolejne etapy, wyszukaj nazwę swojego urządzenia i podłącz je.

4. ODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

1. Otwórz aplikację „Oplayer Smart Life” w swoim smartfonie.
2. Dotknij opcji „Odłącz urządzenie” w Ustawieniach.
3. Wybierz opcję Zapomnij urządzenie w ustawieniach funkcji Bluetooth swojego smartfonu.

5. WPROWADZENIE DO DZIAŁANIA

- Możesz podnieść rękę / nacisnąć przycisk dotykowy, aby podświetlić ekran.
- Naciśnij przycisk dotykowy, aby włączyć interfejs głównego menu.
- Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby uzyskać „Potwierdzenie”.

FUNKCJE

WZORY INTERFEJSU



Można przytrzymać naciśnięty przycisk dotykowy, aby zmienić wzór zegara, i nacisnąć przycisk dotykowy, aby wybrać swój ulubiony wzór zegara.

KROKOMIERZ



5866



3.81

Km



228

Kcal

Bransoletka automatycznie rejestruje Twoje codzienne aktywności.



Naciśnij przycisk dotykowy: przełączanie między krokami, kaloriami a interfejsem odległości. Po zsynchronizowaniu z aplikacją Oplayer Smart Life można sprawdzić swoje dane dotyczące aktywności na smartfonie.

TEMPERATURA

Naciśnij przycisk dotykowy i przełącz na interfejs temperatury ciała; przytrzymaj przycisk dotykowy, a wtedy rozpocznie się pomiar temperatury, po 30 s dane temperatury pojawią się na ekranie.

Jako jednostki temperatury ciała można ustawić stopnie Fahrenheita (°F) lub stopnie Celsjusza (°C). Aby przełączyć ustawienie jednostek stopni: Przełącz na „Więcej” i przytrzymaj przycisk dotykowy, aby

wejść, wybierz opcję „Jednostka temperatury”, a następnie przytrzymaj przycisk dotykowy ponownie.



Po zsynchronizowaniu z aplikacją Oplayer Smart Life można sprawdzić dane dotyczące temperatury na smartfonie.

TĘTNO

Rozpocznij test, włączając interfejs tętna za pomocą przycisku dotykowego.



Po zsynchronizowaniu z aplikacją Oplayer Smart Life można sprawdzić swoje dane dotyczące tętna na smartfonie.

WIADOMOŚĆ




Naciśnij przycisk dotykowy, aby włączyć interfejs wiadomości, a następnie naciśnij przycisk dotykowy, aby otworzyć podgląd. Ta funkcja obejmuje: przychodzące połączenia, wiadomości SMS, QQ i Wechat, Whatsapp, wszelkie powiadomienia o wiadomościach itp.

MULTI-SPORT



Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby wyświetlić więcej funkcji ćwiczeń. Bransoletka ma cztery opcje multi-sport: Spacerowanie, Bieganie, Piesze wycieczki i Jazda na rowerze. Możesz wybrać właściwy tryb.

Podczas wykonywania ćwiczeń bransoletka rejestruje dane dotyczące ćwiczeń.

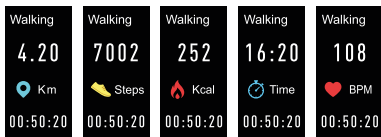

Gdy chcesz zakończyć dane ćwiczenie, możesz nacisnąć przycisk dotykowy, aby zatrzymać ruch i zapisać go.

UWAGA: Jeśli czas trwania ćwiczenia wynosi mniej niż 1 minuta, dane nie zostaną zapisane.

Gdy chcesz zakończyć dane ćwiczenie, możesz nacisnąć przycisk dotykowy, aby zatrzymać ruch i zapisać go.

UWAGA: Jeśli czas trwania ćwiczenia wynosi mniej niż 1 minuta, dane nie zostaną zapisane.

WIĘCEJ

Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby otworzyć interfejs funkcji.

Znajduje się tam interfejs „Informacje o urządzeniu” oraz „Wyłączanie”.



More

INFORMACJE O URZĄDZENIU

Przytrzymaj przycisk dotykowy; można będzie sprawdzić adres BT Mac swojej bransoletki, nazwę urządzenia oraz wersję oprogramowania.



About

WYŁĄCZ ZASILANIE

Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby móc wyłączyć bransoletkę.



Power off

ZNAJDŹ TELEFON

Po połączeniu bransoletki z aplikacją Oplayer Smart Life opcja „Znajdź telefon” będzie dostępna w wielu menu podrzędnych. Przytrzymaj przycisk dotykowy, a Twój telefon Android zacznie dzwonić. Jeśli korzystasz z iPhone'a, musisz wyświetlić ekran aplikacji Oplayer Smart Life na ekranie.



Find Phone

PRZYWRACANIE

Przytrzymaj przycisk dotykowy, a bransoletka powróci do ustawień fabrycznych.



Reset

TEMPERATURA SKÓRY

Przytrzymaj przycisk dotykowy, aby przełączyć między funkcją „Temperatura skóry” i funkcją „Temperatura ciała”.

PRZYPOMNIENIE O SIEDZENIU

Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia oraz przedział czasu siedzenia (w minutach) w aplikacji Oplayer Smart Life, wartość progową (kroki), a w ustawieniu powtórzenia wybierz datę przypomnienia (tygodnie). Gdy nadejdzie czas przypomnienia o



siedzeniu, bransoletka podświetli ekran i zacznie wibrować.

PRZYPOMNIENIE O WODZIE

Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia oraz czas przypomnienia o piciu wody w aplikacji Oplayer Smart Life (minuty), a w ustawieniu powtórzenia wybierz datę przypomnienia (tydzień / tydzień). Gdy nadejdzie ustawiony czas, bransoletka podświetli się i zacznie wibrować.



ALARM

Możesz ustawić pięć alarmów w aplikacji Oplayer Smart Life. Gdy zabrzmi alarm, jego ikona będzie animowana, a bransoletka będzie wibrować.



STEROWANIE GESTAMI

Możesz ustawić styl sterowania gestami w aplikacji Oplayer Smart Life zgodnie z własnymi preferencjami.

- Podniesienie ręki: kiedy podniesiesz rękę, ekran podświetli się.
- Obrócenie nadgarstka: kiedy obrócisz nadgarstek, ekran podświetli się.



Symbol widoczny powyżej i na produkcie oznacza, że produkt jest sklasyfikowany jako sprzęt elektryczny lub elektroniczny i nie można go wyrzucać z innymi odpadami domowymi lub komercyjnymi po zakończeniu okresu eksploatacji.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) została wdrożona w celu recyklingu produktów przy użyciu najlepszych dostępnych technik odzysku i przetwarzania, aby minimalizować

wpływ takich odpadów na środowisko, przetwarzać wszelkie substancje niebezpieczne i unikać poszerzania terenów zajmowanych przez wysypiska śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.